
NVRTool

Руководство по настройке инструмента производственного тестирования

I. Настройки NVR

1. Пользователь: admin. Пароль: пароль устройства NVR. Подсеть IP: по умолчанию совпадает с подсетью компьютера. Отображаются только устройства в указанной подсети.
2. Обновить: обновляет выбранные параметры конфигурации.
3. Обновить и перезапустить: обновляет выбранные параметры и восстанавливает заводские настройки.
4. Изображение меню: PNG, 248 x 60 пикселей.
5. Изображение при запуске: JPG, 1920 x 1080 пикселей. Рекомендуемый размер файла: не более 128 КБ.
6. Изображение канала: JPG, 704 x 576 пикселей. Рекомендуемый размер файла: не более 64 КБ.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)

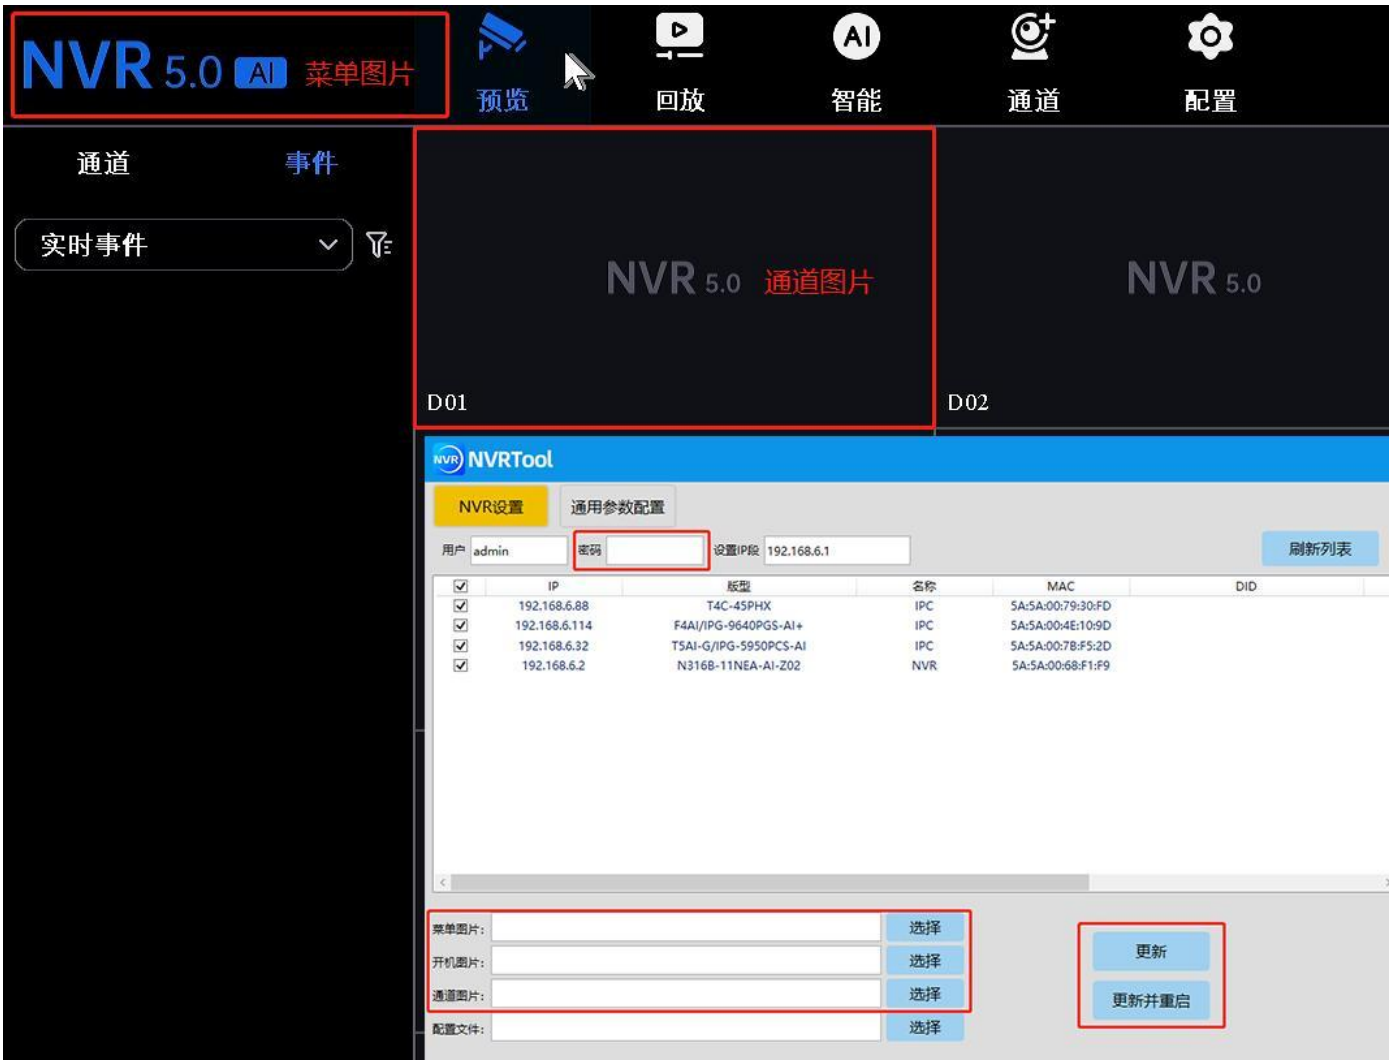



II. Настройка общих параметров

1. Язык меню: настройка языка по умолчанию. После настройки NVR будет использовать этот язык при каждом восстановлении заводских настроек.

2. Пароль по умолчанию: настройка стандартного пароля. Если поле не заполнено, пароль пустой. Если нужен заданный пароль, рекомендуется отключить функцию обязательной установки пароля. При включении этой функции пользователь должен задать пароль до входа; пароль, заданный на заводе, нельзя использовать для входа.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)

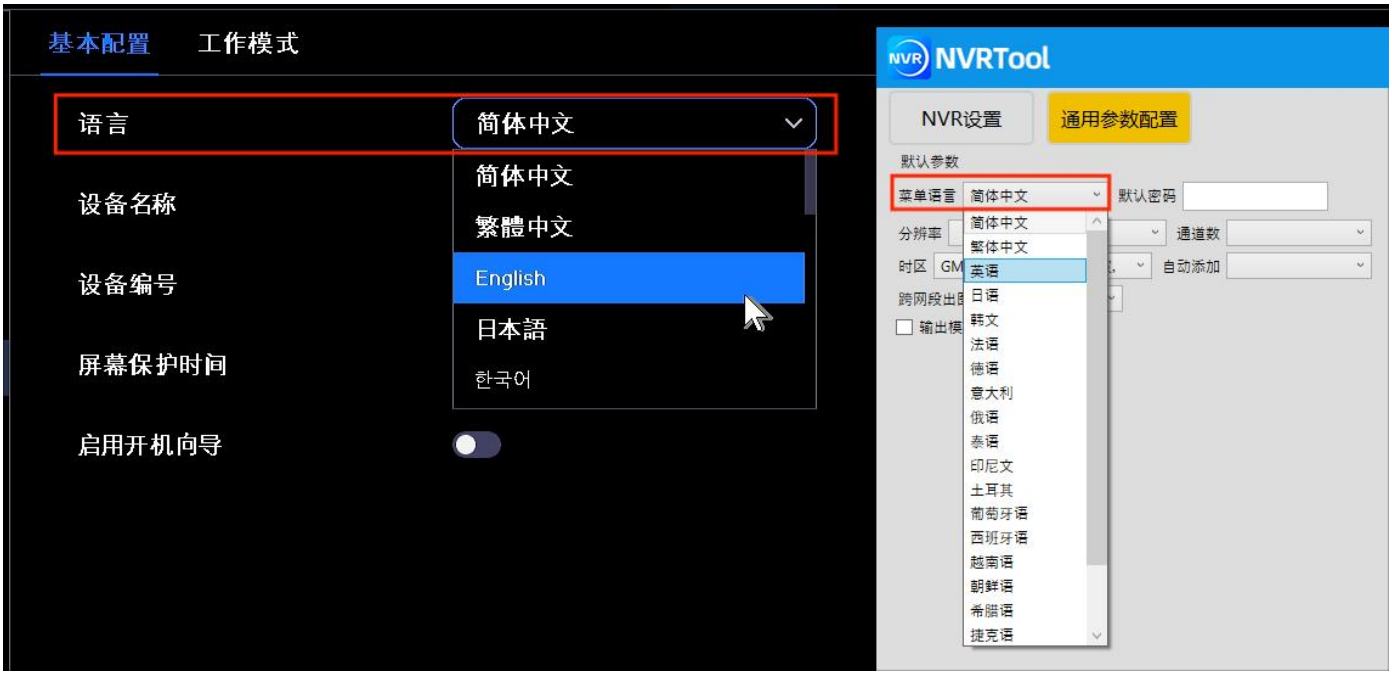

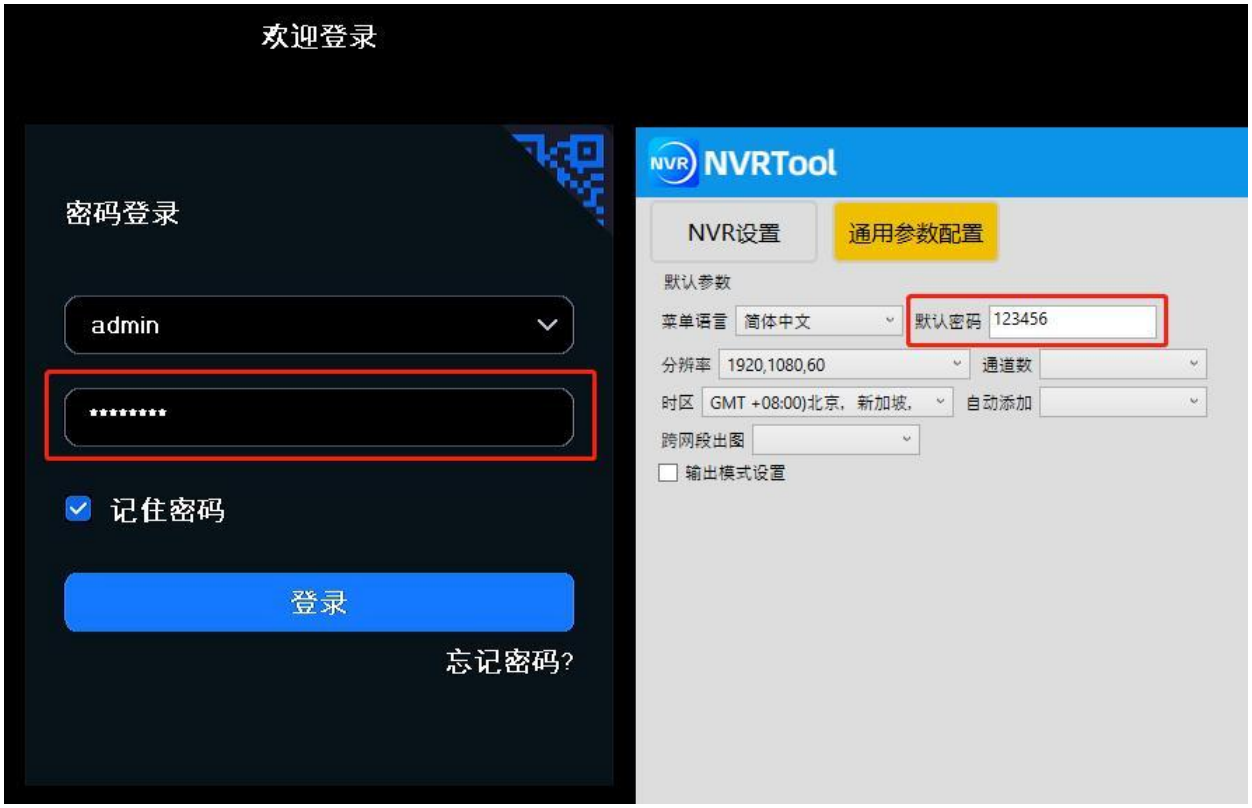



Настройка общих параметров (продолжение)

3. Разрешение: настройка разрешения по умолчанию. Если оно превышает поддерживаемое монитором разрешение, экран может стать чёрным. Удерживайте правую кнопку мыши примерно 20 секунд, чтобы изменить разрешение на 1024 x 768.

4. Число каналов: настройка числа каналов по умолчанию. Например, если устройство поддерживает до 36 каналов, а задано 16, можно подключить только 16 камер. При этом число каналов можно вручную изменить на 36 в настройках NVR. Значение 0 означает использование максимального числа каналов.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)

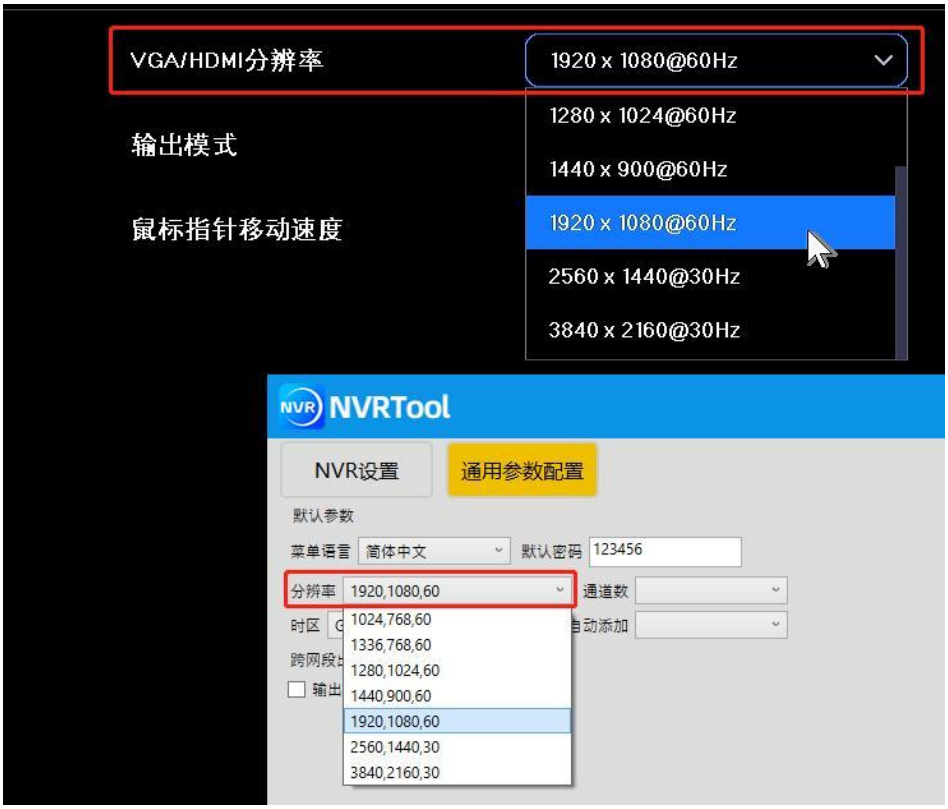

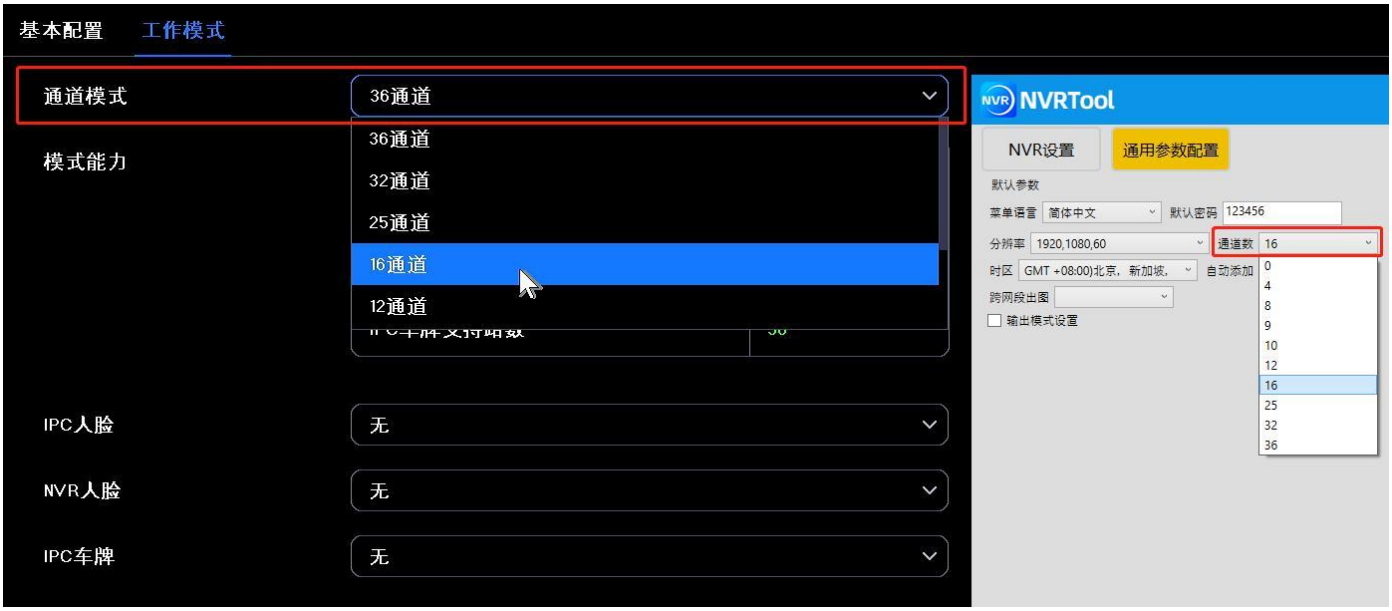


Настройка общих параметров (продолжение)

5. Часовой пояс: настройка часового пояса по умолчанию.

6. Автоматическое добавление: включение или отключение автоматического добавления устройств.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)

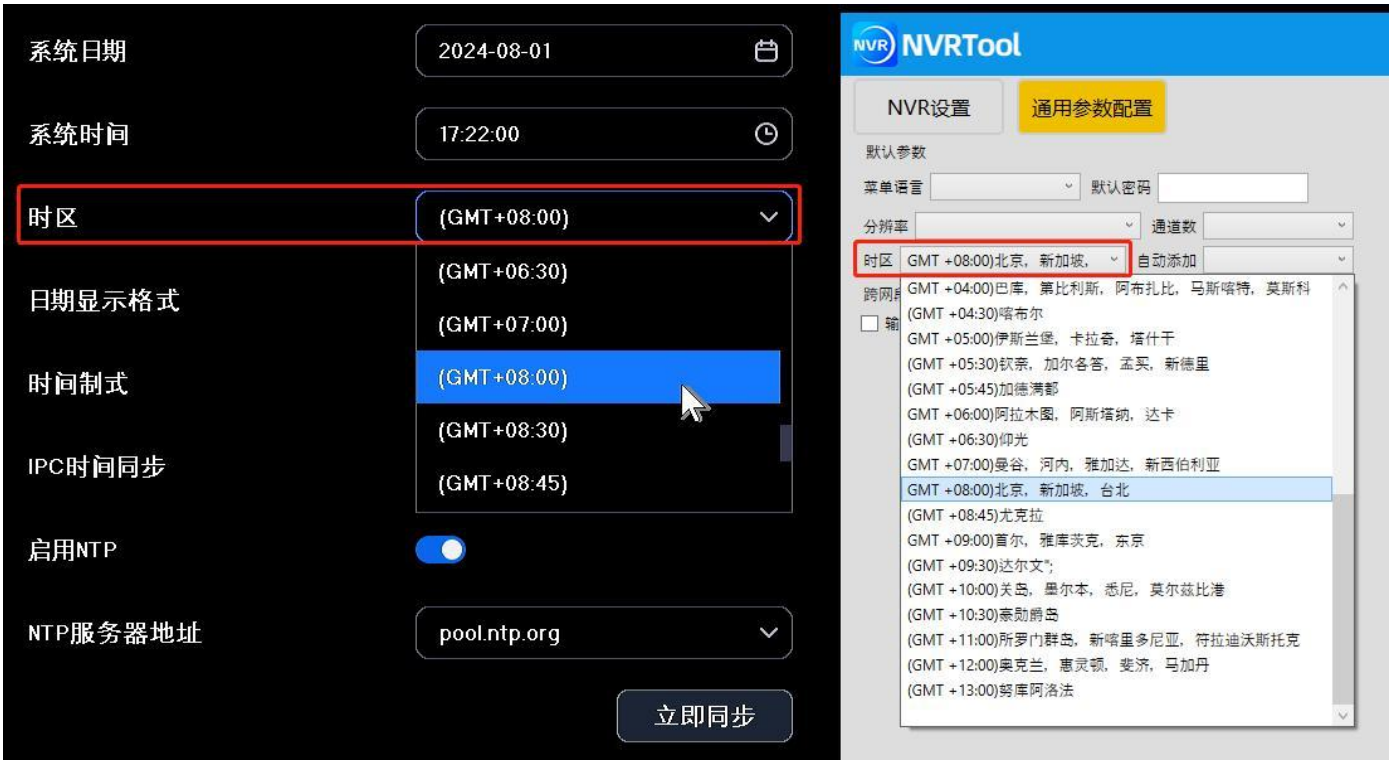



Настройка общих параметров (продолжение)

7. Видео из других подсетей: включение или отключение отображения видео из разных сетевых подсетей.

8. Режим вывода: настройка параметров режима вывода по умолчанию. Перед применением настройки рекомендуется проверить фактическое отображение изображения с этими параметрами.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)






Настройка общих параметров (продолжение)

9. Общий доступ: включение или отключение поддержки общего доступа.

10. Обязательная установка пароля: включение или отключение функции. При включении пользователь должен задать пароль до входа. Если требуется настроить пароль по умолчанию, рекомендуется отключить эту функцию.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)



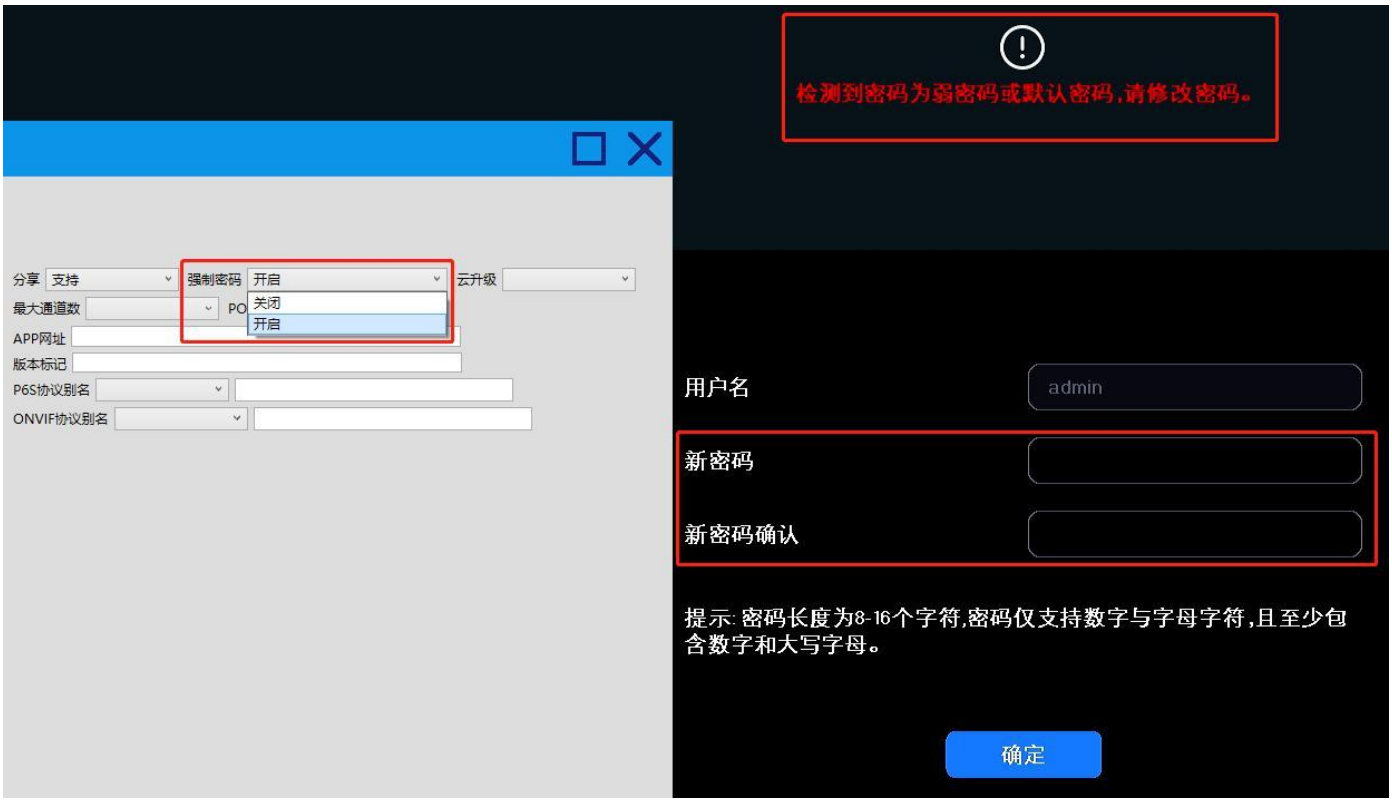


Настройка общих параметров (продолжение)

11. Облачное обновление: включение или отключение поддержки облачного обновления. Если поддержка отключена, при проверке обновления появится сообщение: «Подходящее программное обеспечение для обновления этого устройства не найдено. Обратитесь к техническому специалисту».

12. Максимальное число каналов: настройка максимального числа каналов NVR. Значение 0 восстанавливает исходное максимальное число каналов.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)



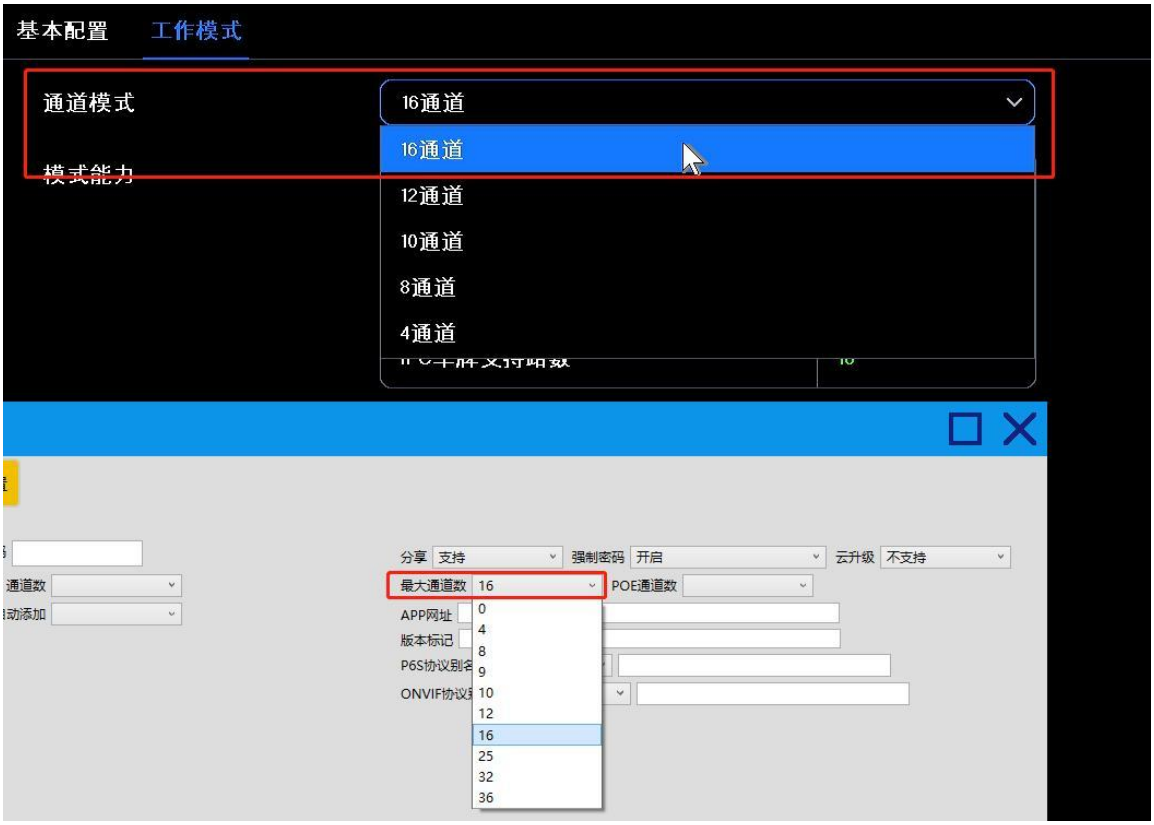


Настройка общих параметров (продолжение)

13. Число каналов PoE: число каналов PoE с включённой функцией Plug and Play. Значение 0 отключает эту функцию.

14. URL приложения: настройка адреса сайта, на который ведёт ссылка приложения.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)




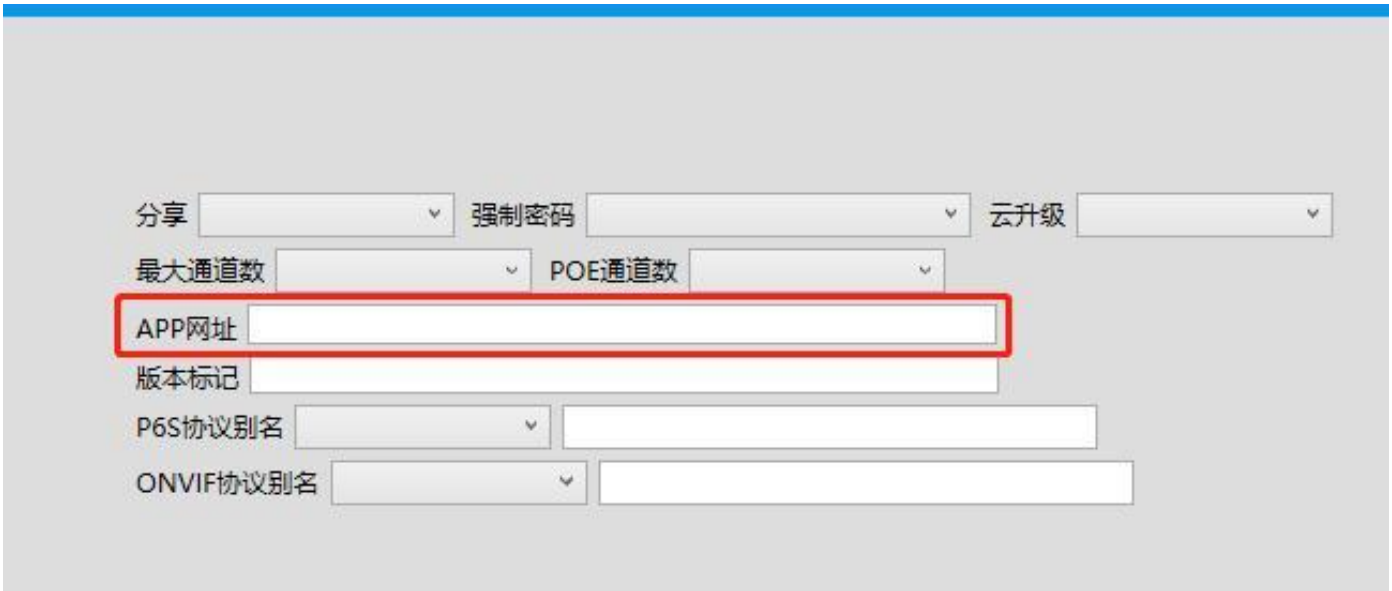


Настройка общих параметров (продолжение)

15. Метка версии: после настройки отображается в конце версии прошивки основного контроллера.
16. Псевдоним протокола P6S: включение или отключение псевдонима протокола P6S.
17. Псевдоним протокола ONVIF: включение или отключение псевдонима протокола ONVIF.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)

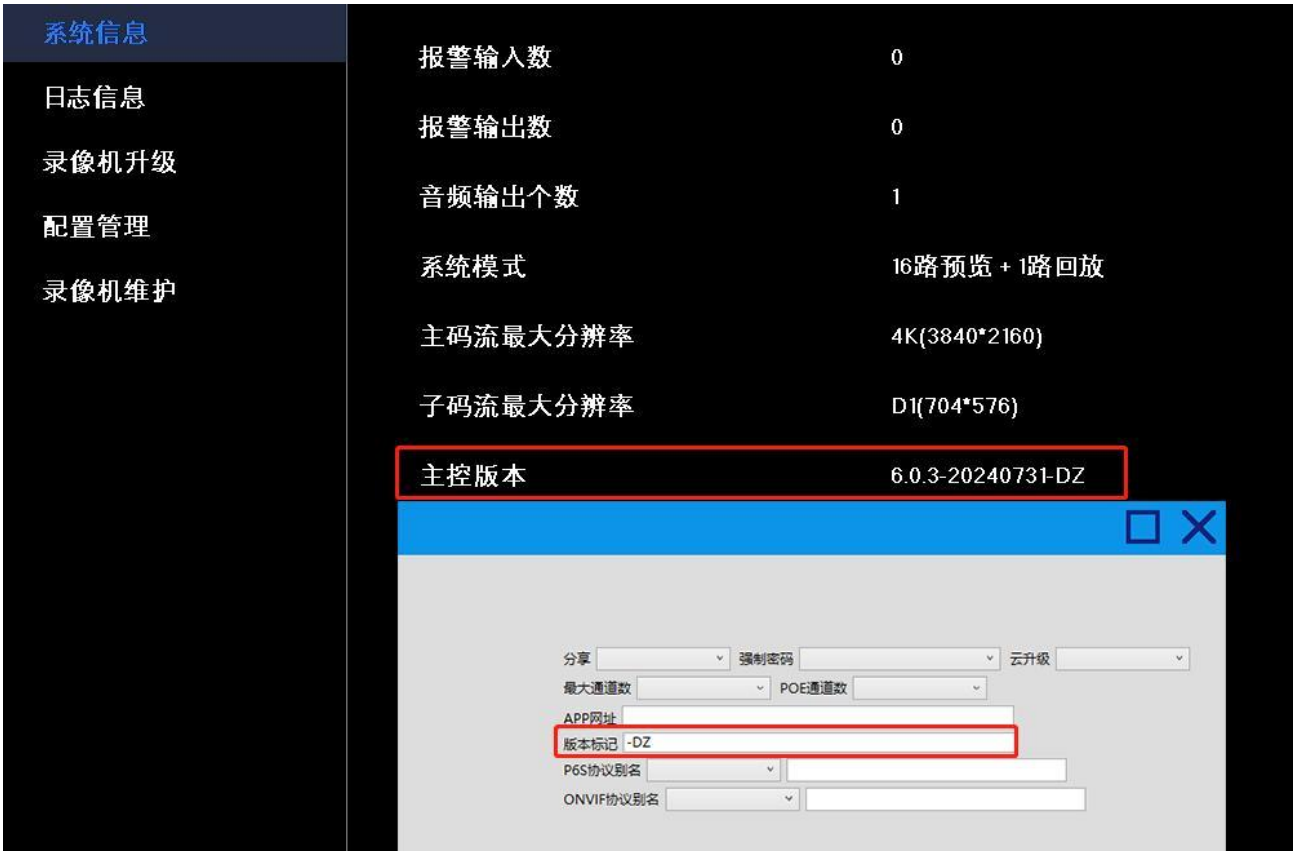

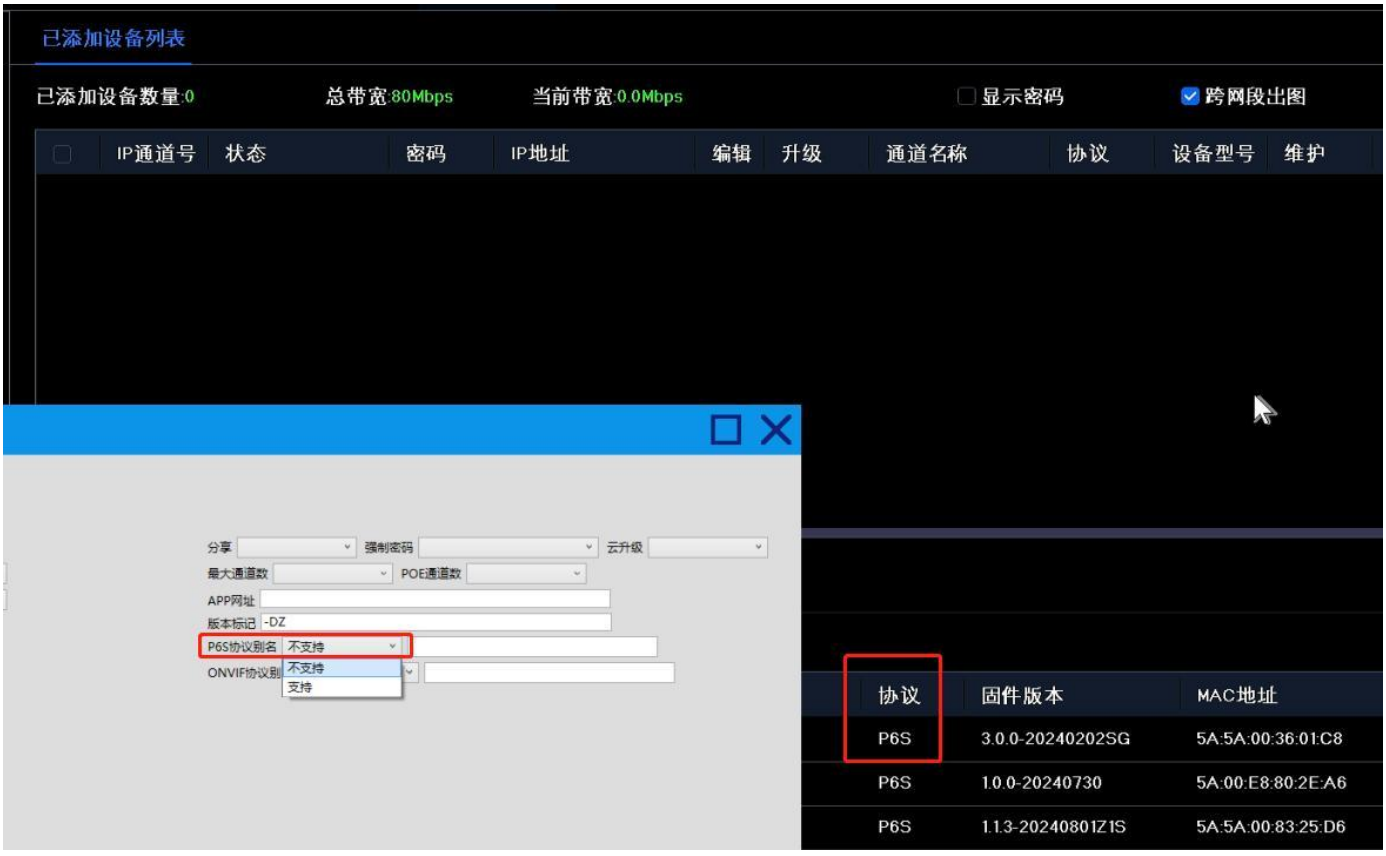


Настройка общих параметров (продолжение)

18. Настройка списка языков NVR: выбор числа языковых вариантов, отображаемых на NVR.

19. Ёмкость HDD в процентах: при включении отображается только процентное значение вместо конкретной величины ёмкости.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)

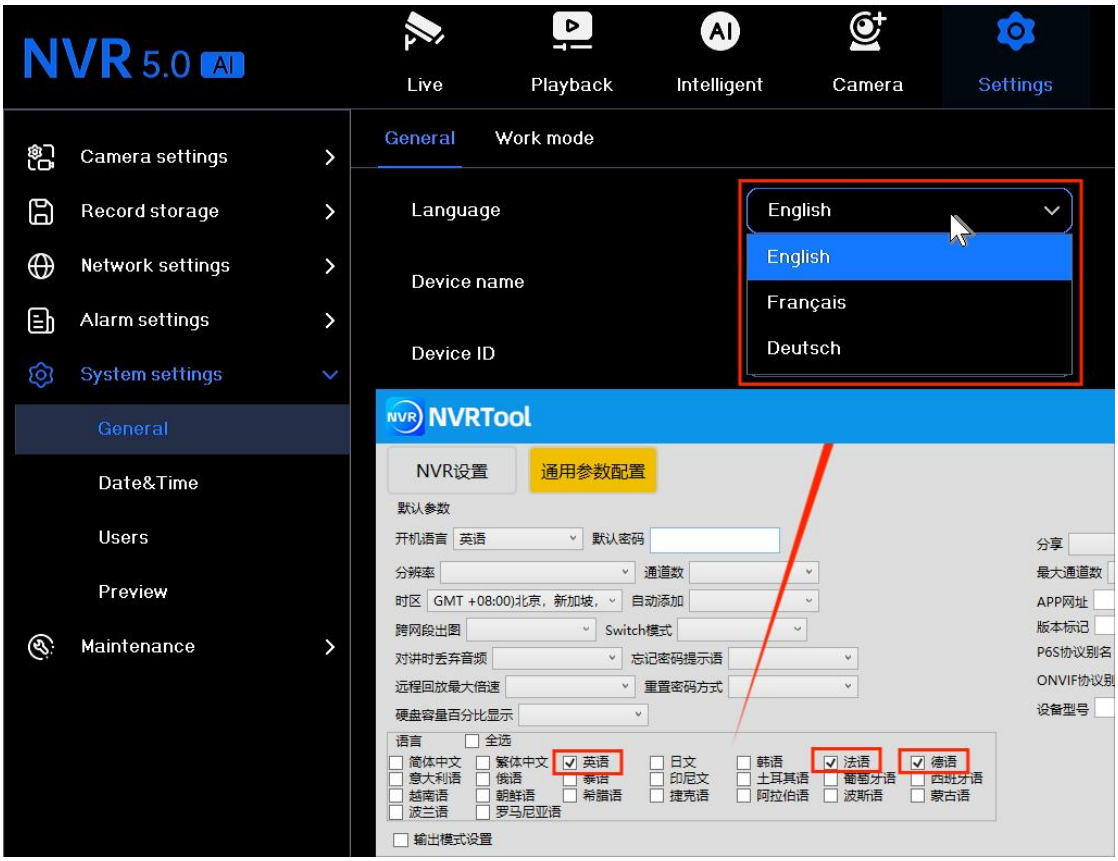



Настройка общих параметров (продолжение)

20. Способ сброса пароля:

(1) Отсканируйте QR-код приложением, получите суперпароль и выполните сброс.

(2) Выполните сброс с помощью контрольных вопросов.


21. Настройка фона веб-интерфейса и логотипа страницы входа: соблюдайте требования к разрешению и размеру файлов.


Фон веб-интерфейса: JPG, 1920 x 560 пикселей; не более 256 КБ.

Логотип веб-интерфейса: PNG, 262 x 50 пикселей; не более 10 КБ.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)



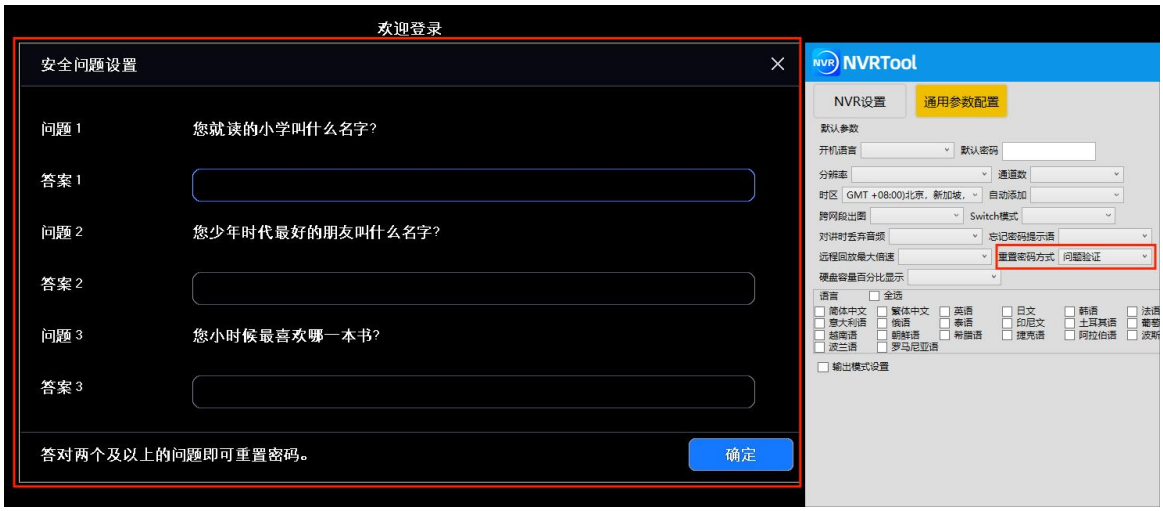

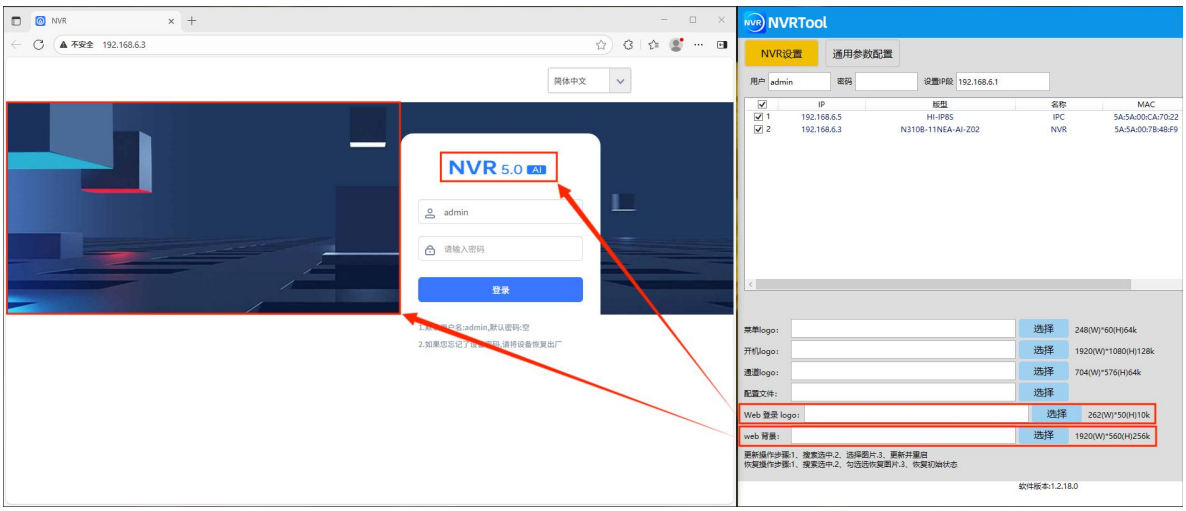


Настройка общих параметров (продолжение)

22. Запись дополнительного потока: включение или отключение записи дополнительного потока.
23. Распознавание лиц IPC/NVR: включение или отключение распознавания лиц.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)




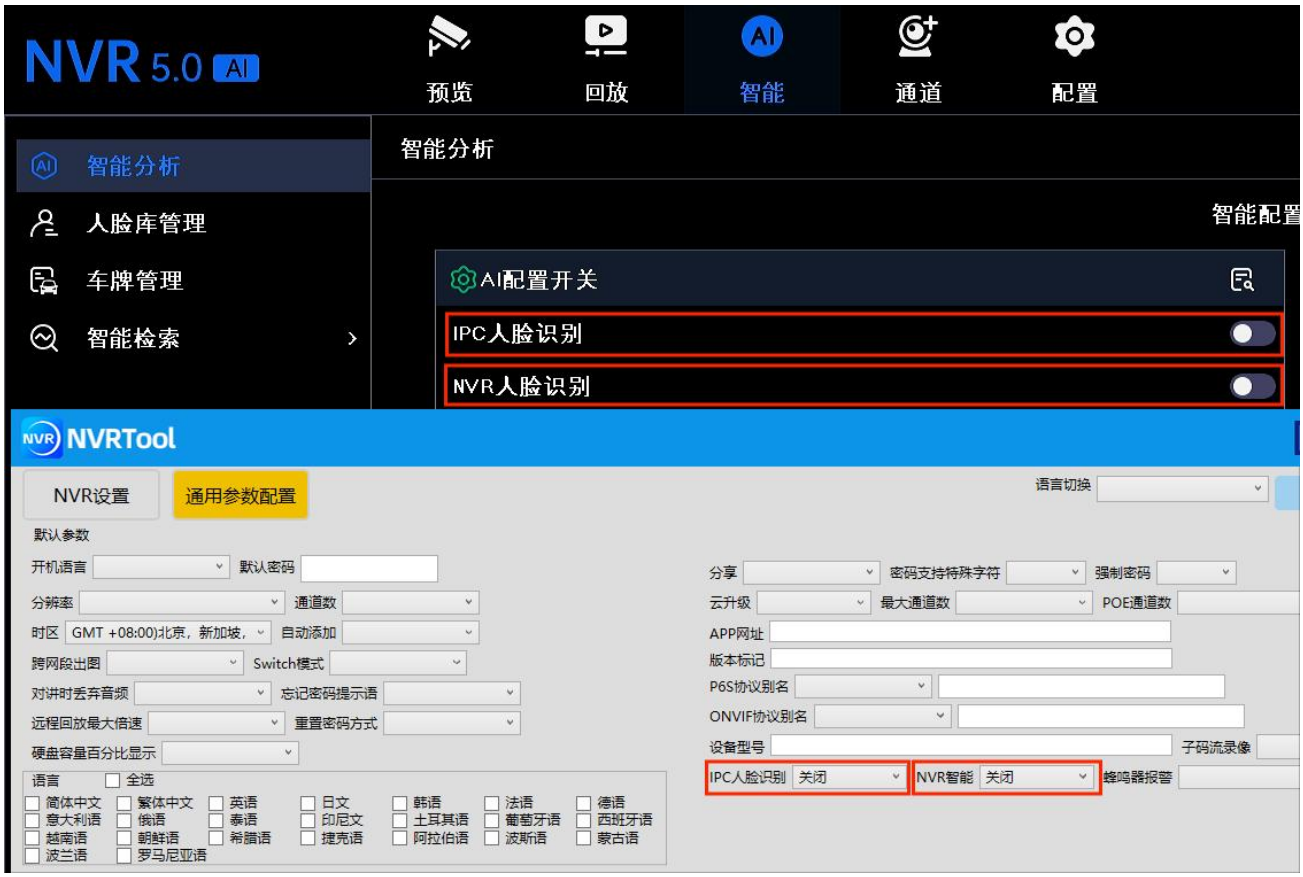


Настройка общих параметров (продолжение)

24. Звуковой сигнал при ошибке HDD: настройка состояния по умолчанию - включено или отключено.
25. Сохранить: сохраняет общие параметры конфигурации и создаёт файл XXX.ini.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)

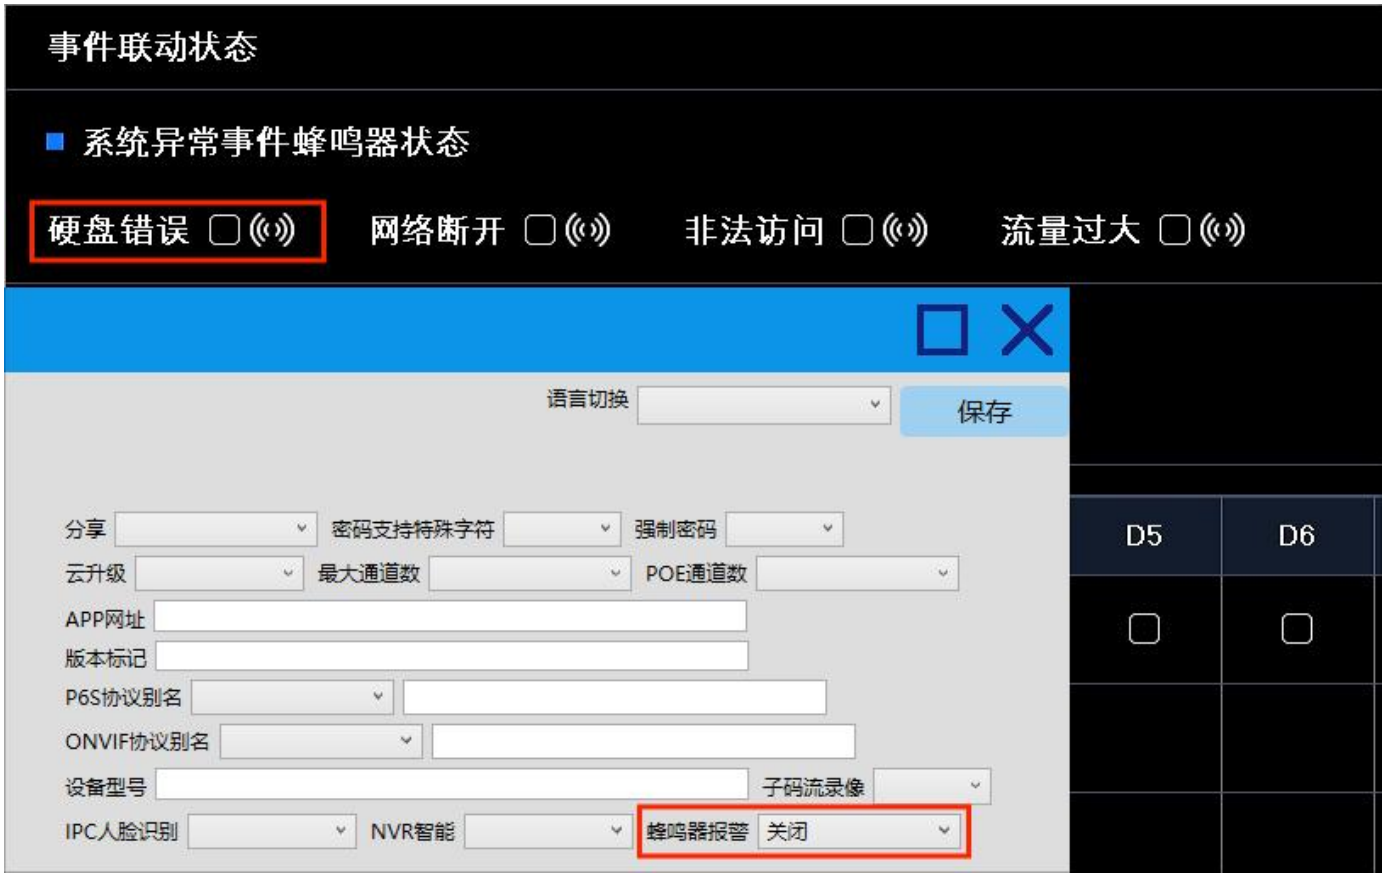

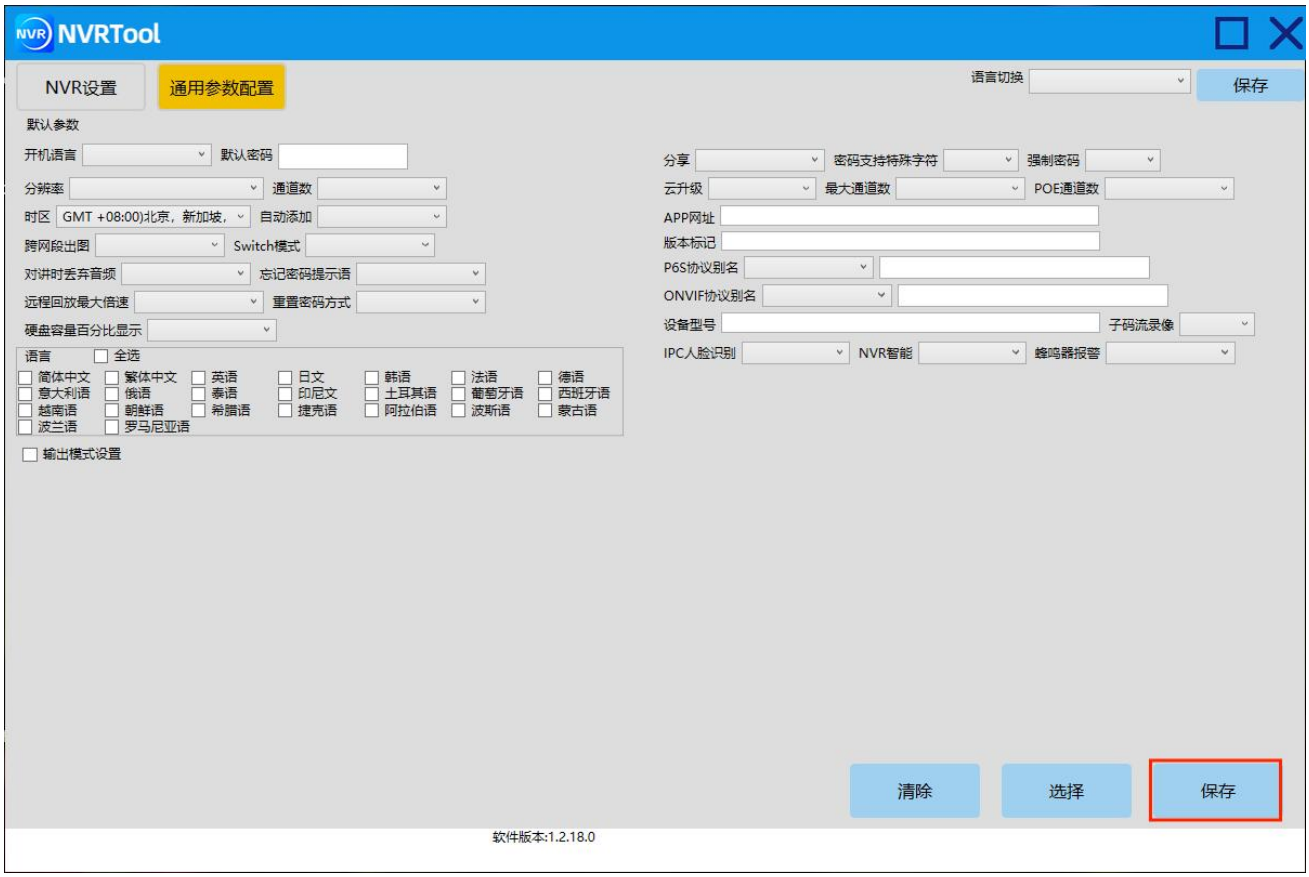

III. Обновление параметров NVR

1. Отметьте устройство NVR > выберите изображения логотипов и файл конфигурации > нажмите «Обновить и перезапустить» > дождитесь завершения обновления.

IV. Удаление пользовательских настроек

1. Отметьте устройство NVR > отметьте «Восстановить заводской логотип» > нажмите «Восстановить исходное состояние» > дождитесь завершения восстановления.

Если индивидуальная настройка больше не требуется, восстановите исходное состояние, чтобы использовать стандартные заводские параметры.

Исходные снимки экрана (интерфейс на китайском языке)

