POE-KIT-V1.0

Инструкция для комплекта видеонаблюдения

USAFEQLO

оглавление (ср. р.)

Предварительные инструкции по настройке 1

Способ подключения 1- 2

Установка на жёсткий диск 2

Правила пароля 3

Добавить IP-камеру 4

Подключение USB Wi-Fi адаптера 8

Настройки языка 10

Настройки разрешения экрана 11

Обновление устройства 15

Информация журнала устройства 16

Изменить IP-адрес камеры 18

Добавить устройство в мобильном приложении 20

Изменить IP-адрес видеорегистратора 25

Получить информацию об IP-адресе маршрутизатора 26

Локальный доступ VMS PRO 28

Облачный доступ VMS PRO 32

Локальный сетевой доступ 34

Удалённый доступ 35


Получить серийный номер устройства 36

Управление ПТЗ (поворот/наклон/трансфокация) 37

Инструкция по технике безопасности


1. Данное устройство предназначено для обеспечения личной безопасности пользователя.
2. Неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током или пожару.
3. Во время работы обеспечивайте сухую среду и следите, чтобы жидкость не касалась видеорегистратора.
4. Не размещайте видеорегистратор на неустойчивой поверхности.
5. Не роняйте и не встряхивайте устройство.
6. Не кладите никакие предметы на адаптер питания или кабель.
7. Не подключайте видеорегистратор к другим неизвестным или неподходящим адаптерам питания — это может привести к опасному перенапряжению или короткому замыканию, что, в свою очередь, может вызвать пожар или поражение электрическим током.
8. Не помещайте видеорегистратор в замкнутое пространство, обеспечьте работу системы охлаждения.
9. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Если вы хотите протереть поверхность влажной тканью, предварительно убедитесь, что питание отключено.

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

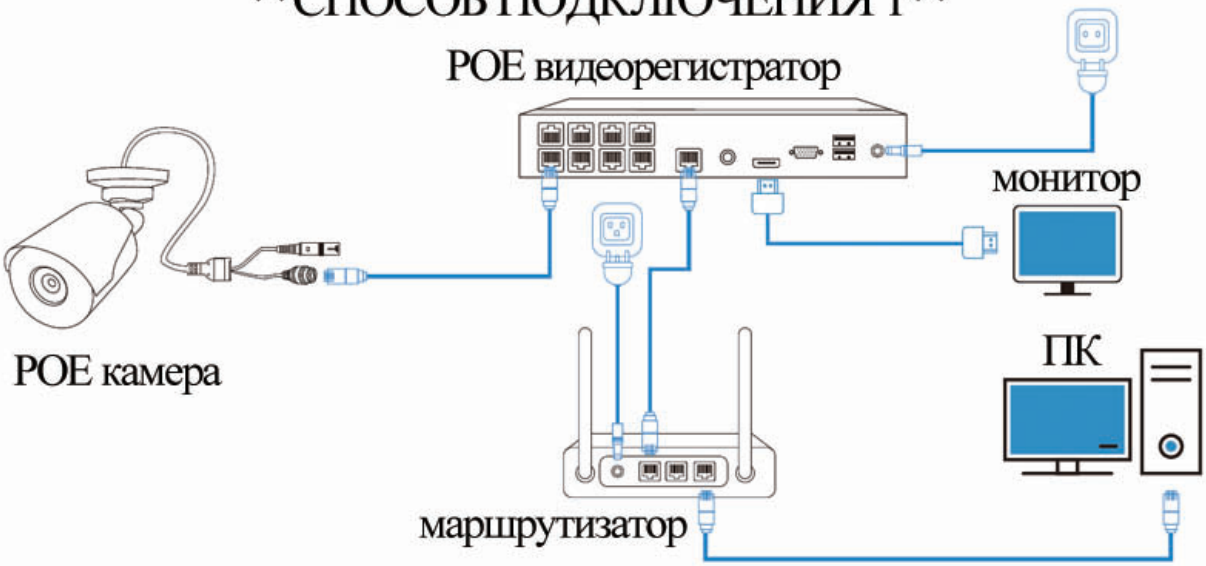

* Если ваша камера не поддерживает функцию PoE, вы можете использовать источник питания 12 В для её питания.


СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 2

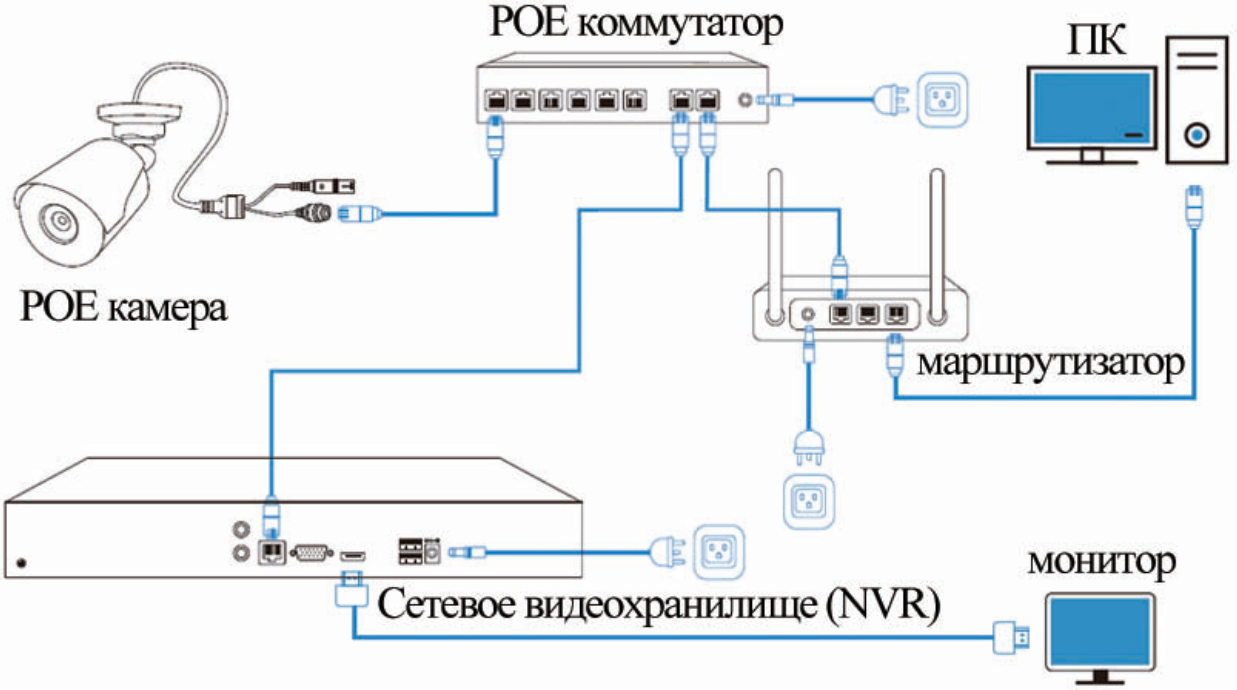


* Если вы используете обычный видеорегистратор (NVR) или подключаете больше PoE-камер к PoE видеорегистратору, вы можете сделать это следующим образом.

УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА (HDD)



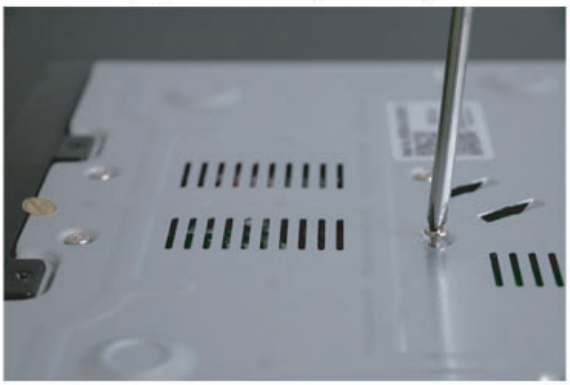


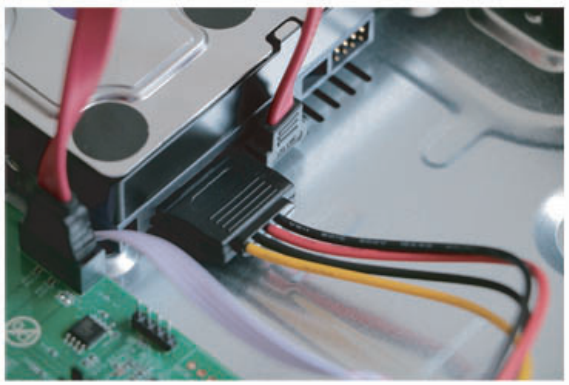




(Важно: Перед установкой жесткого диска убедитесь, что питание отключено)

ПРАВИЛА ЗАДАНИЯ ПАРОЛЯ

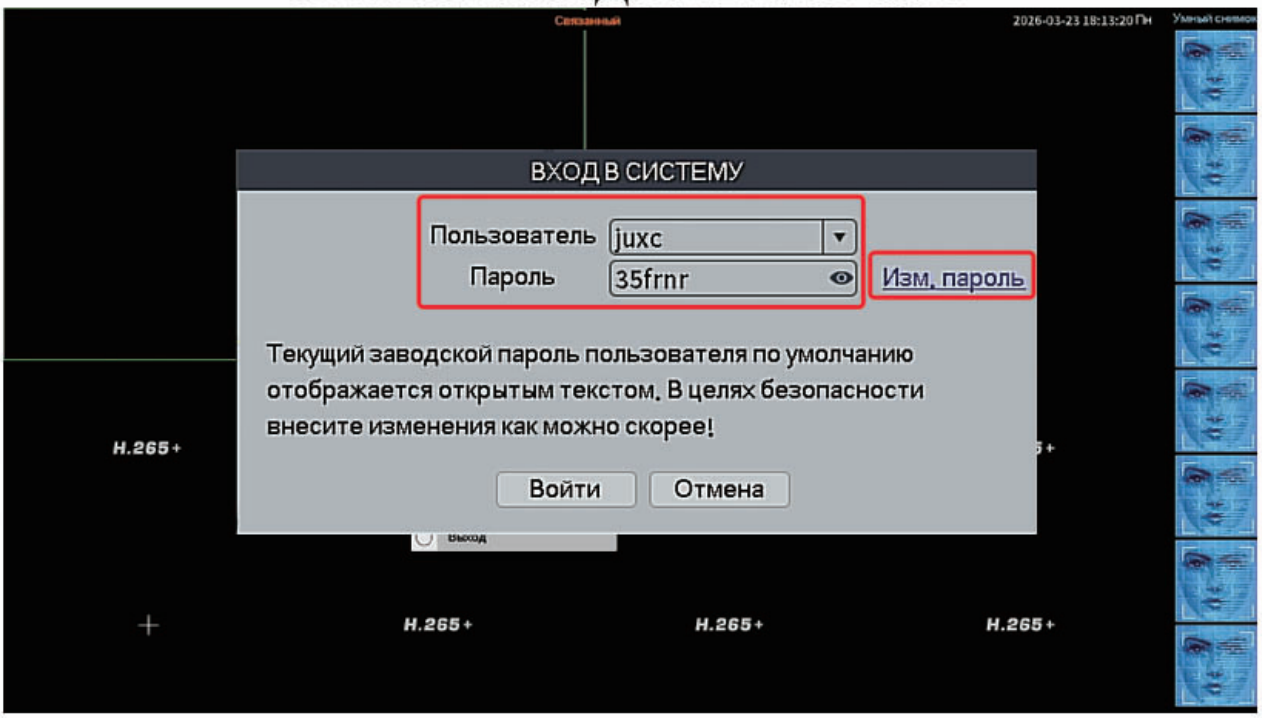


1. Используются случайные имя пользователя и пароль. Пожалуйста, своевременно измените пароль.
2. Если вы забыли пароль, нажмите «Изменить пароль», выберите «Забыли пароль?», затем нажмите «Ответ на контрольный вопрос». Система отобразит QR-код. Используйте приложение XMeye Pro или iCSEE, чтобы отсканировать QR-код и получить суперпароль. Альтернативно, отправьте нам изображение QR-кода, и мы найдем суперпароль и отправим его вам. После получения суперпароля незамедлительно установите новый пароль.

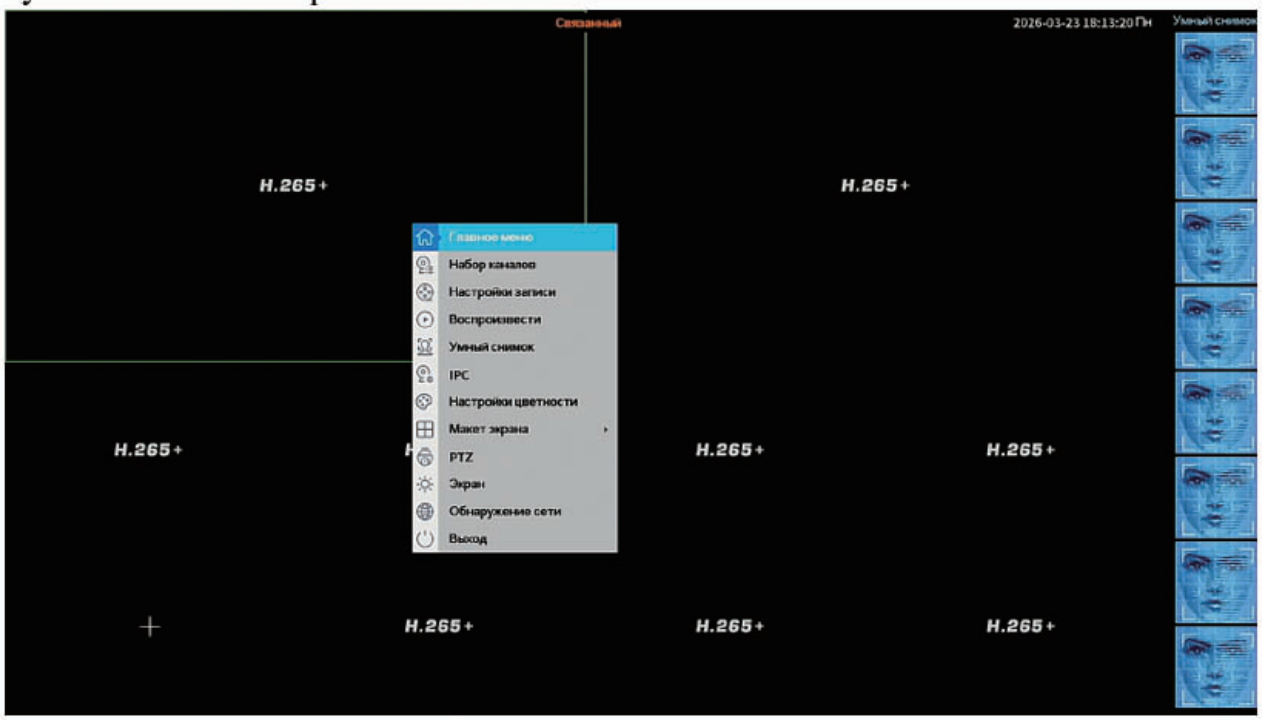

Функции меню: открыть главное меню, список поиска, запись, воспроизведение, открыть распознавание лиц, открыть параметры камеры, открыть управление PTZ.

Как найти и добавить камеру?


1: Выберите «Настройка каналов» в меню.

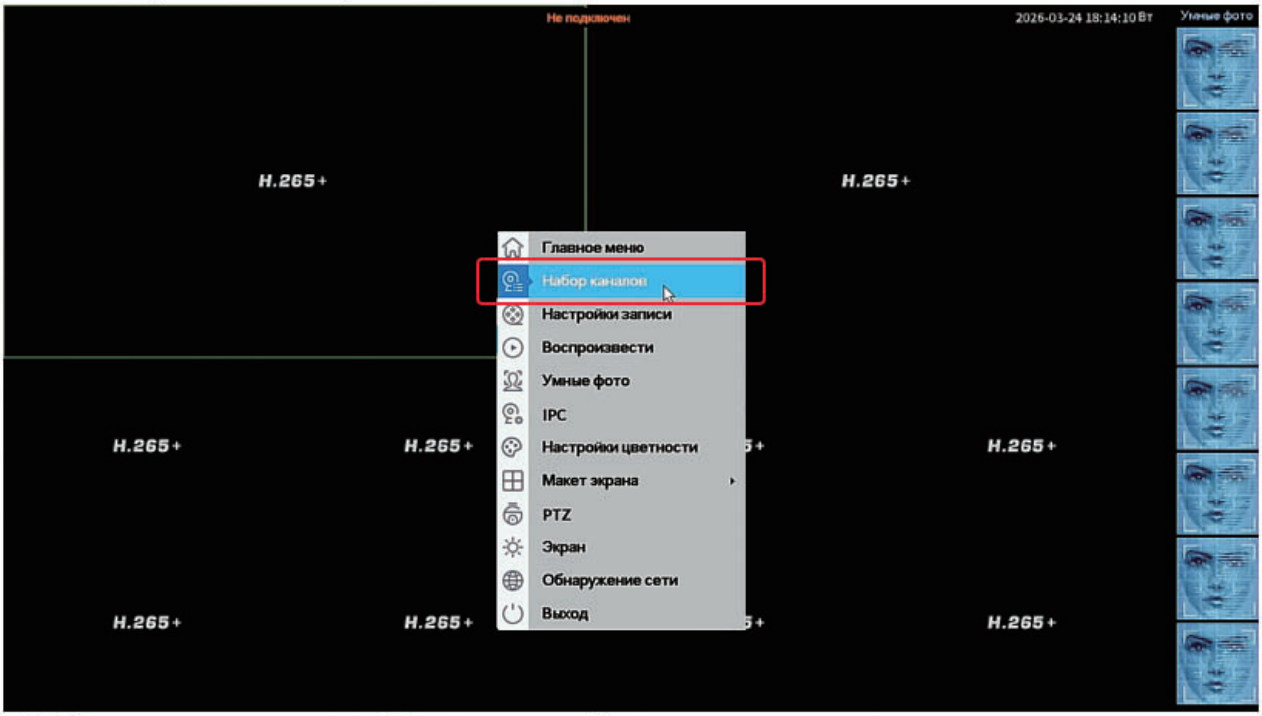


2: Нажмите кнопку «Поиск», чтобы выполнить поиск.
Вы увидите IP-адреса нескольких устройств.

3: Нажмите символ «+» или кнопку «Добавить», чтобы добавить соответствующее устройство.

(Область ниже соответствует каждому каналу видеорегистратора.
Вы можете выбрать каждый канал, чтобы добавить камеру.)

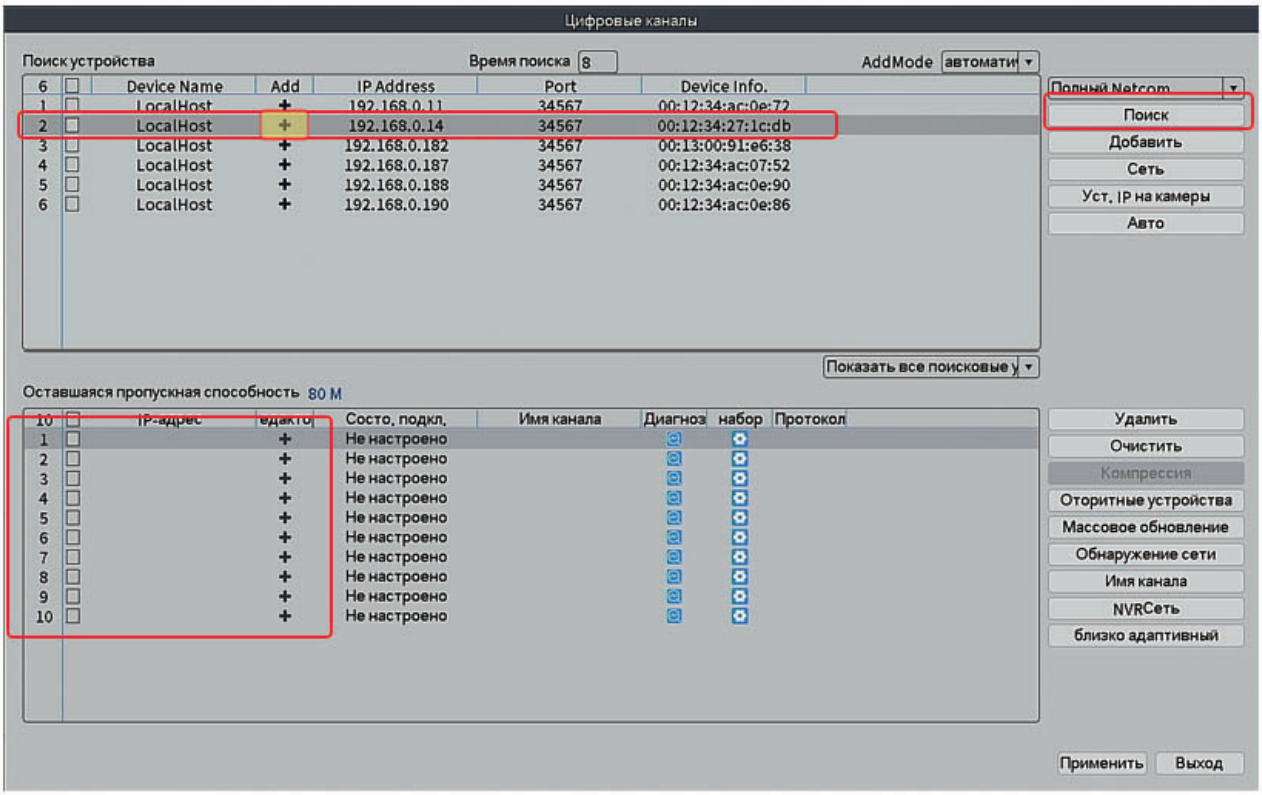

После успешного добавления камера отобразится на экране.

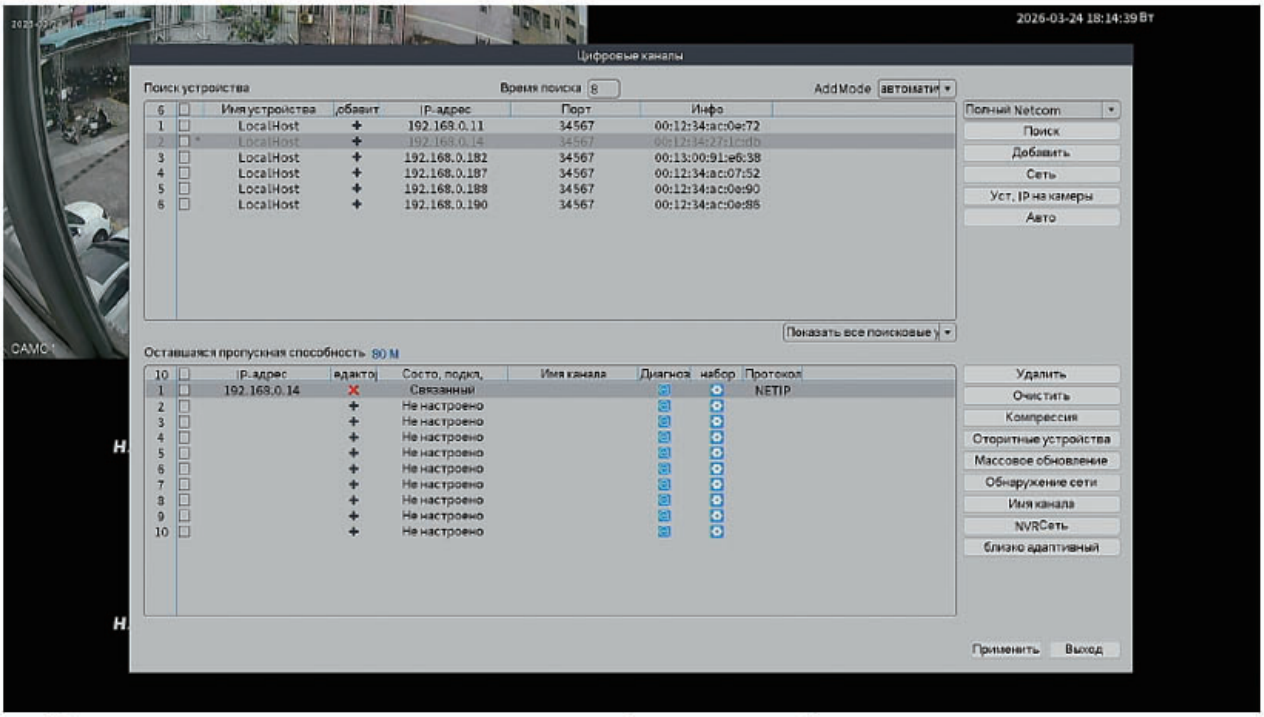

Если ваша камера поддерживает функции обнаружения лиц или транспортных средств, запись начнётся автоматически после включения обнаружения лиц.




Настройку обнаружения транспортных средств см. на странице 12 руководства.

Перед использованием этой функции подтвердите, поддерживает ли приобретённая вами камера обнаружение лиц или транспортных средств по протоколу NETIP. Если данная функция не поддерживается, использовать её невозможно.


Как включить функцию обнаружения лиц на видеорегистраторе?

Вы можете быстро включить функцию обнаружения лиц в этом меню. Для этого требуется, чтобы камера использовала протокол NETIP и поддерживала функцию обнаружения лиц, иначе она не будет работать.

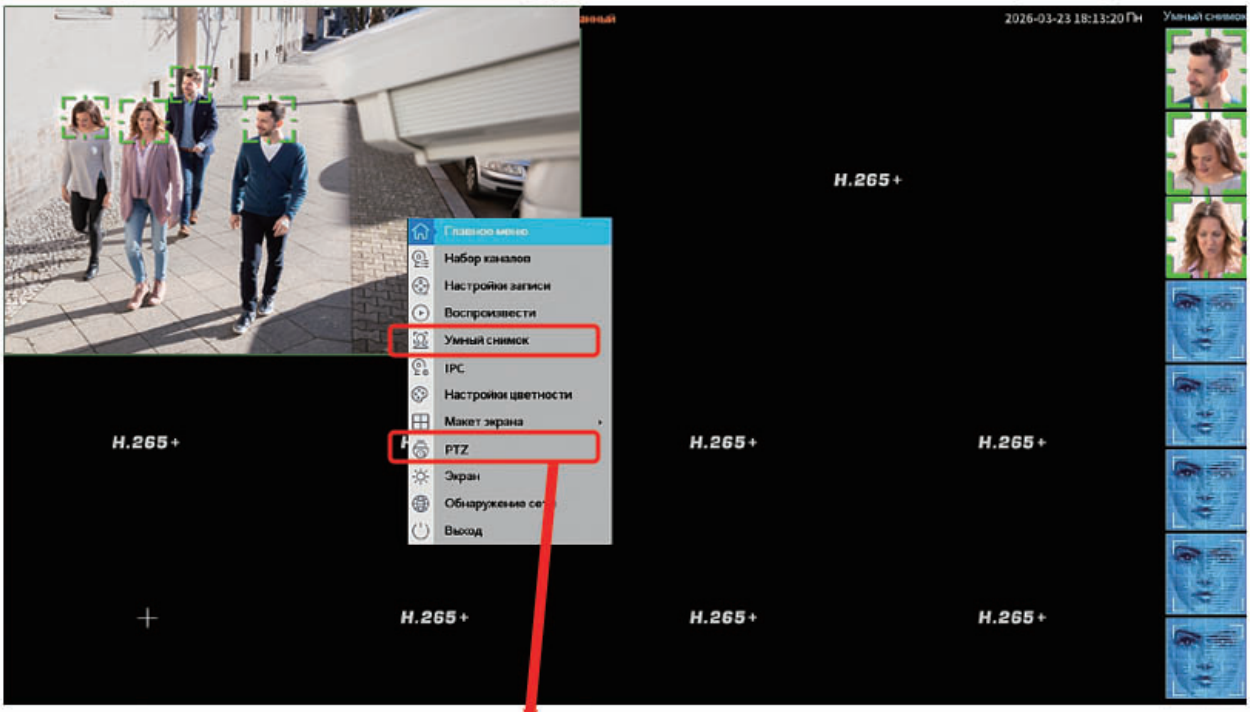



Как управлять поворотом камеры и оптическим зумом?

Откройте кнопку управления 485 через верхнее быстрое меню (камера должна иметь функцию PTZ или оптического зума) Для стандартного протокола ONVIF или протокола NETIP — оба варианта поддерживаются

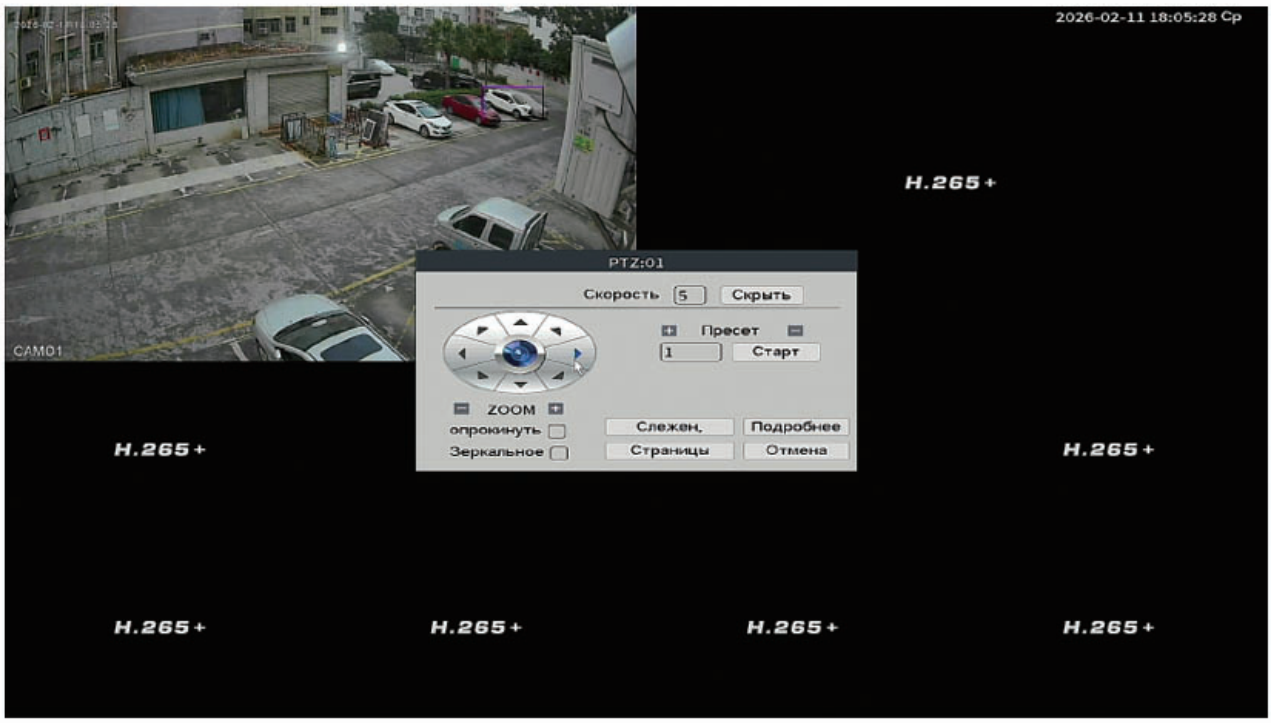

Обзор главного меню видеорегистратора

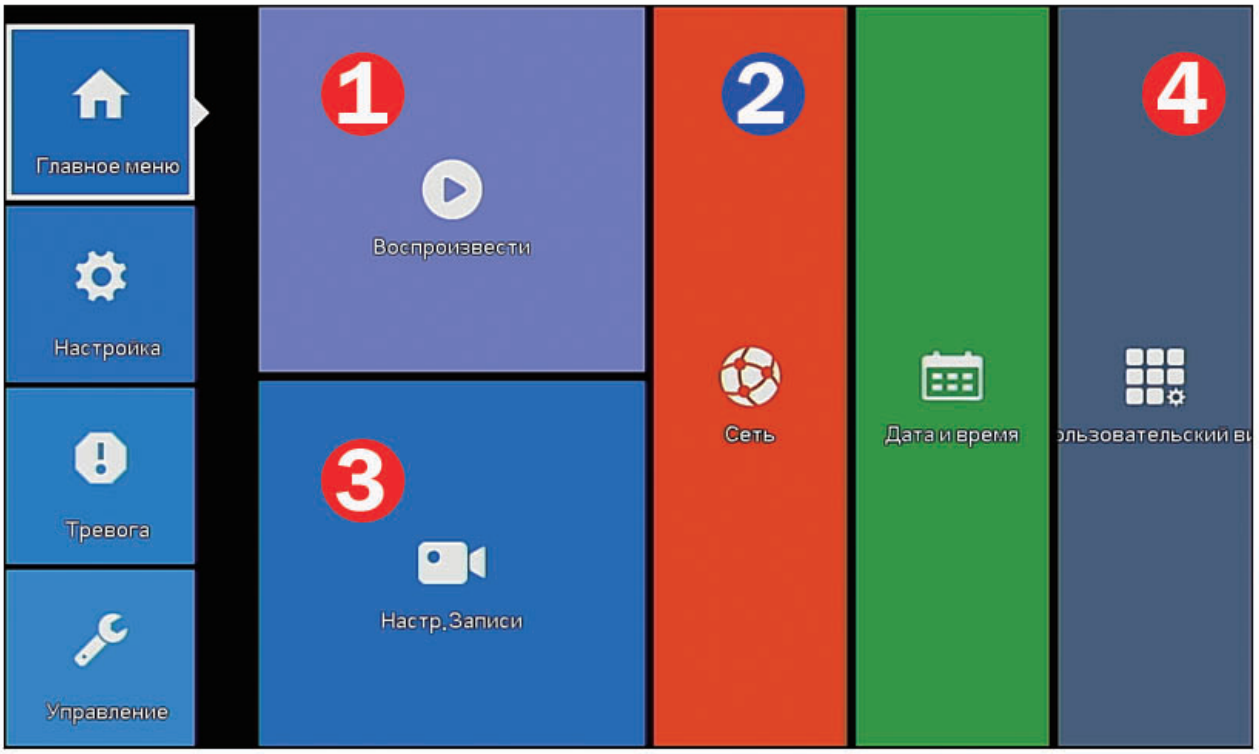

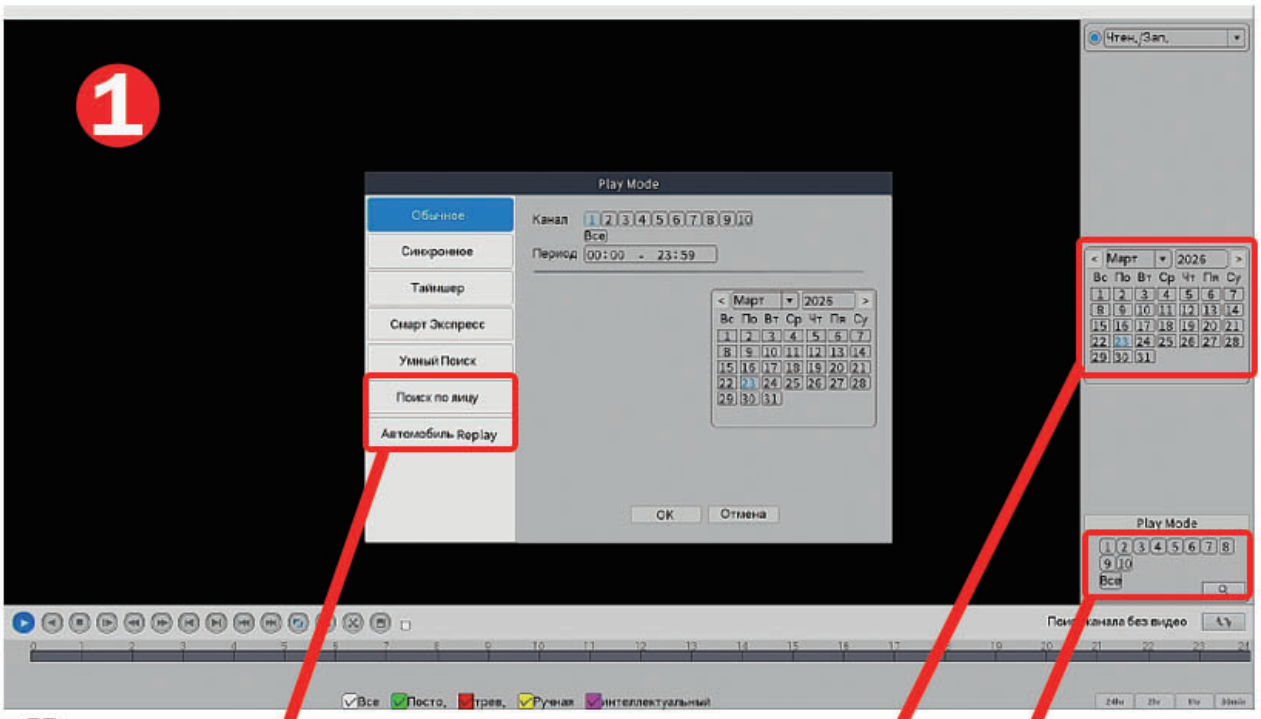


Что касается параметров воспроизведения с использованием AI, таких как обнаружение лиц и обнаружение транспортных средств.

Выберите дату воспроизведения

Выберите канал воспроизведения


Это общее описание, включающее несколько функций. Конкретные функции зависят от фактически приобретённого вами продукта.



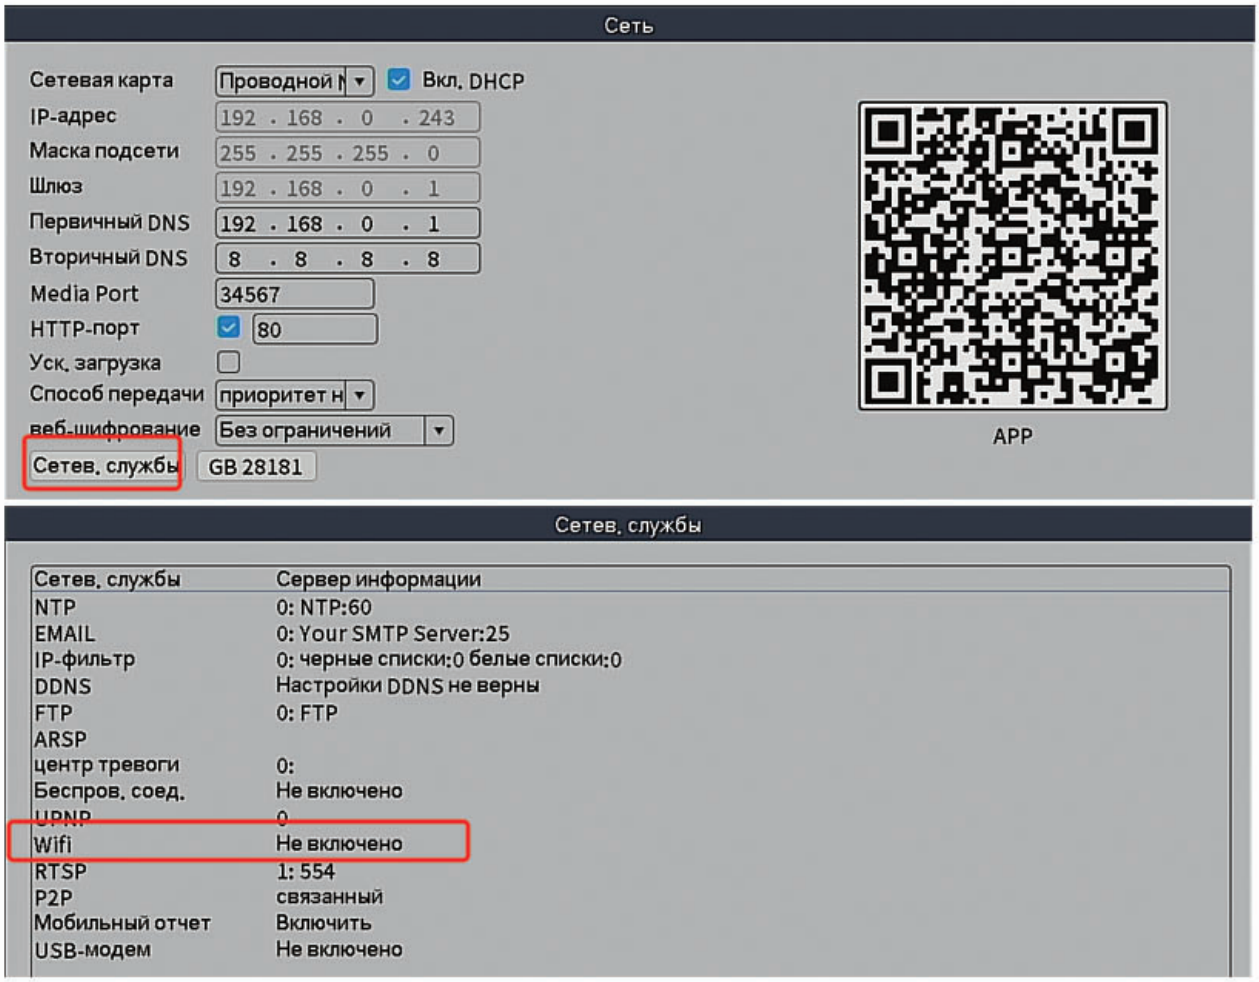


Вы можете следовать указанному выше пути, чтобы найти настройки сетевых функций, таких как FTP и SMTP. Сюда также входит функциональность USB WiFi адаптера (наш видеорегистратор поддерживает только USB WiFi адаптер MTK7601).

Настройки записи

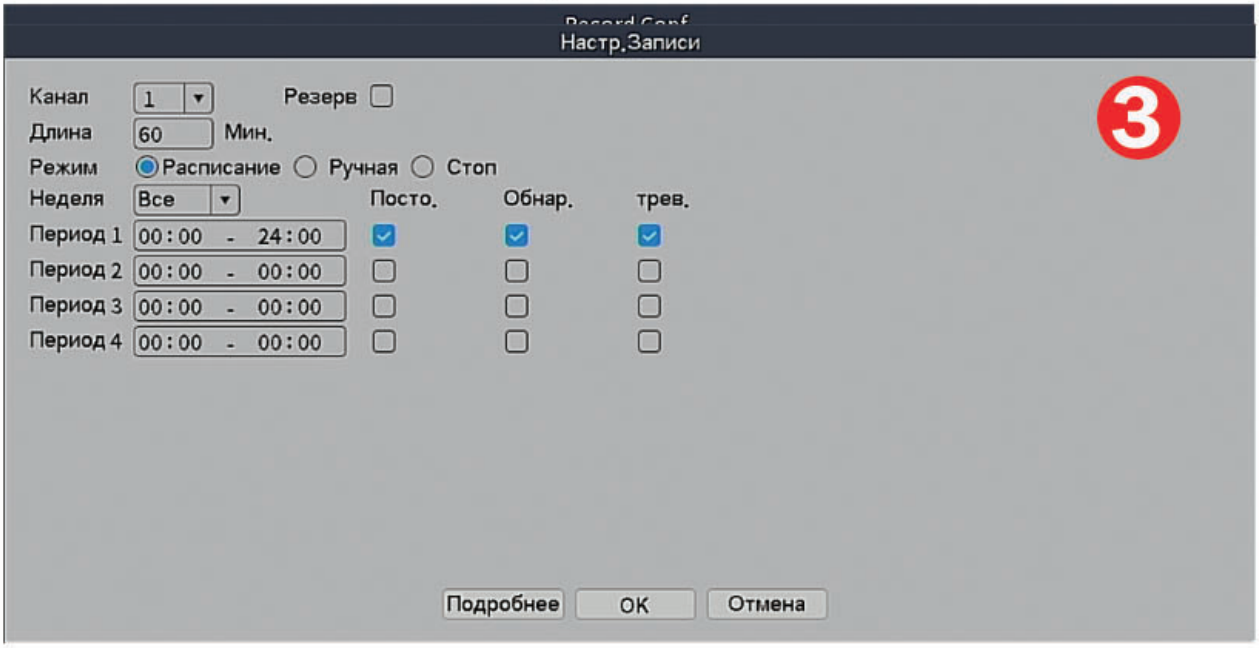



Вы можете настроить время записи для каждого канала в соответствии с вашими потребностями. Вы можете установить разные временные интервалы или настроить запись только при возникновении тревоги.

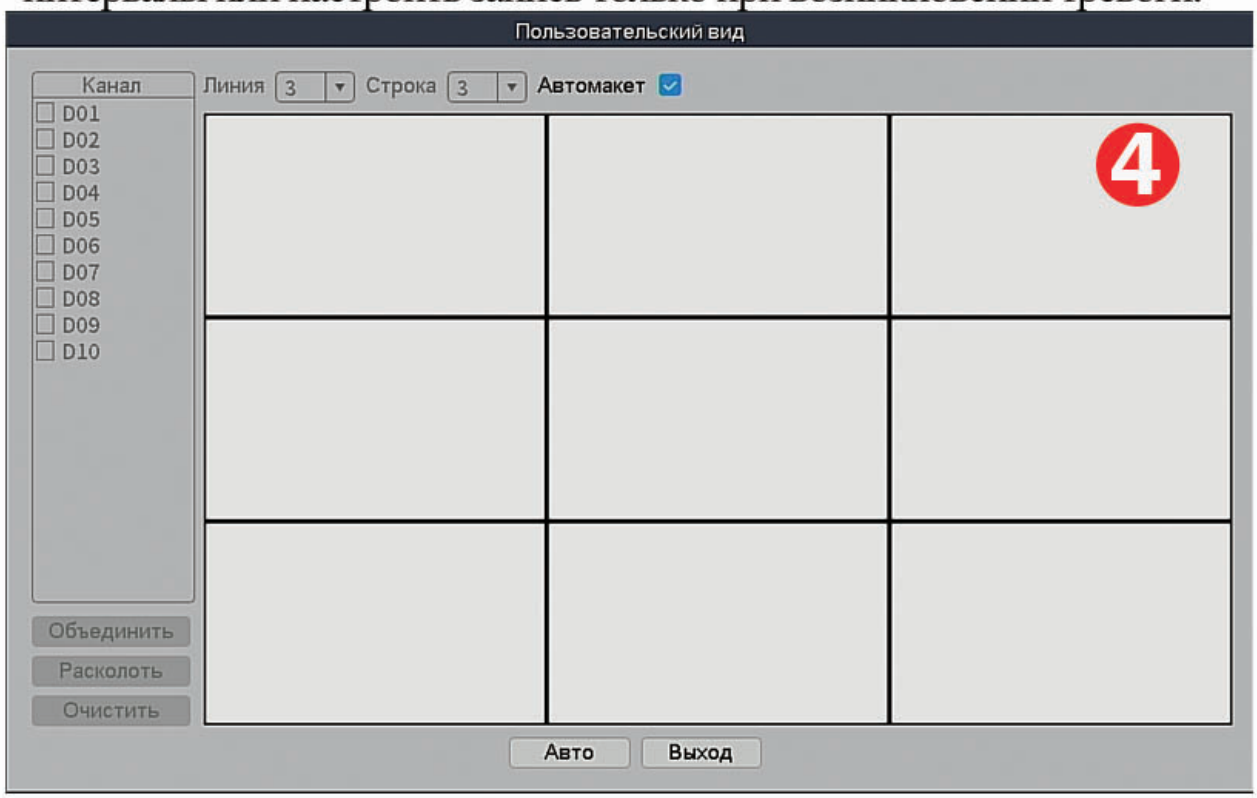

Вы можете установить количество изображений предварительного просмотра в соответствии с вашими потребностями.
Например, если вы используете камеру icsee с двумя объективами, вы можете разделить экран на два изображения.
(Это стандартная функция; подробности уточняйте для вашего конкретного видеорегистратора.)

Обзор системного меню видеорегистратора

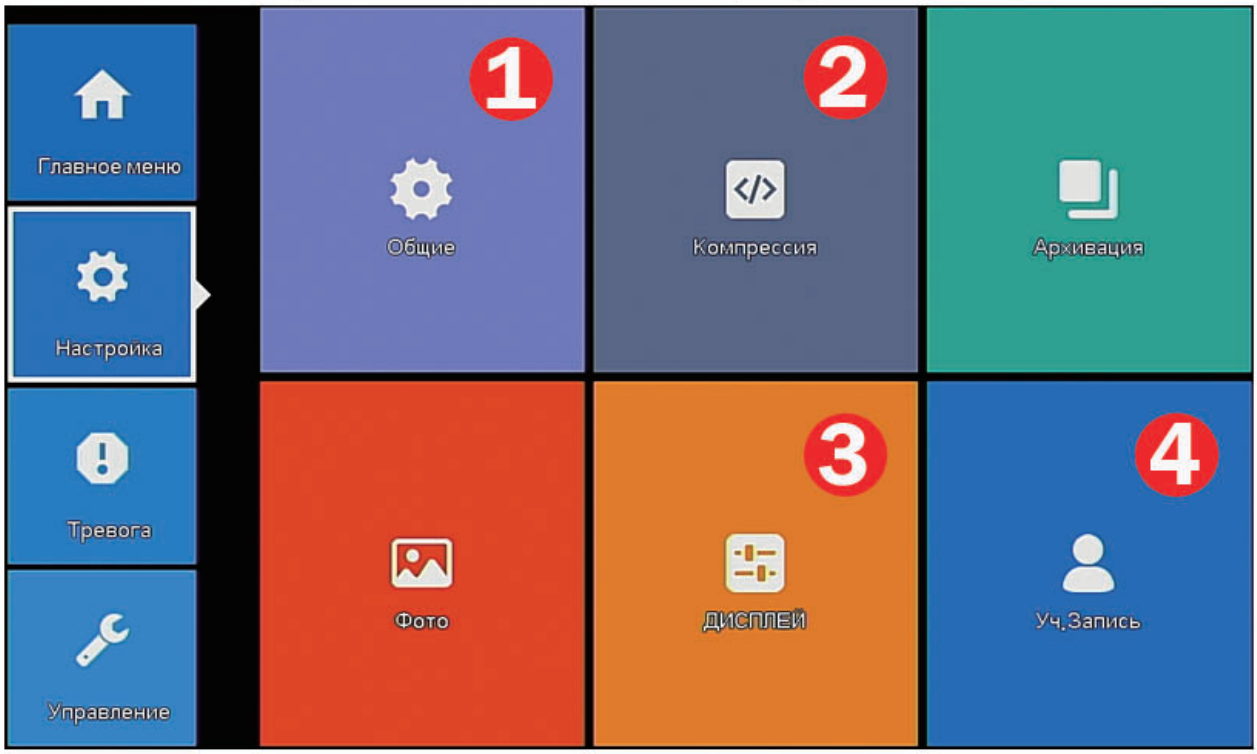

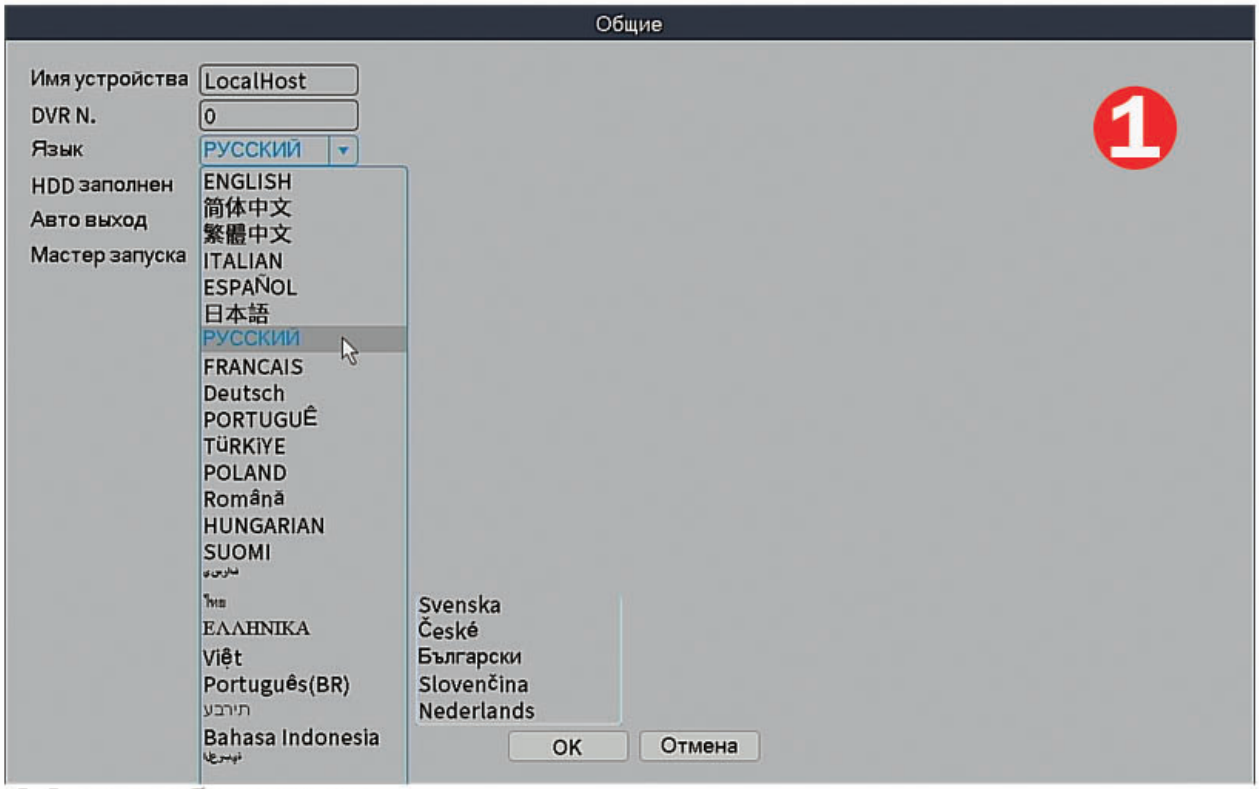


Меню выбора языка

Если нужного вам языка нет в списке, вы можете отправить фото с информацией о версии видеорегистратора нашему сотруднику службы поддержки. Он подготовит необходимый языковой пакет и отправит вам для обновления.




Это меню можно открыть только при подключённой камере.

Разрешение вывода VGA/HDMI

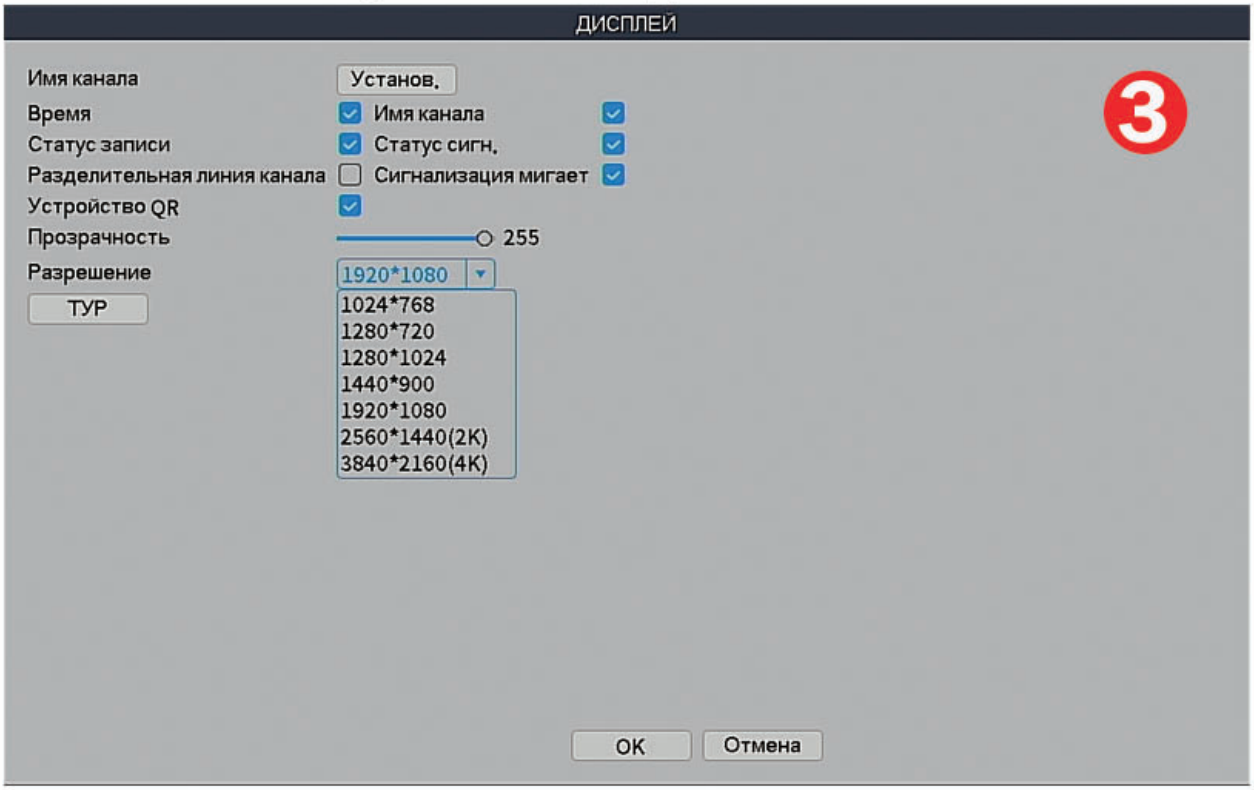

Установите разрешение вывода дисплея видеорегистратора. Пожалуйста, проверьте разрешение вашего монитора и выберите соответствующий вариант.

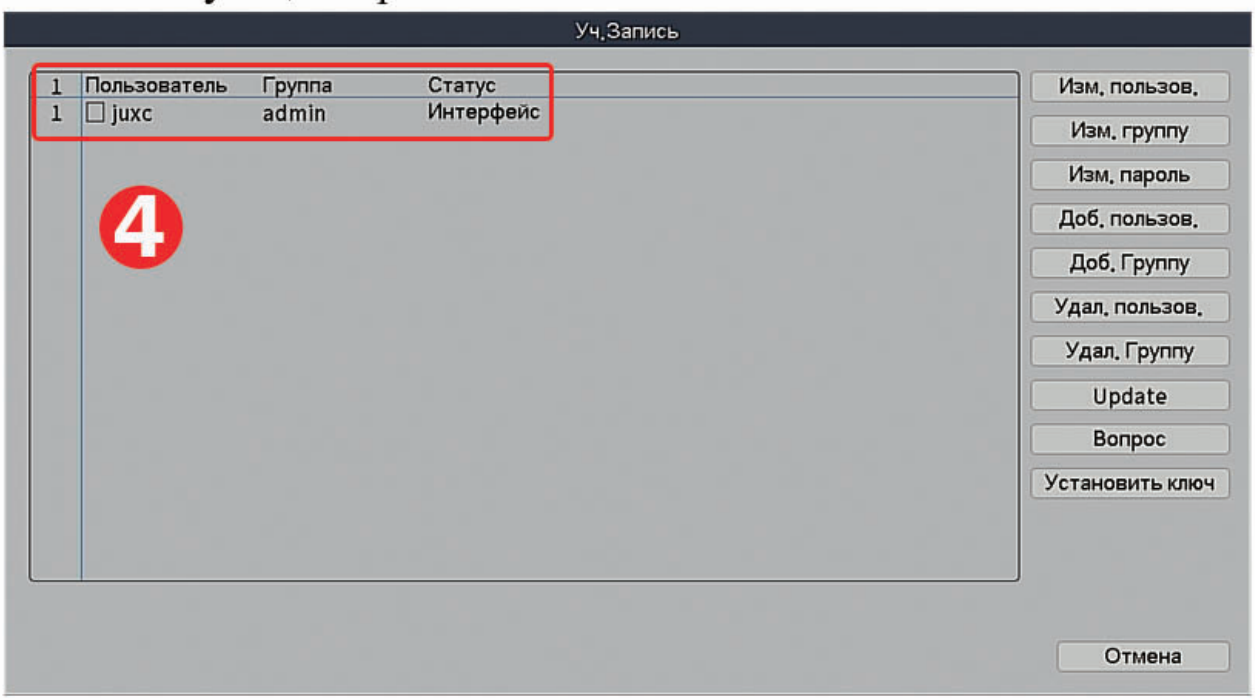


В качестве администратора используется случайное имя пользователя вместе со случайным паролем. При первом использовании вы можете изменить и сохранить пароль. Способ использования «admin» в качестве администратора больше не применяется.


Обзор системного меню видеорегистратора




Обнаружение движения

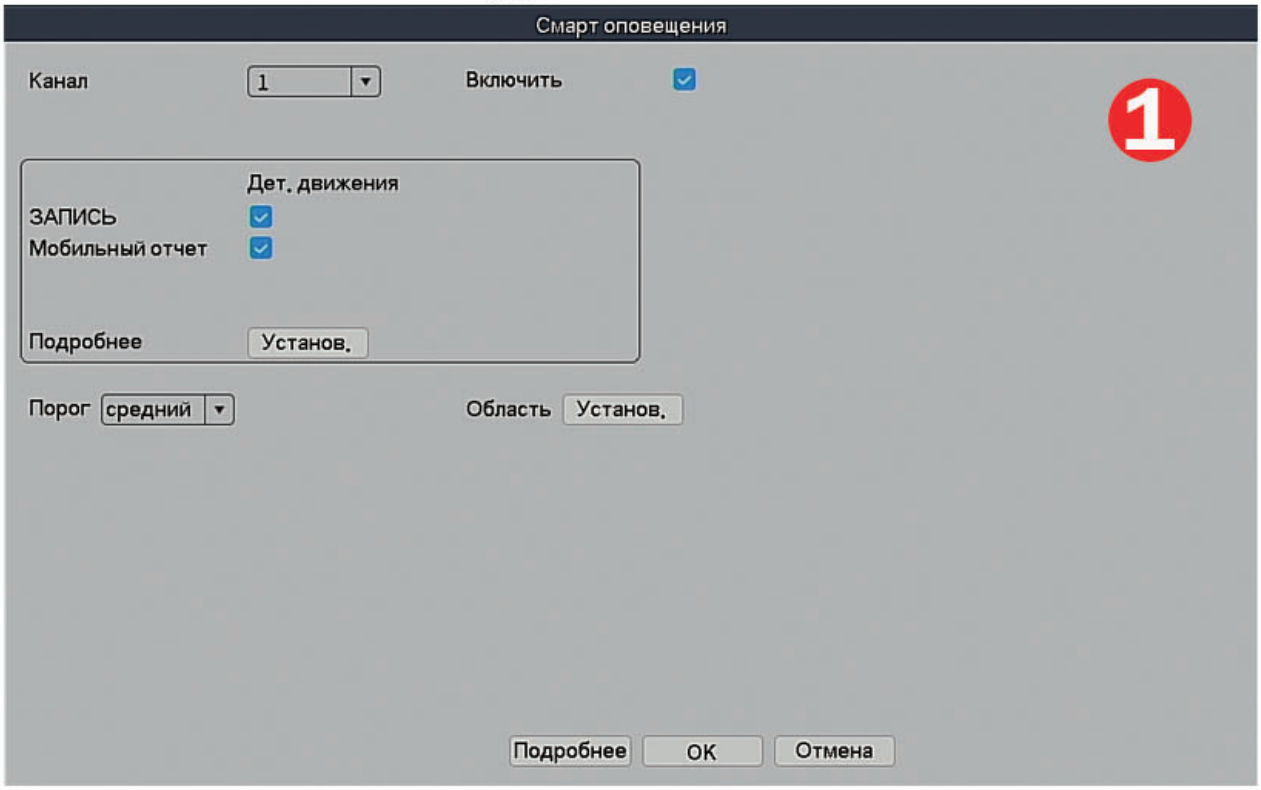

Обнаружение движения определяет, срабатывает ли тревога, на основе изменений в изображении, отображаемом камерой.
Поскольку любое движение может вызвать изменения, вероятность ложных срабатываний относительно высока.

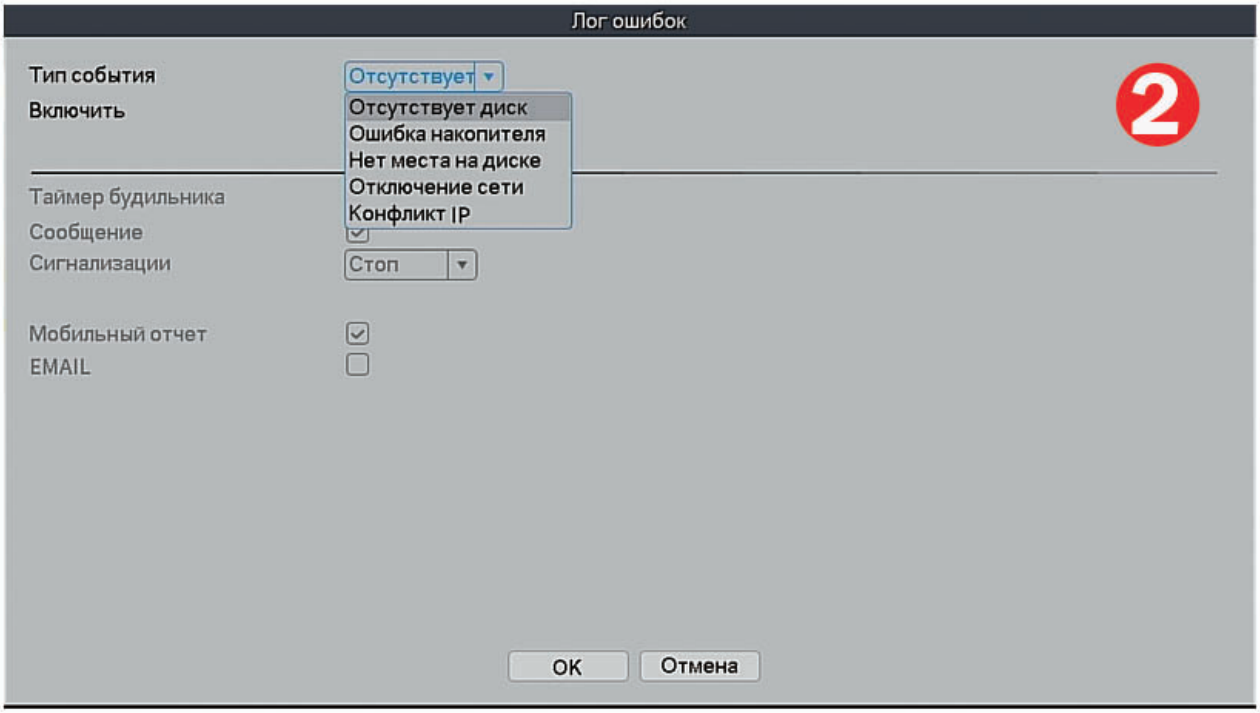


Оповещения о нештатных ситуациях устройства, таких как отсутствие жёсткого диска, недостаточно свободного места, отсутствие сети или конфликт IP-адресов, вызывают постоянные всплывающие уведомления. (Если уведомления не требуются, отключите эту функцию в данном меню.)

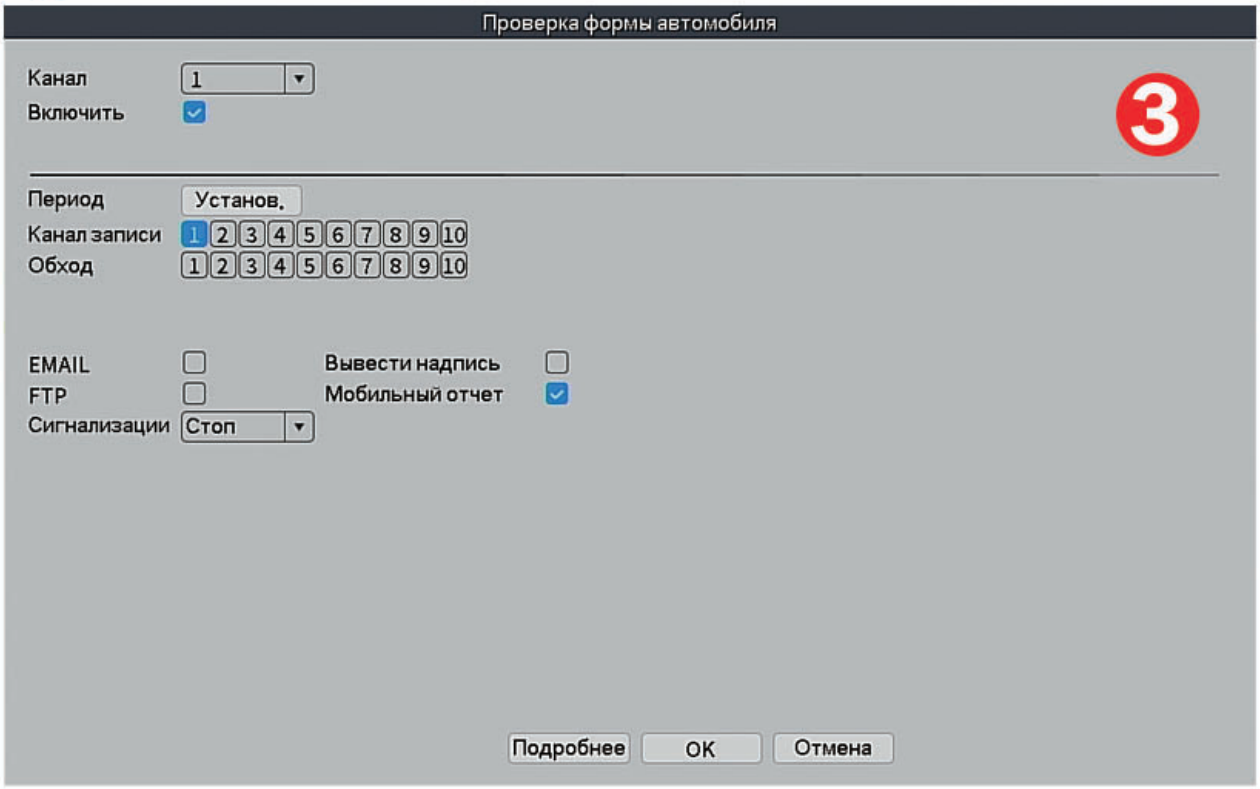


Функция обнаружения транспортных средств

(Требуется поддержка камерой функции обнаружения транспортных средств по протоколу NETIP; в противном случае функция недоступна.)

Обзор расширенных настроек видеорегистратора

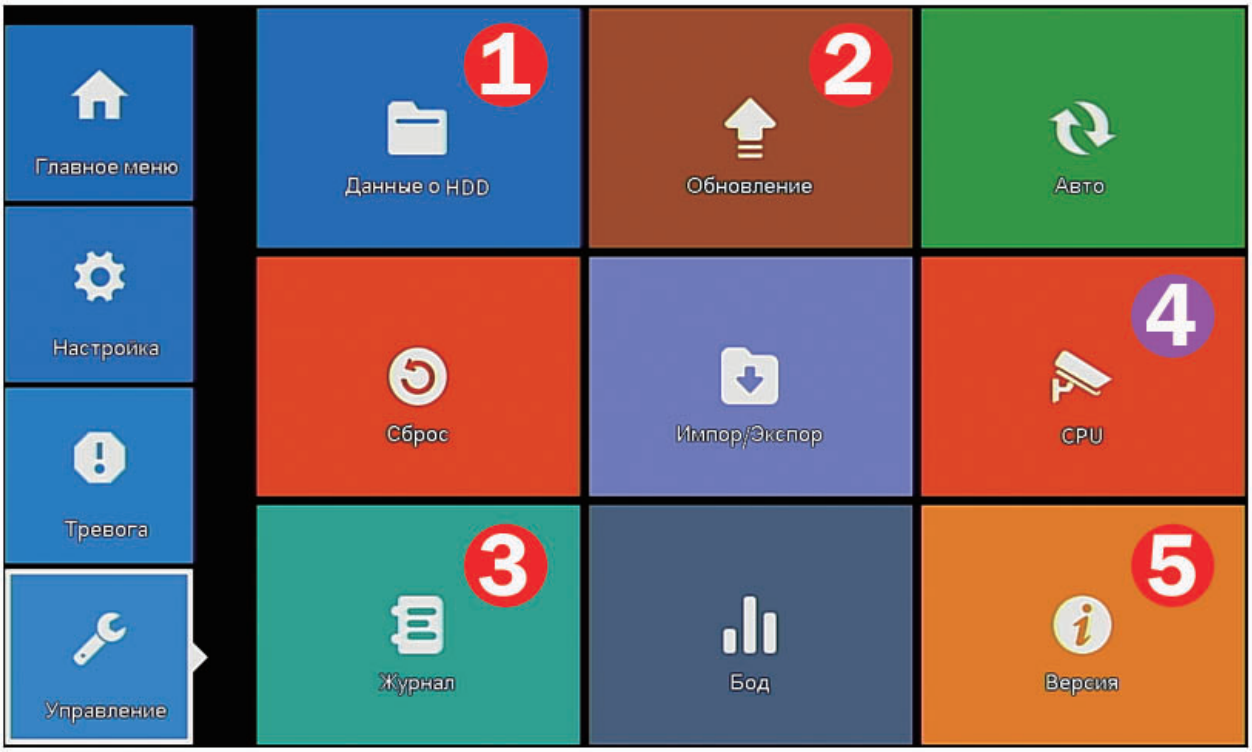

Информация о жёстком диске

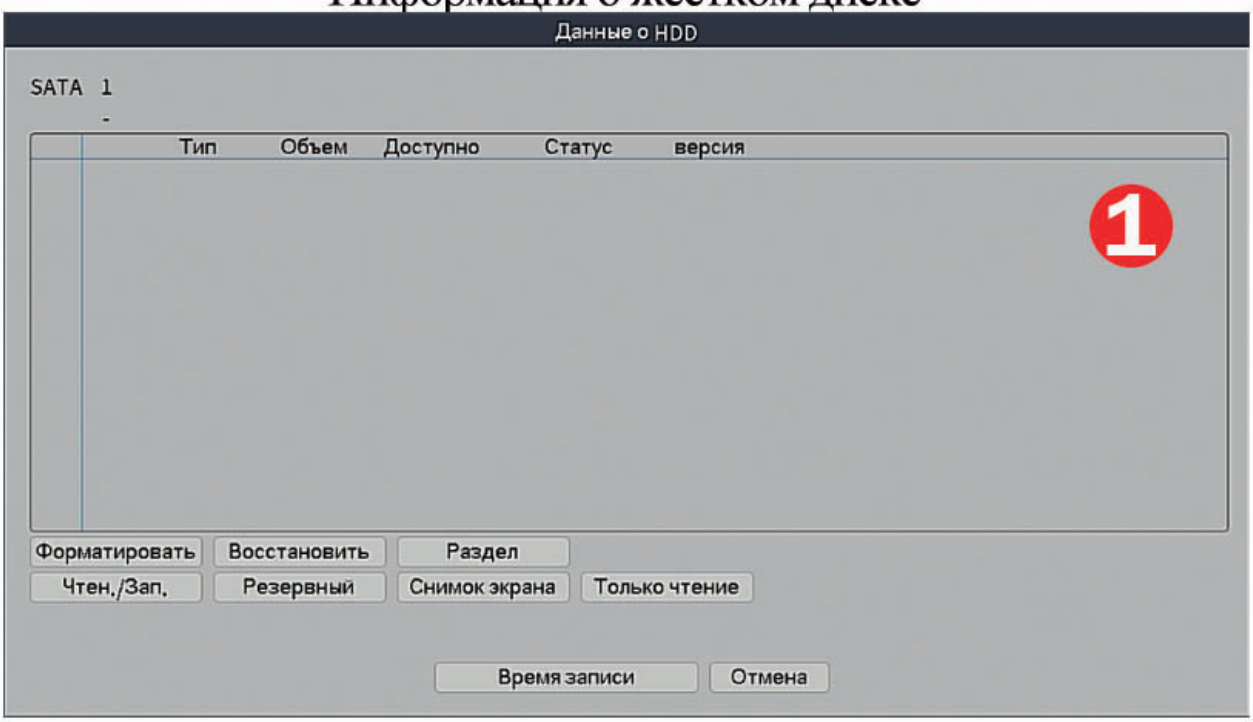


После подключения жёсткого диска система отобразит ёмкость подключённого накопителя.

Видеорегистратор предъявляет относительно высокие требования к жёстким дискам, использование непроверенных дисков с рук не рекомендуется.

Рекомендуется использовать новые жёсткие диски, специально предназначенные для видеонаблюдения.

Обновление устройства

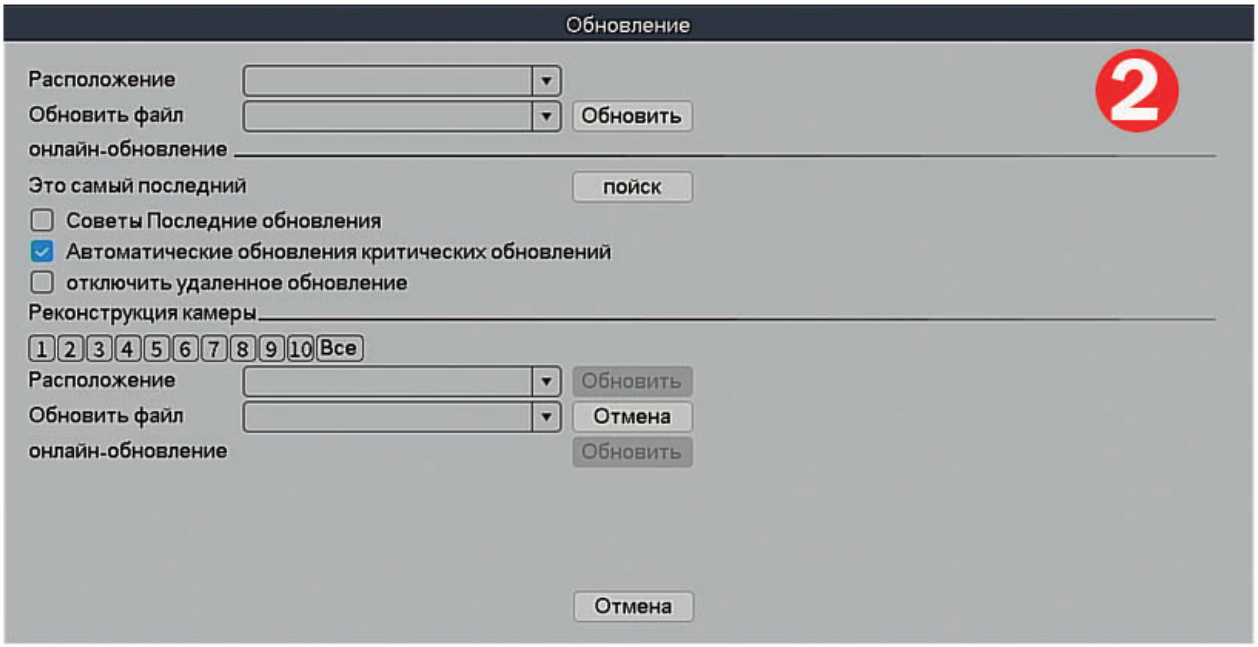


Обновление прошивки через USB


1: Поместите прошивку устройства на USB-накопитель.

2: Выберите файл на USB-накопителе из указанных выше опций, выберите соответствующее название прошивки и нажмите «Обновить».

Вы также можете выполнить обновление через компьютерный клиент VMS PRO. Подробные инструкции см. в руководстве VMS PRO.

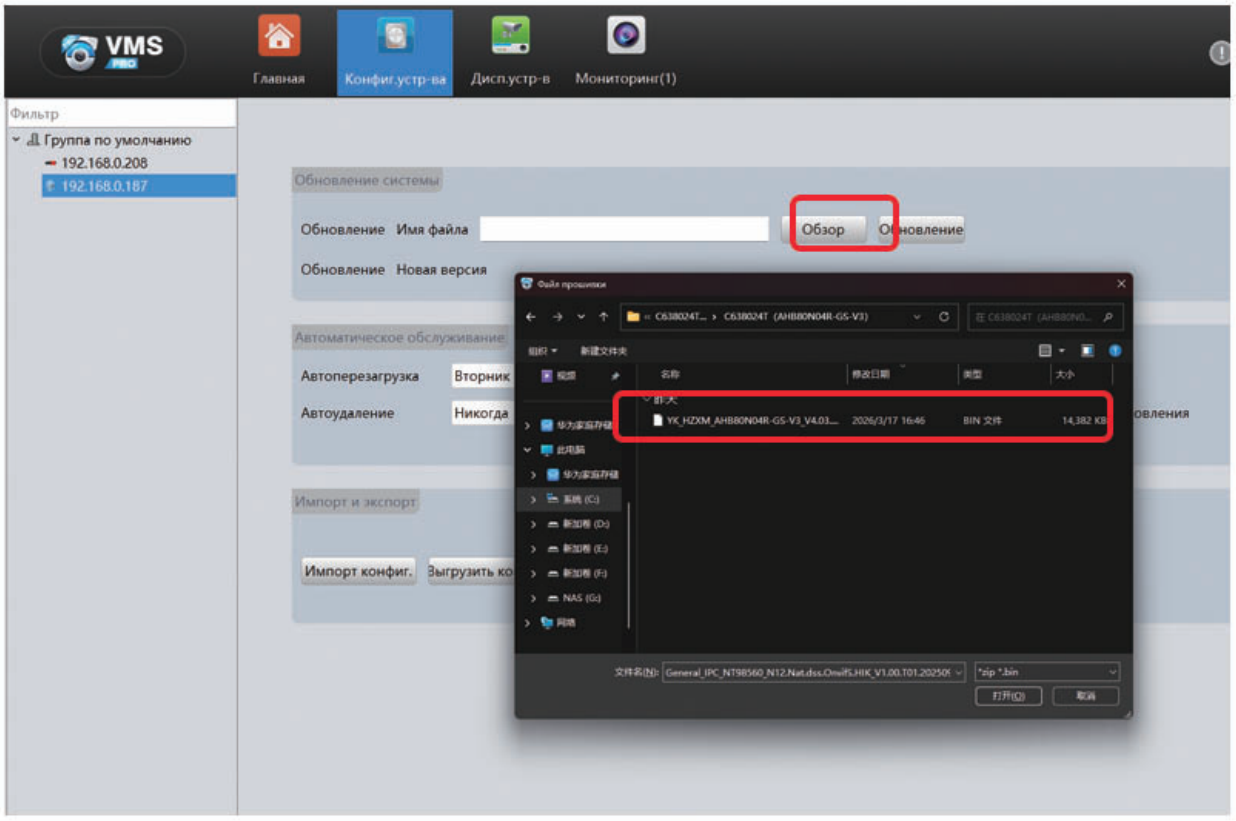


Информация журнала

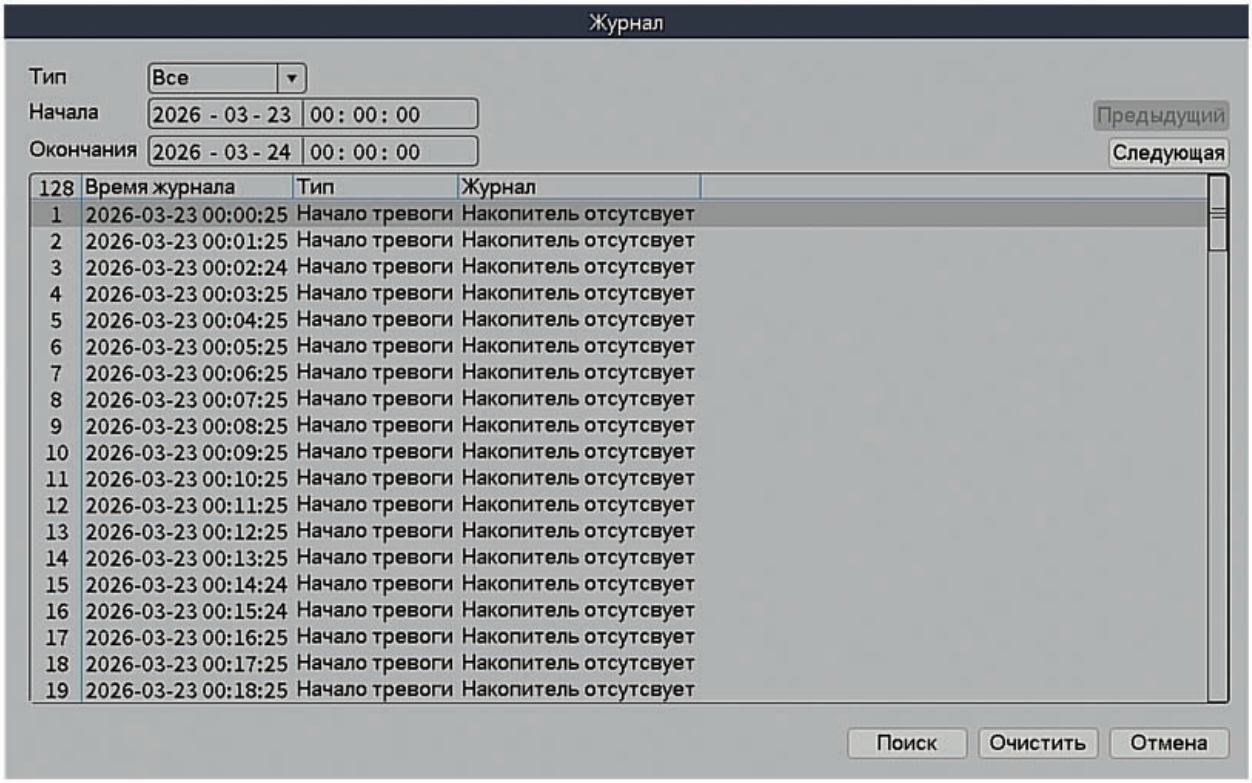

Информация журнала является важным справочным материалом для фиксации состояния и аварийной информации видеорегистратора. Журнал содержит все записи доступа к устройству, записи подключений, запуска или выключения устройства, обновлений устройства, удалённых настроек устройства и другие ключевые данные. Благодаря содержимому журнала вы можете легко найти записи об устройстве и подключённых к нему устройствах, что упрощает повседневное управление и обслуживание устройства. Самое главное — это позволяет быстро определить причину проблем. Даже такие события, как перезапуск устройства из-за отключения питания или перегрева, фиксируются в журнале с помощью кодов.


Если продавец запрашивает информацию журнала, вы можете экспортировать файлы журнала за определённый период времени и отправить их продавцу для анализа.

Цифровой

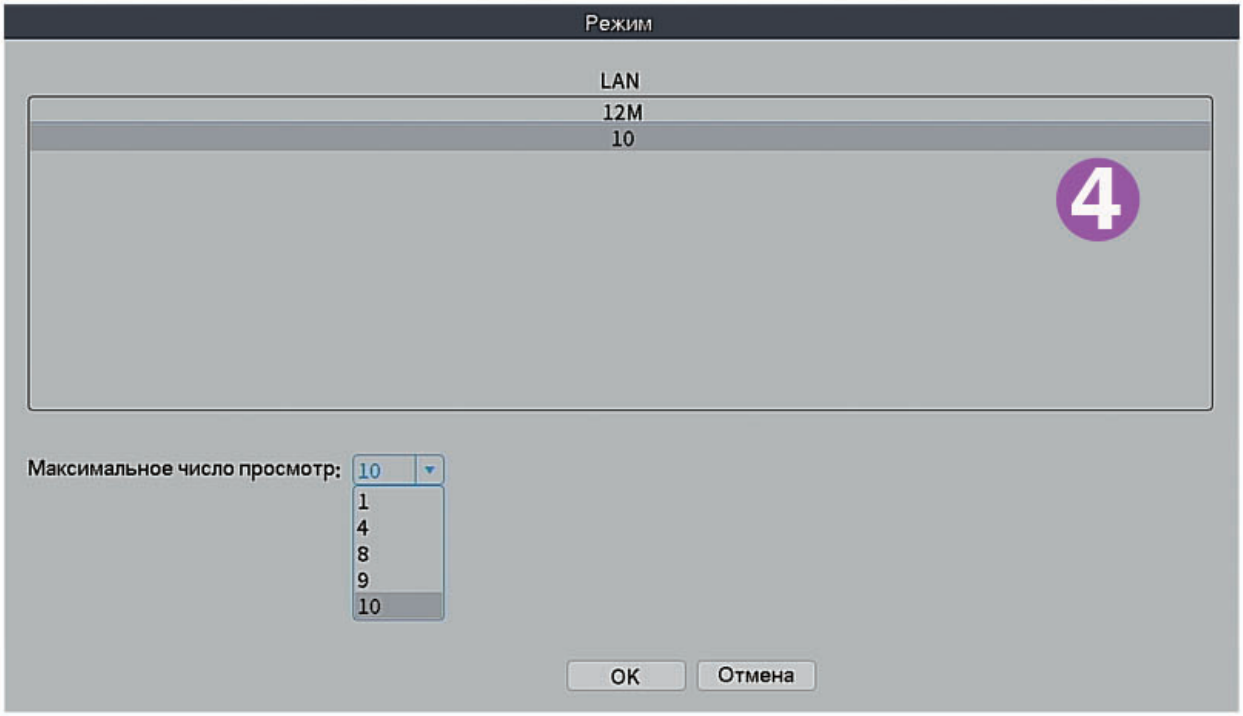

Отображает максимальное разрешение IP-камер, поддерживаемое видеорегистратором. Если указано 4K, это означает, что поддерживаются камеры с разрешением 4K и ниже.

(Пожалуйста, ориентируйтесь на фактические характеристики вашего устройства.)

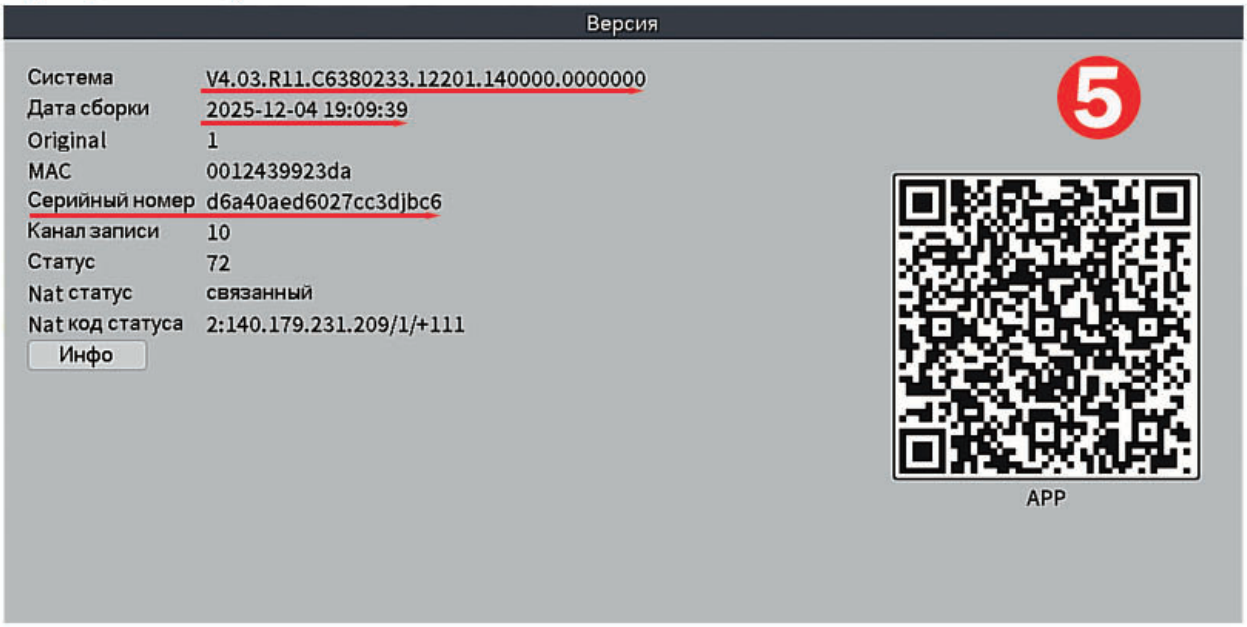


Получите серийный номер устройства в меню информации о версии. Если вам нужно обновить версию, но вы не можете найти новую, вы можете отправить полный снимок экрана с информацией о версии сотруднику службы поддержки, и он найдёт последнюю версию прошивки для обновления.

Как изменить IP-адрес камеры ?

Этот инструмент совместим только с нашими камерами, поддерживающими протокол NETIP.

Скачайте инструмент настройки на компьютер по этой ссылке. Подключите видеорегистратор к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля и включите питание, как показано на рисунке. Найдите IP-адрес камеры через Devicemanage.

Ссылка для скачивания инструмента:
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA4Njk=

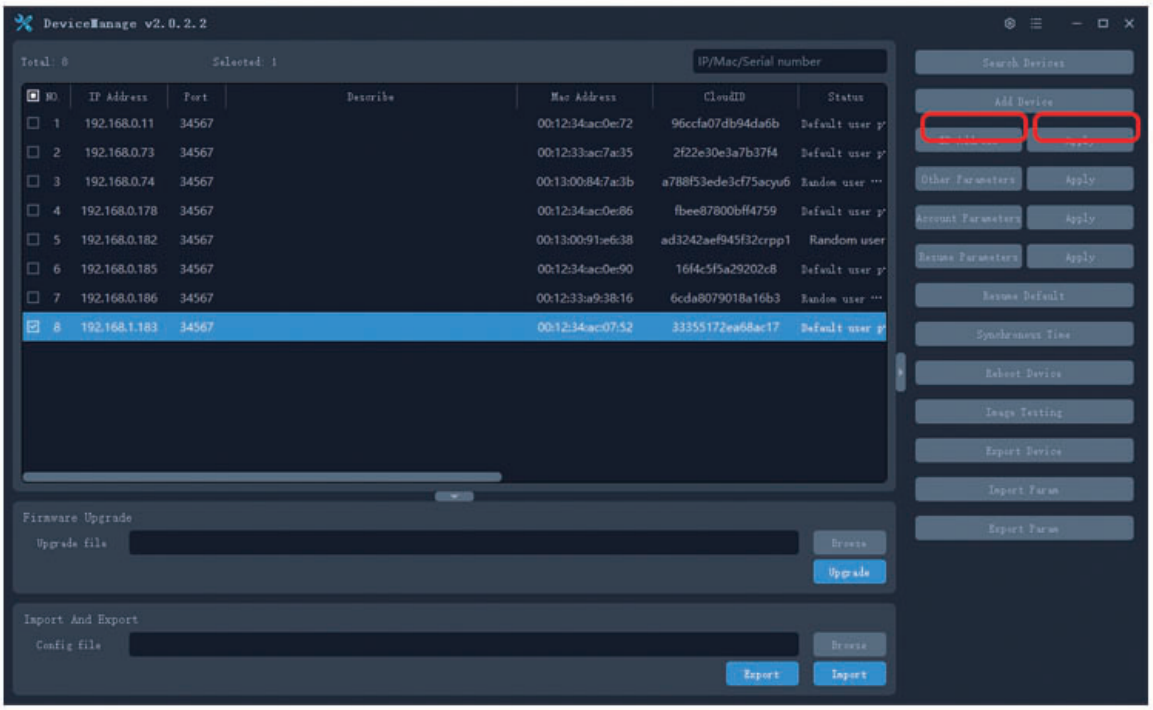



Сначала в левом столбце IP-адресов выберите камеру, IP-адрес которой нужно изменить. Затем в правом меню в разделе «IP-адрес» выберите «Автоматический IP» и нажмите «Применить». IP-адрес будет изменён (инструмент автоматически сопоставит IP-адрес камеры с IP-адресом маршрутизатора).

Вы также можете вручную настроить IP-адрес и шлюз.


Мы вручную настраиваем IP-адрес. После завершения настроек необходимо нажать «Применить», чтобы применить изменения к этой камере.

Здесь важно отметить, что вручную настроенный IP-адрес не должен конфликтовать с IP-адресами других устройств в локальной сети.

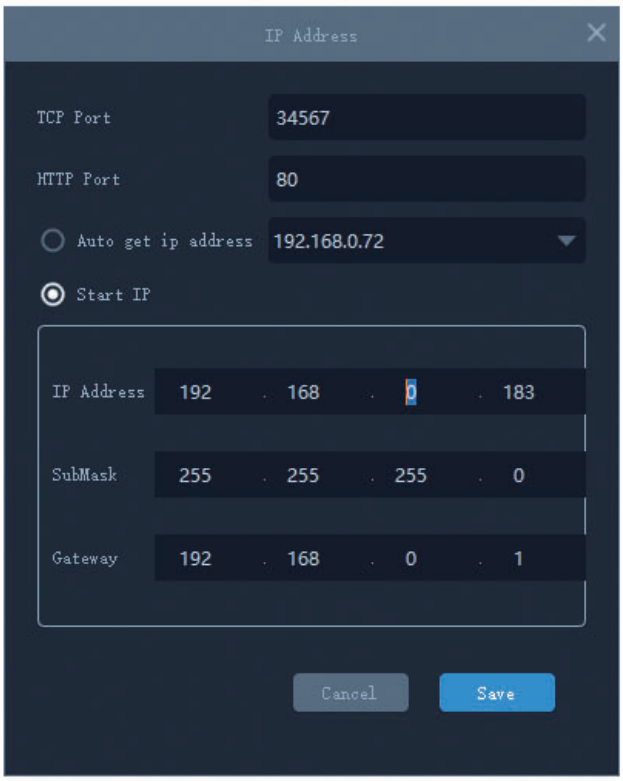

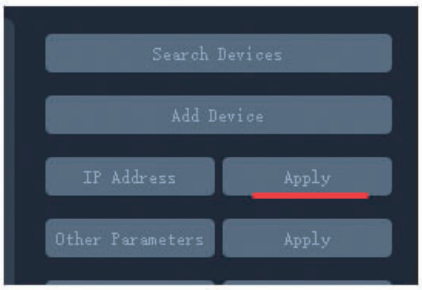

После применения изменений IP-адрес изменился на 192.168.0.184.

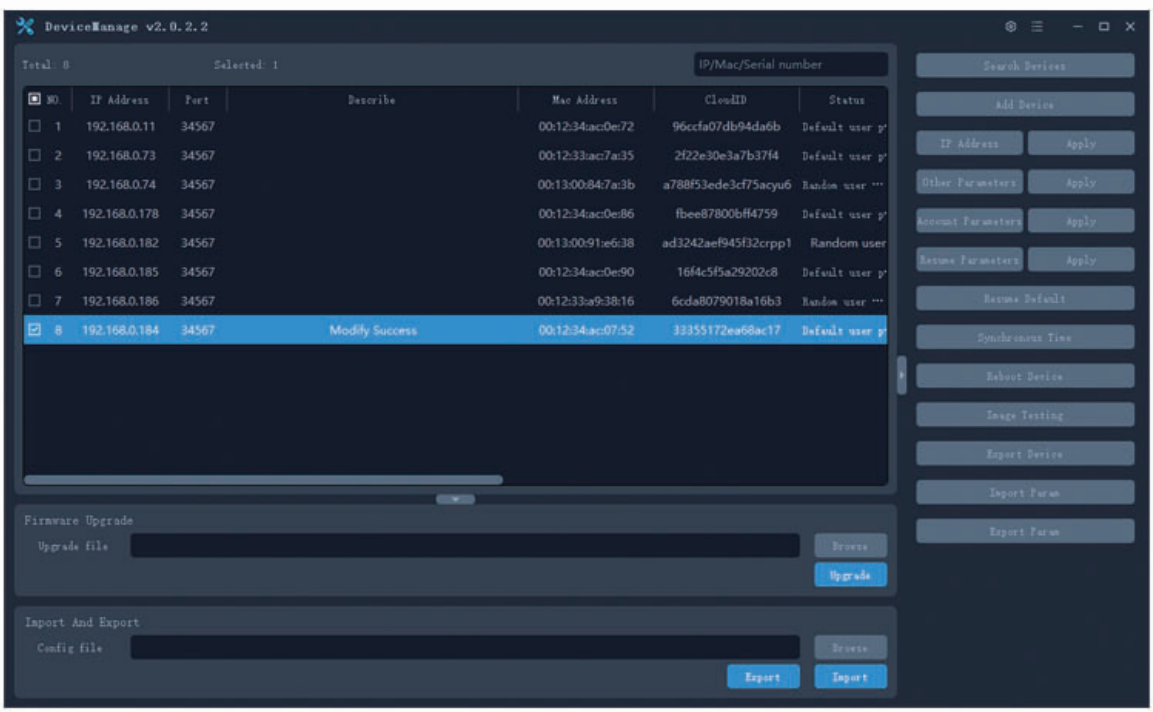

Просмотр через мобильное приложение ICSee


Загрузите и установите приложение

XMEye Pro

iCSEE

Отсканируйте QR-код выше, чтобы загрузить приложение. Мы рекомендуем использовать приложение iCSEE. Приложение Xmeye pro больше не обновляется, и некоторые функции могут быть несовместимы. Приложение iCSEE будет постоянно обновляться.

1: Нажмите «Регистрация», чтобы создать новую учетную запись

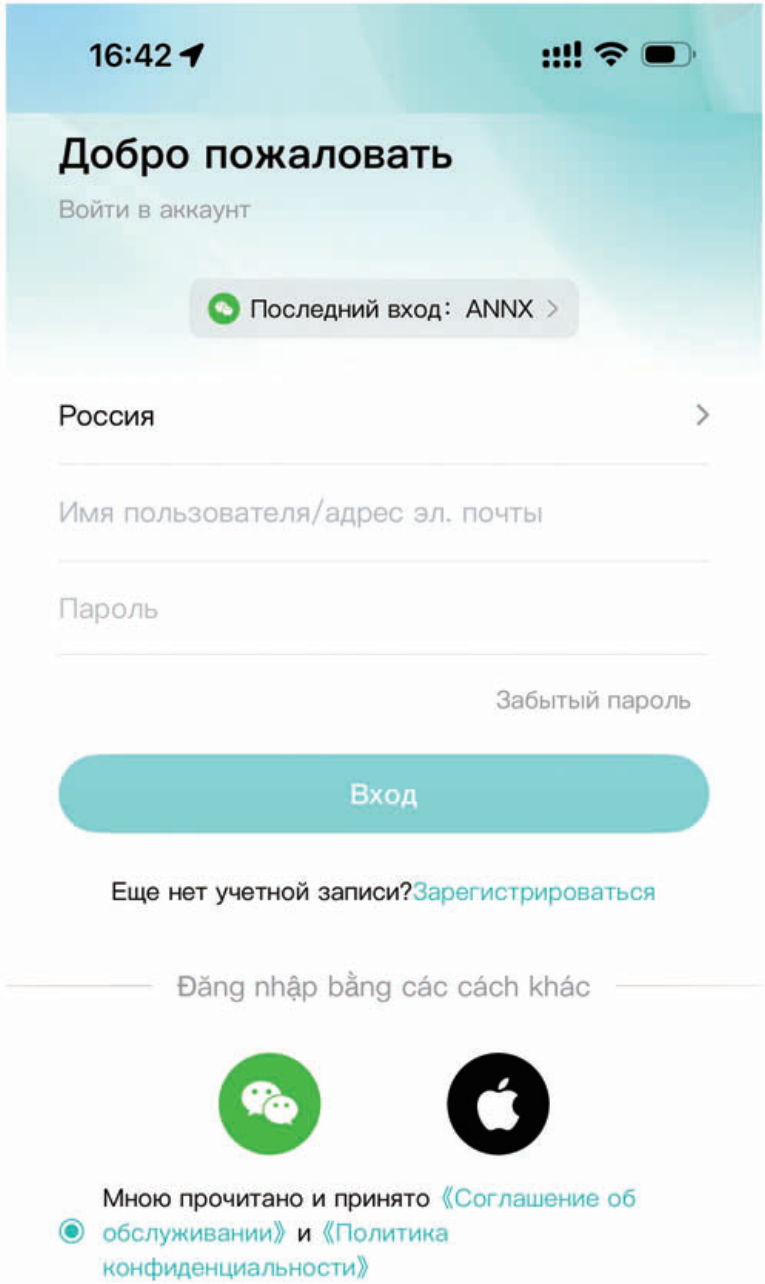



2: (1) Выберите вашу страну
(2) Введите номер телефона
(3) Установите новый пароль и подтвердите его
(4) Нажмите «Далее»

После завершения регистрации войдите на главную страницу.

3: Добавьте видеорегистратор через iCSEE


Убедитесь, что маршрутизатор, видеорегистратор и мобильный телефон находятся в одной локальной сети. Если после добавления NVR отображается как офлайн, необходимо сопоставить IP-адрес видеорегистратора с маршрутизатором.

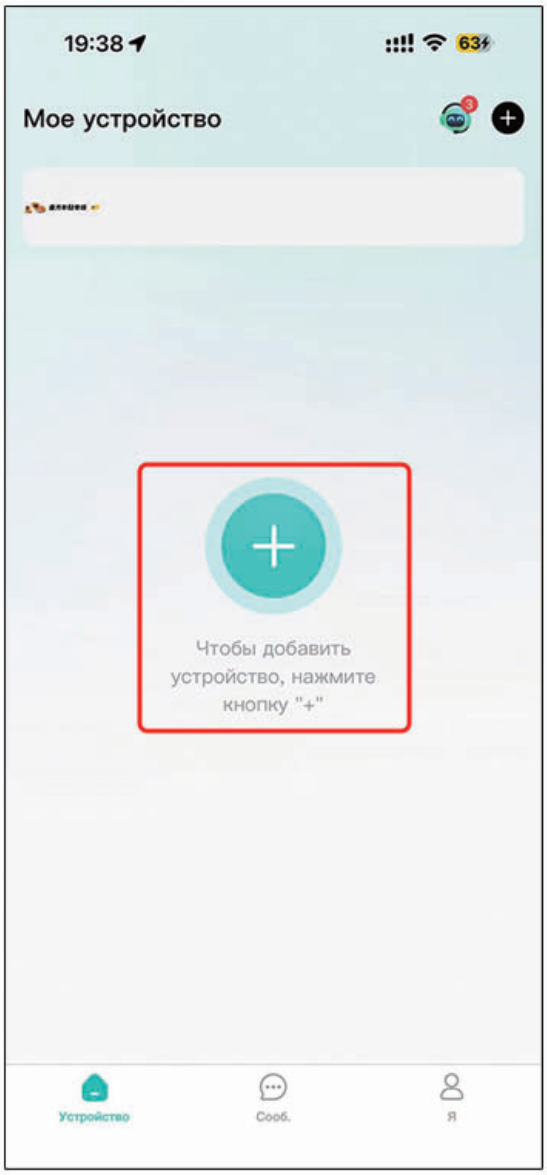


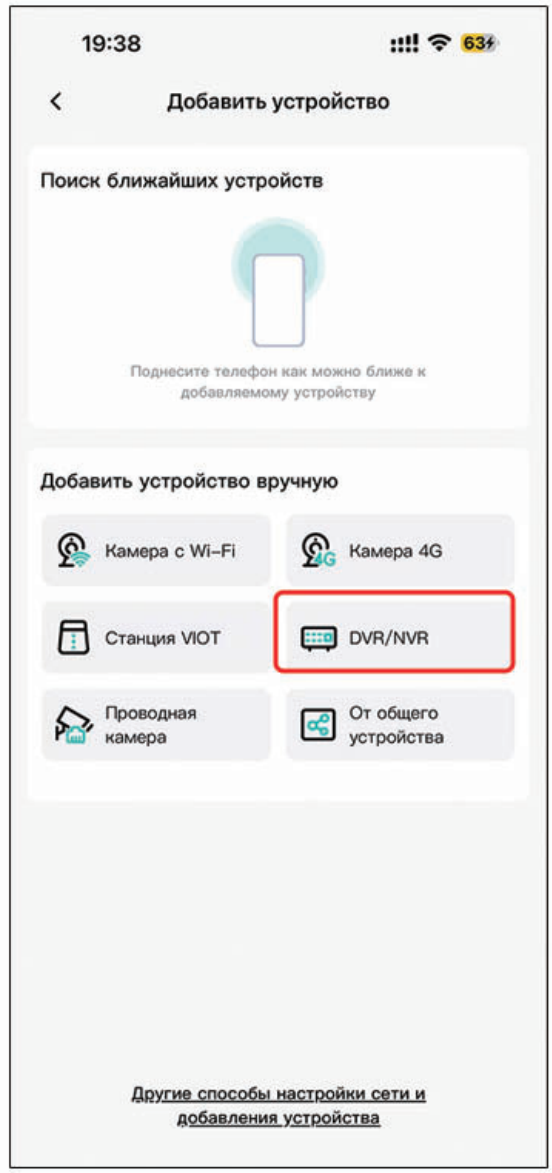


4: Перейдите в меню добавления устройства и используйте метод сканирования QR-кода в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство.




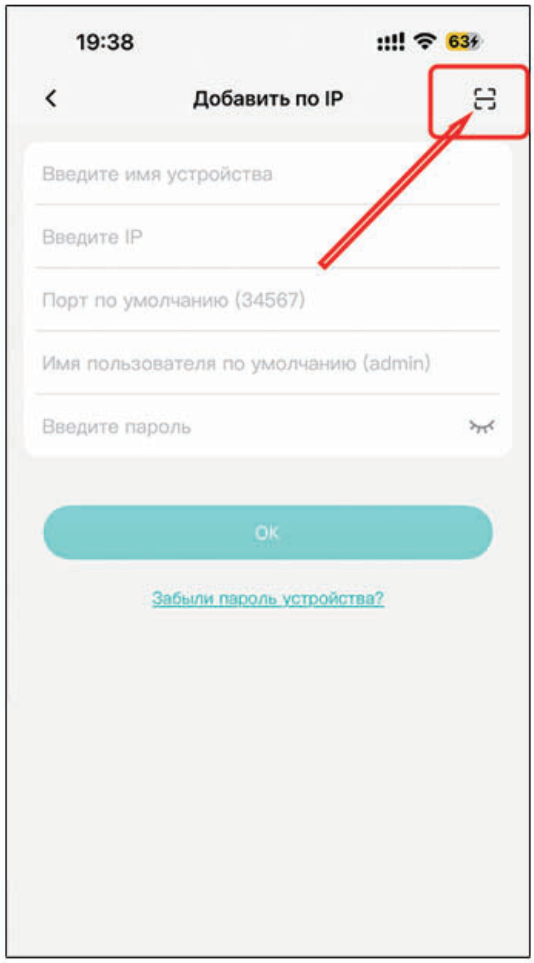

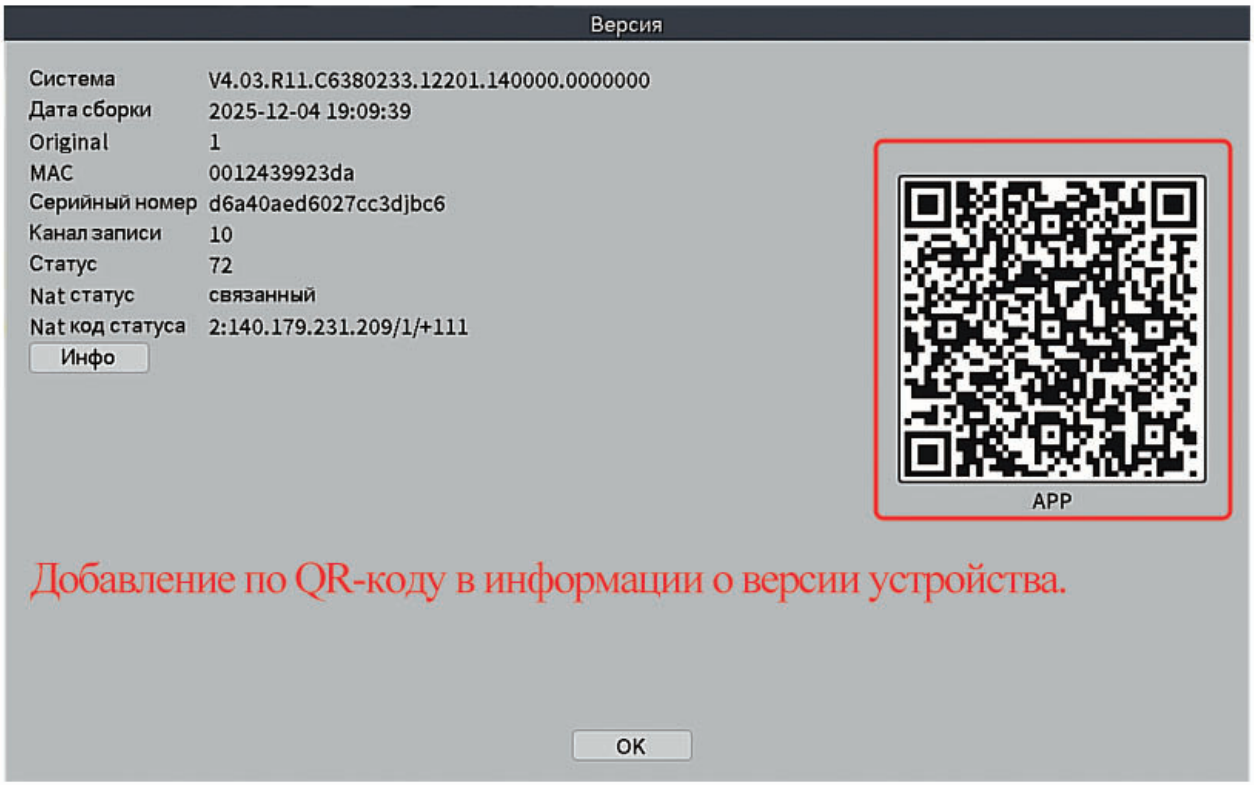


5: После успешного добавления устройства вы можете задать имя камеры, поделиться устройством и выполнять другие функции.

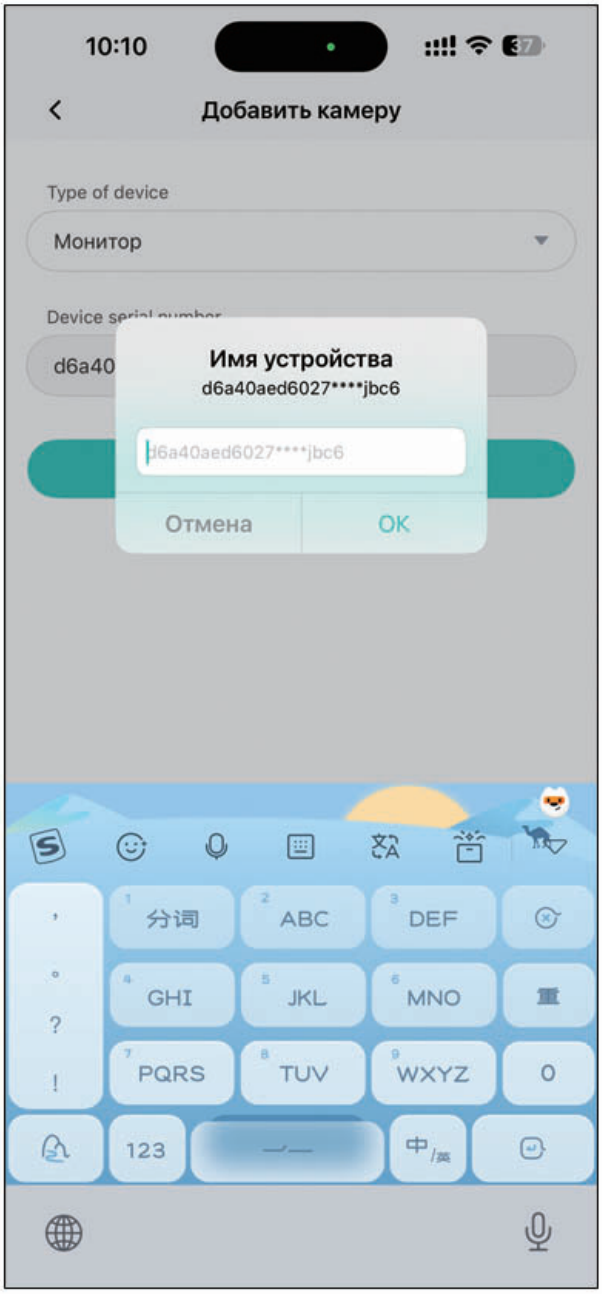


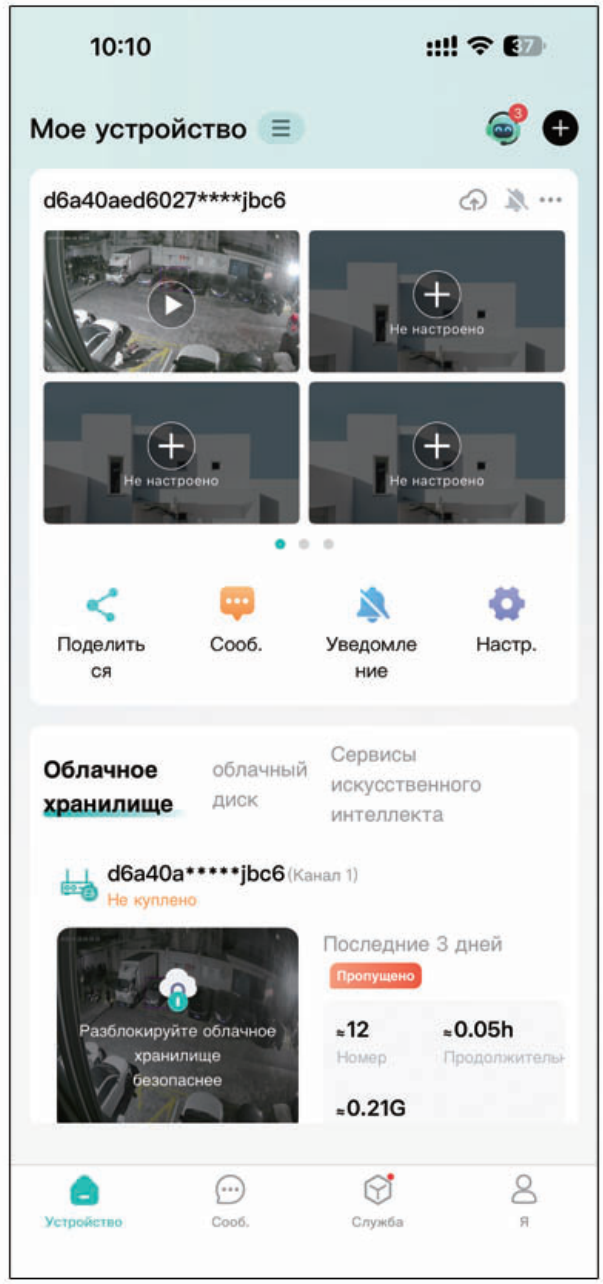

Если после добавления NVR статус устройства отображается как «Офлайн», необходимо изменить IP-адрес устройства. Обратитесь к инструкциям на следующей странице.

Место для изменения IP-адреса видеорегистратора

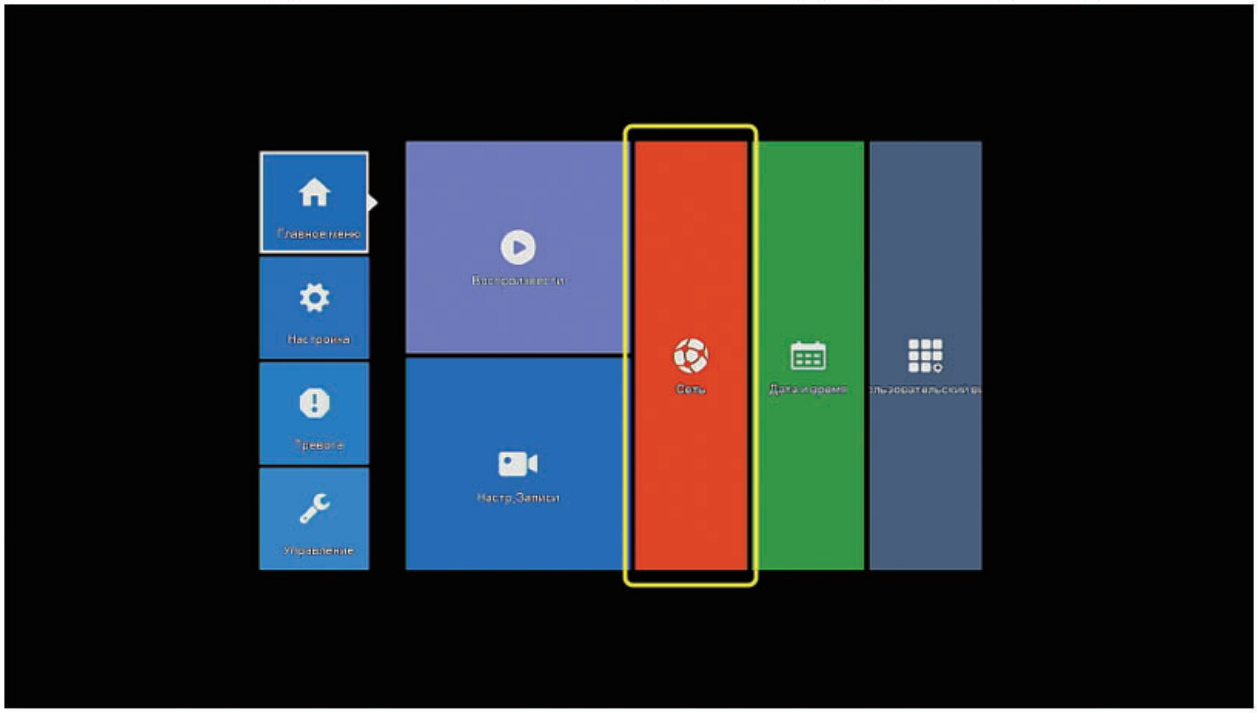

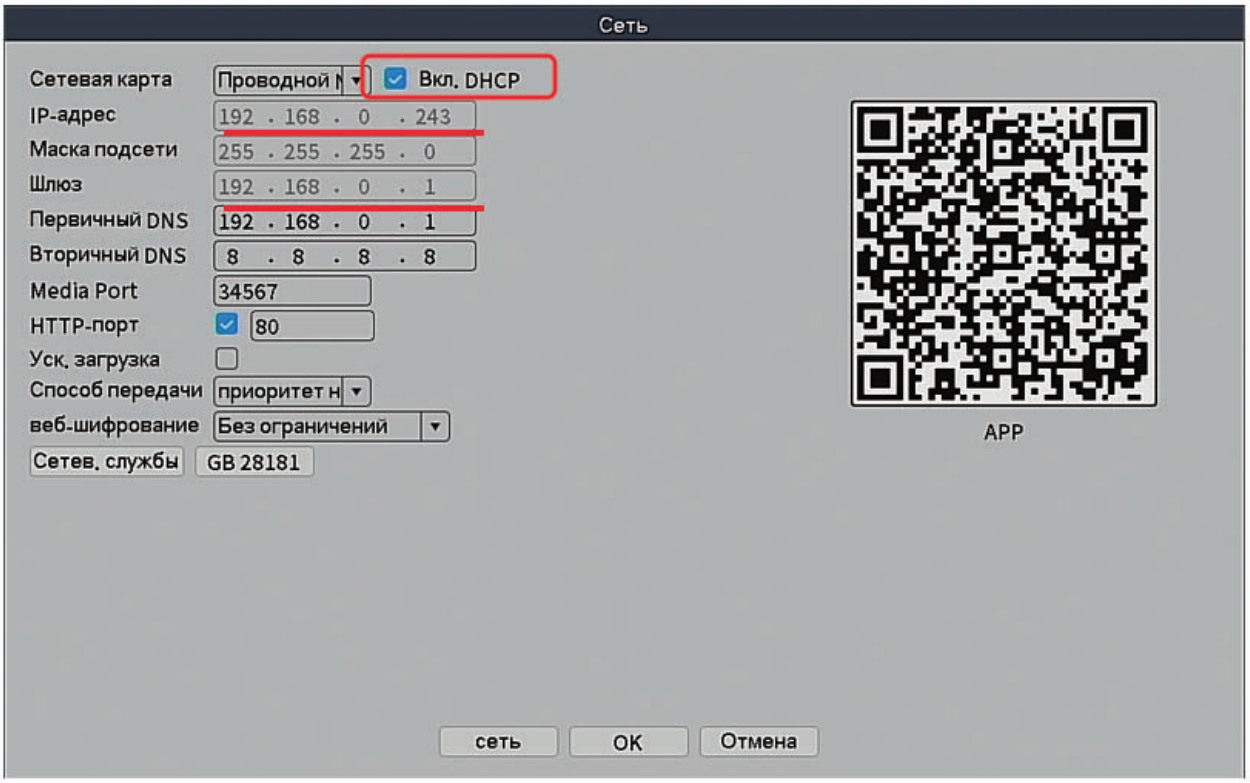


Отключите DHCP, затем измените IP-адрес и адрес шлюза, чтобы они соответствовали маршрутизатору.

Пример: если IP-адрес маршрутизатора — 192.168.35.1, IP-адрес видеорегистратора можно изменить на 192.168.35.222 (IP-адрес не должен совпадать с другими IP-адресами в локальной сети), а адрес шлюза видеорегистратора можно изменить на 192.168.35.1.

Затем снова включите DHCP.


Как проверить IP-адрес маршрутизатора?


Зайдите в меню маршрутизатора через IP-адрес, чтобы проверить настройки IP-адреса вашего маршрутизатора.

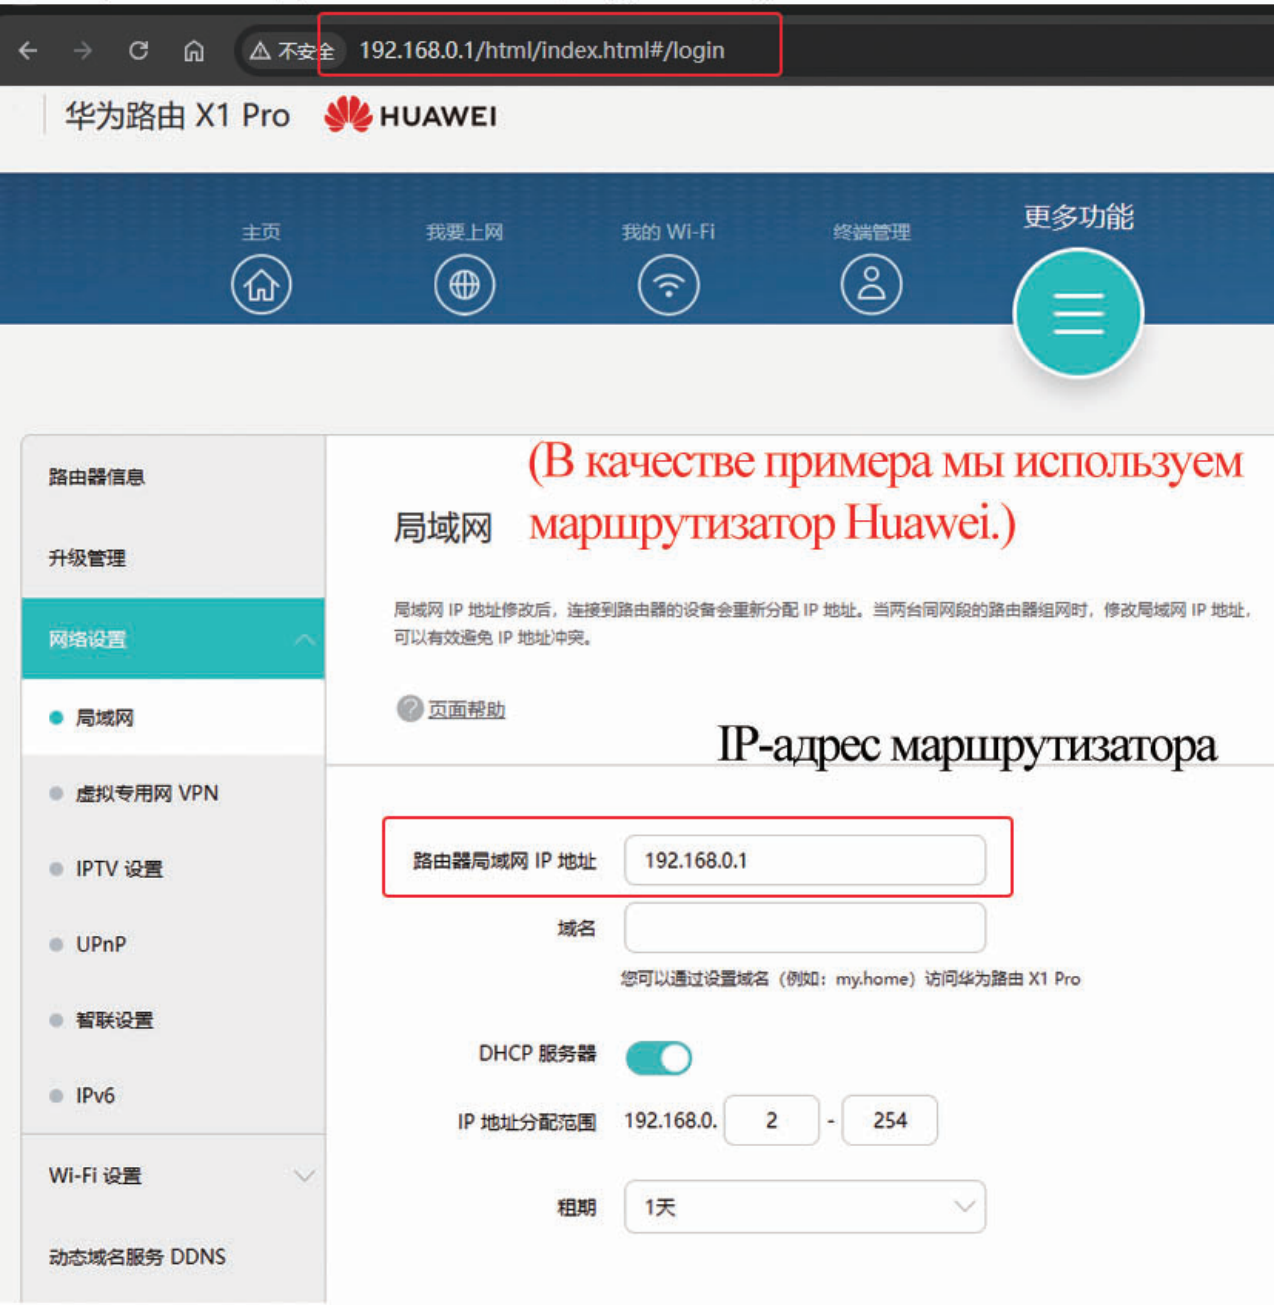

Введя IP-адрес 192.168.0.1, вы можете напрямую получить доступ к нашему маршрутизатору, что означает, что IP-адрес маршрутизатора — 192.168.0.1, а шлюз — «0». Поэтому при настройке IP-адреса для видеорегистратора или камеры мы можем установить его как 192.168.0.xxx
(допускается любое значение от 2 до 255, но IP-адрес не должен конфликтовать с уже существующими в локальной сети).

6: После успешного добавления NVR вы можете нажать на него и получить доступ в любое время.

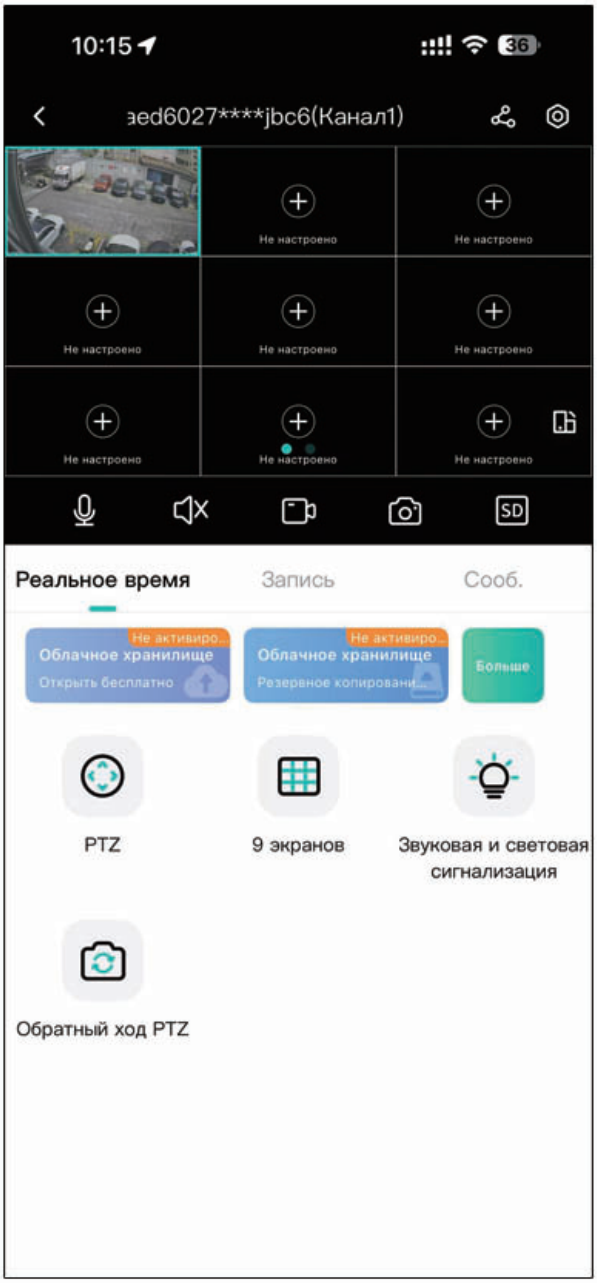

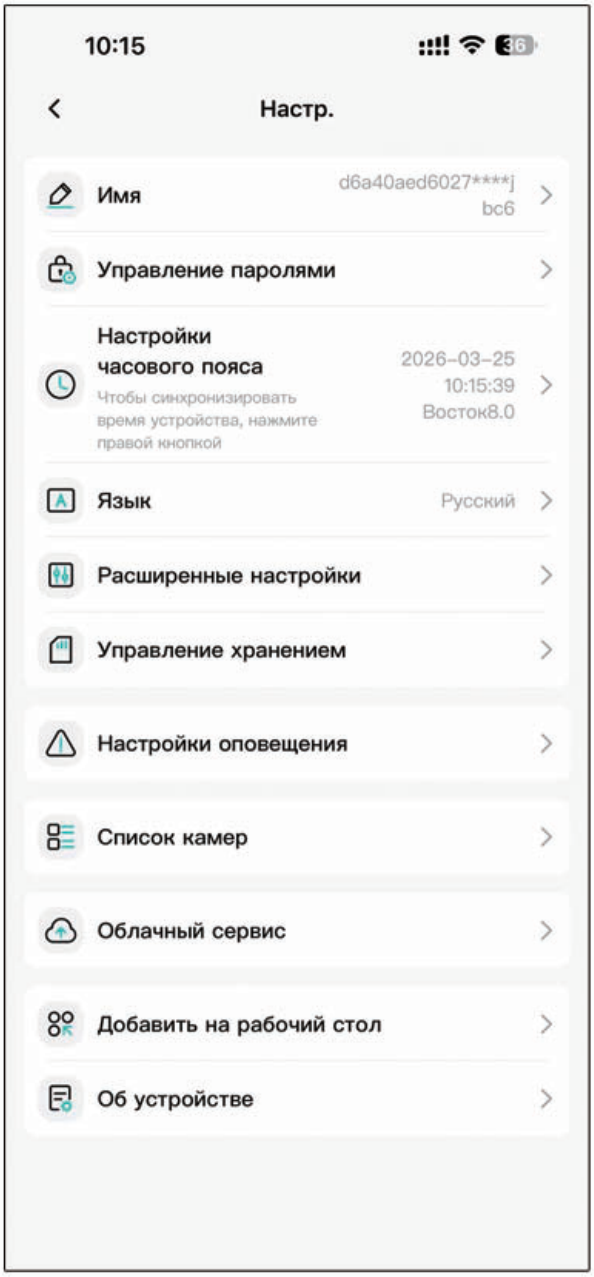

Меню приложения является универсальным. Если ваша камера не имеет соответствующей функции, это меню будет неактивно.


Доступ через компьютерный клиент

Загрузите и установите клиент VMS PRO по следующему адресу:


https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE2MTI=

Теперь новый VMS PRO можно использовать удаленно и локально. Для локального доступа имя пользователя и пароль — admin. Для удаленного доступа просто введите свой логин и пароль icsee, и он автоматически синхронизирует информацию об устройстве, уже добавленном в приложении.


Вход в локальную сеть

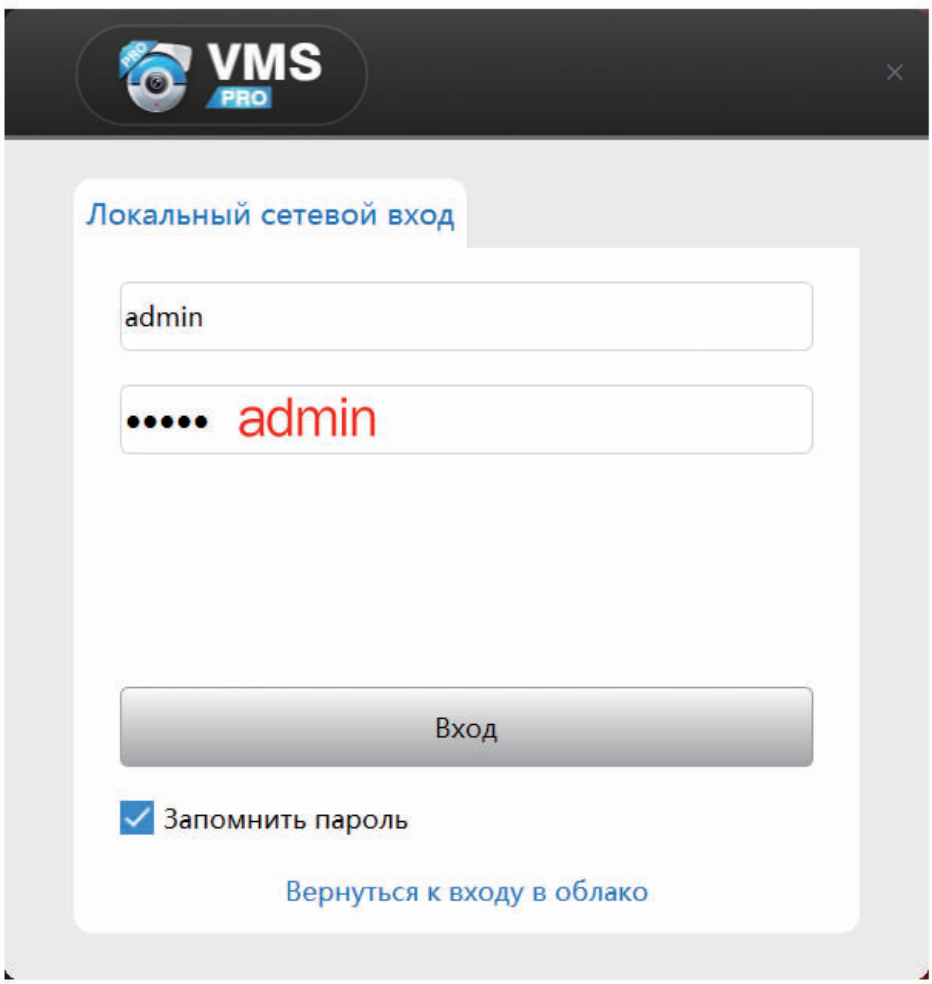


Перейдите в меню добавления устройства, нажав на кнопку ""

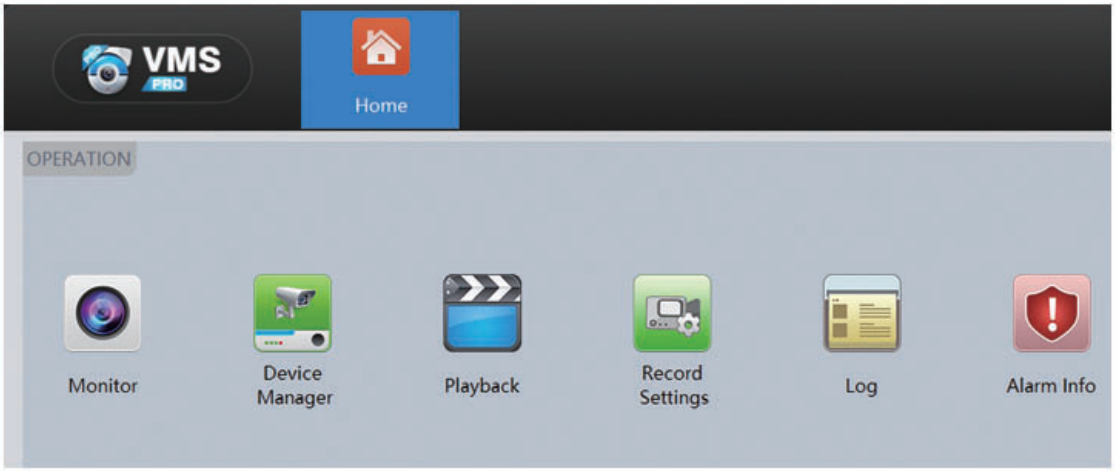

Выполните поиск устройств в локальной сети через IPv4, выберите камеру для доступа из списка.

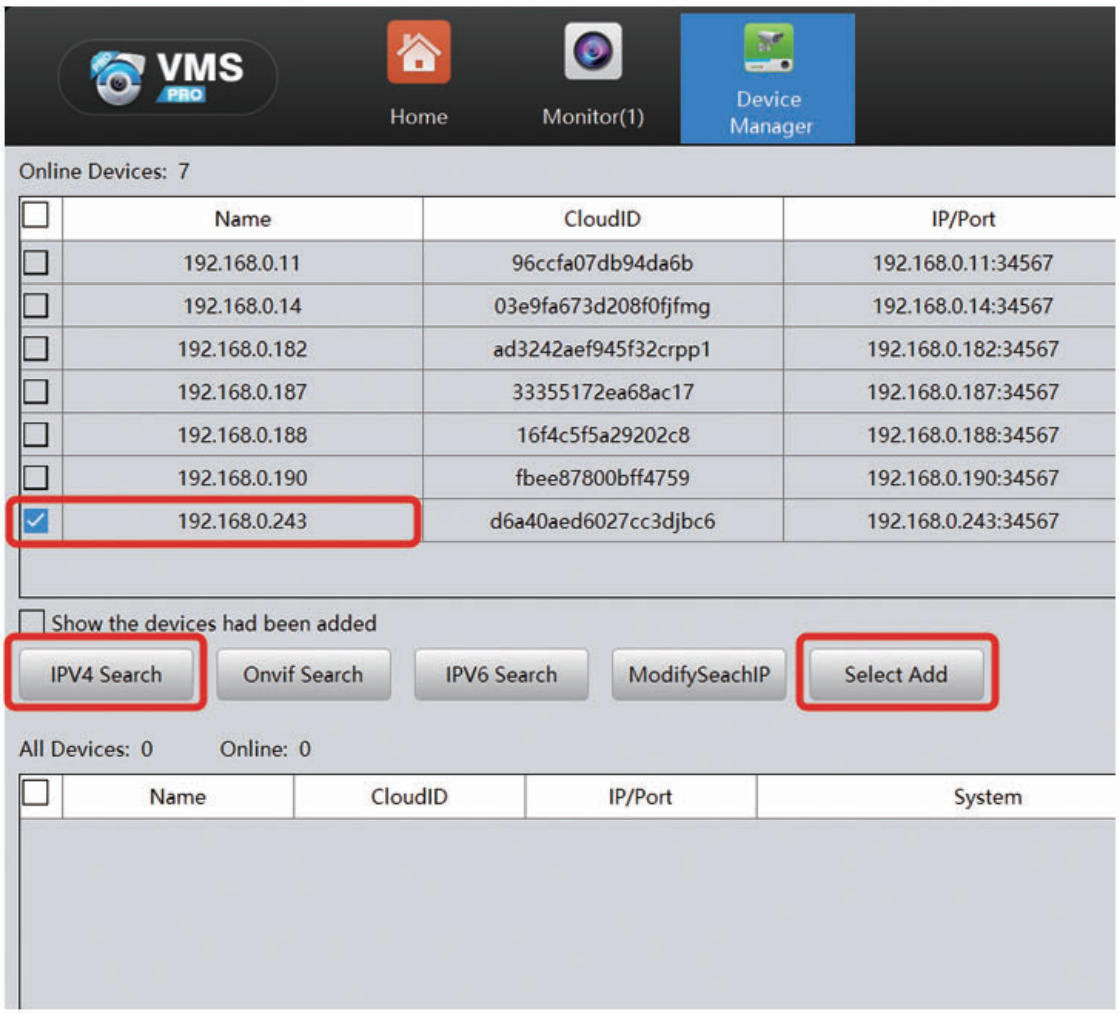

После нажатия «Выбрать и добавить» устройство появится в списке клиента.

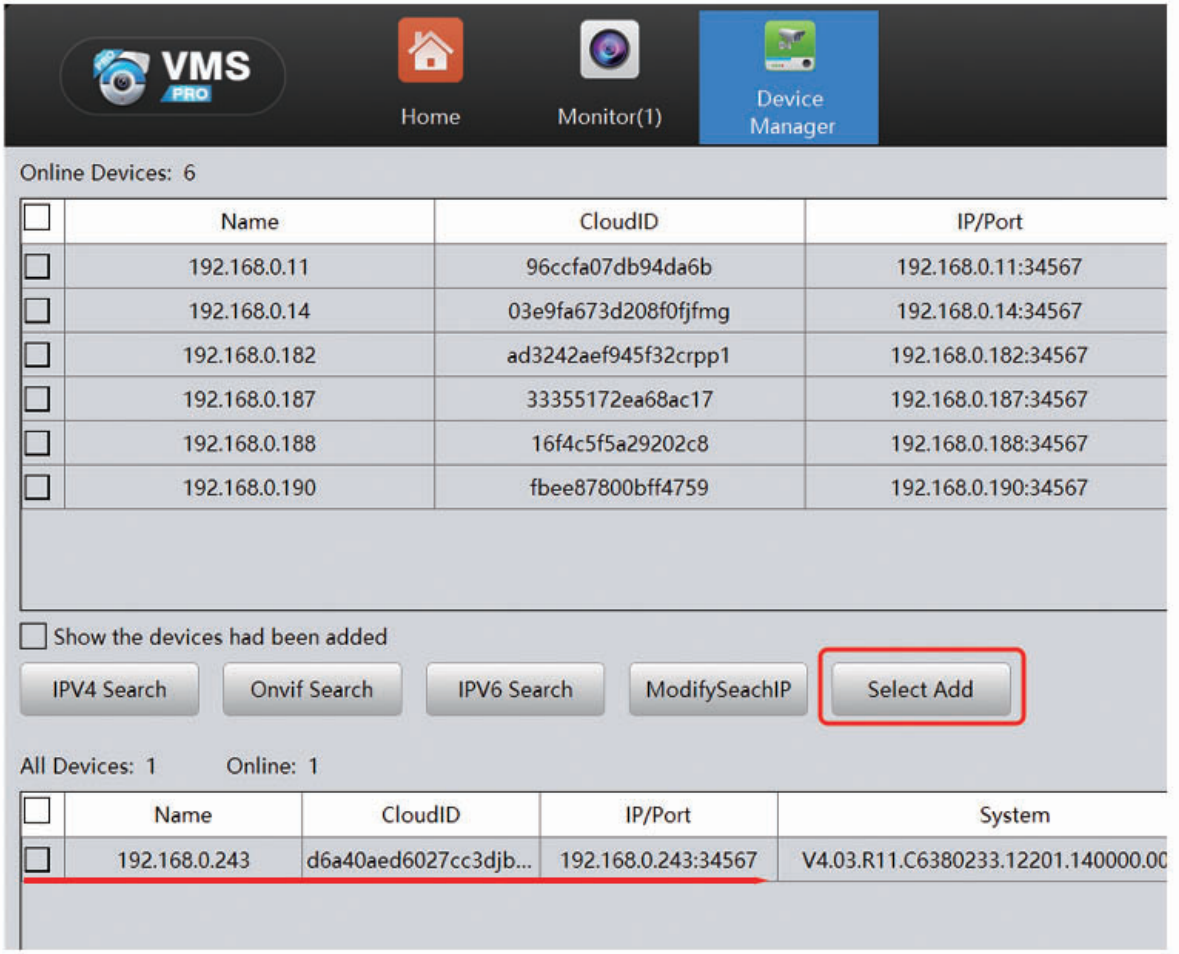

Главное меню VMS PRO



Отображение изображений в реальном времени с добавленных устройств.




Используется для доступа к настройкам и конфигурации добавленных устройств. Вы можете регулировать такие параметры, как разрешение, кодирование, битрейт, качество изображения, обновление устройства, тревога, освещение и другие.




Вход в облачную учетную запись

В меню входа вы можете переключиться на вход в облачную учетную запись.

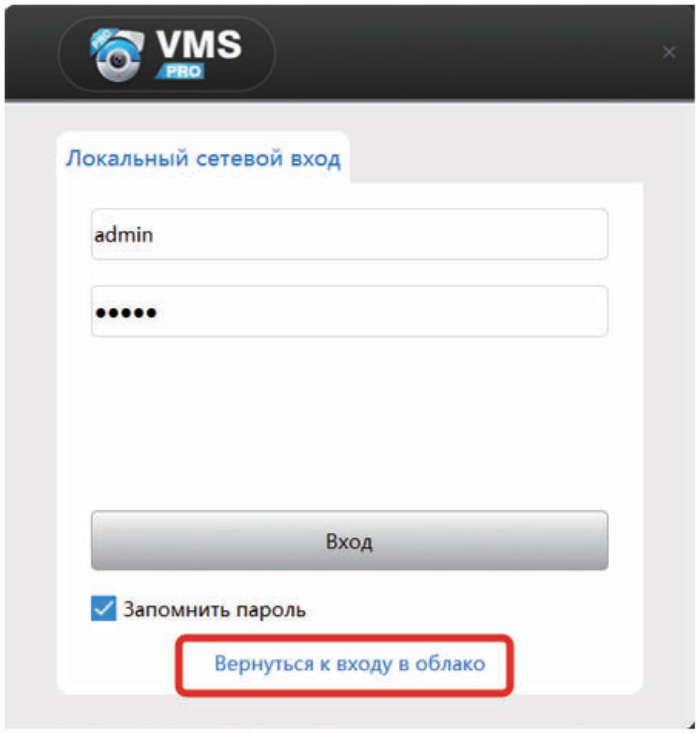

Вы можете войти в систему, отсканировав QR-код через приложение icsee или используя имя учётной записи и пароль icsee.


Для регистрации учётной записи icsee, пожалуйста, следуйте предыдущим шагам.

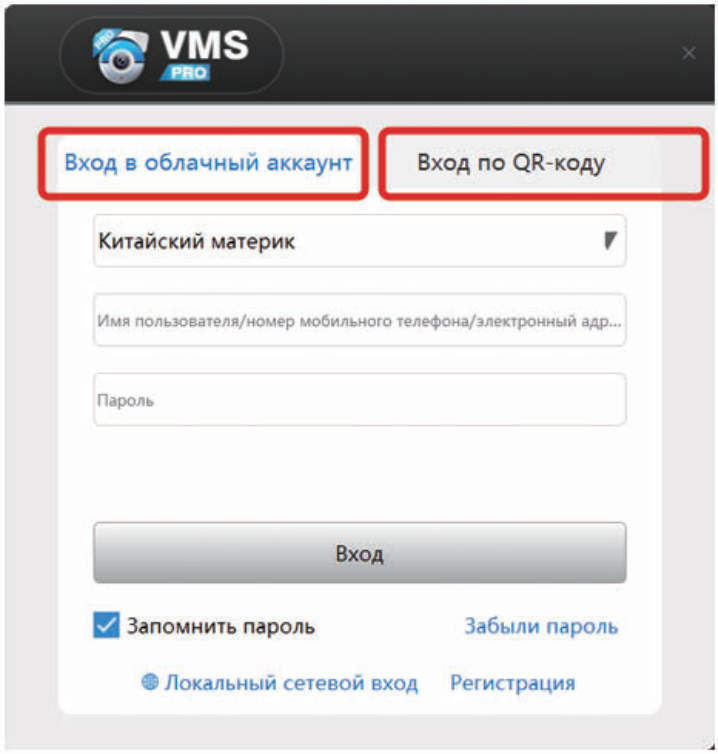

После успешного входа в систему камеры, уже добавленные в учётную запись icsee, отобразятся автоматически.




Вы также можете добавить устройства из локальной сети, следуя описанным выше шагам для добавления локальных устройств.

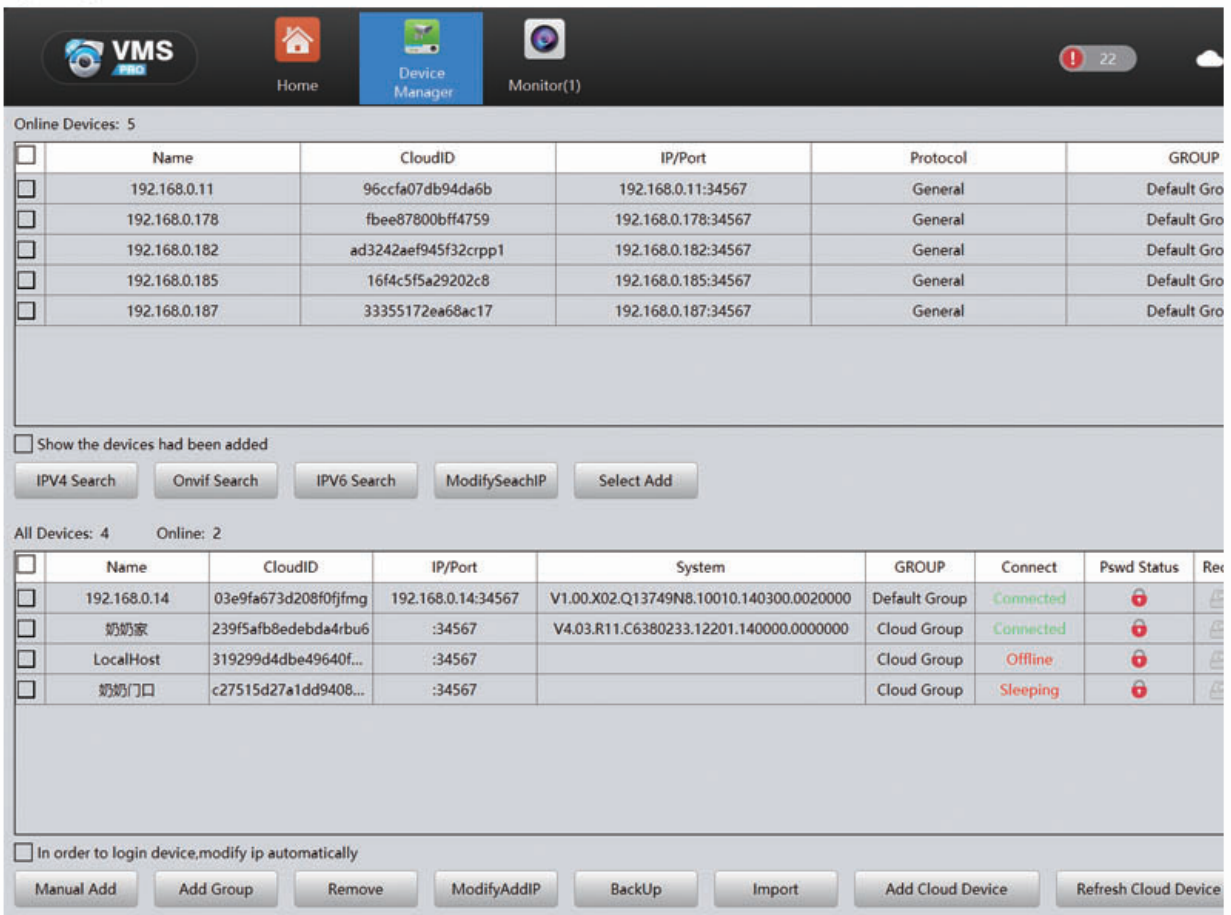


Доступ по локальному IP-адресу

Чтобы получить доступ к устройству по его локальному IP-адресу, введите IP-адрес устройства в браузере, затем следуйте инструкциям для установки плагина. После обновления страницы браузера отобразится изображение с устройства.

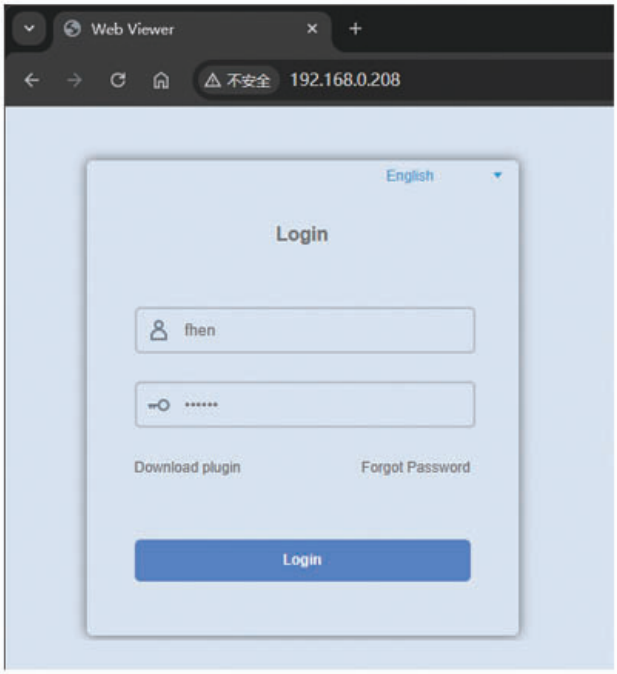




Вы можете настраивать различные параметры видеорегистратора через локальный доступ, включая освещение, кодирование, тревогу, разрешение и другие.

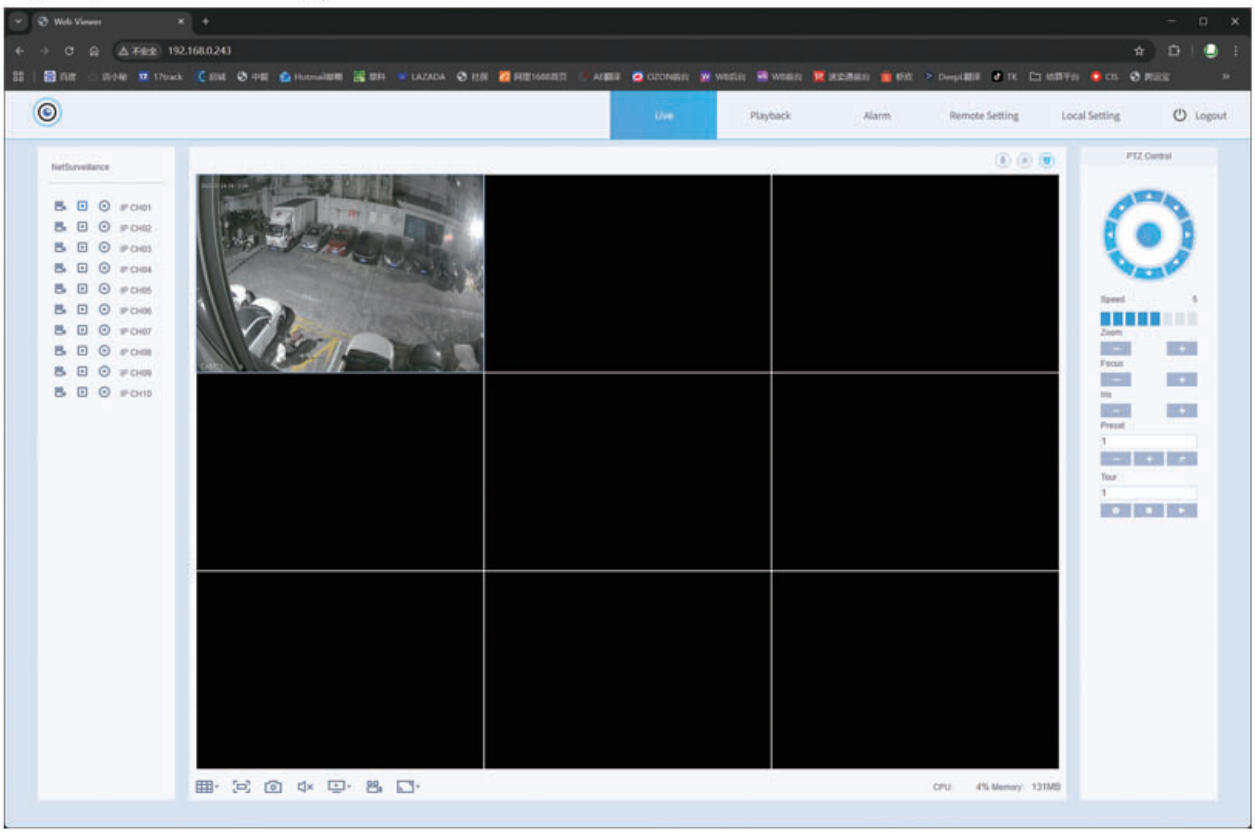


Выполните удалённый доступ к учётной записи icsee по следующему URL-адресу:

https://v2.xmeye.net/#/login


Войдите, используя ваши данные для входа в icsee (логин и пароль).

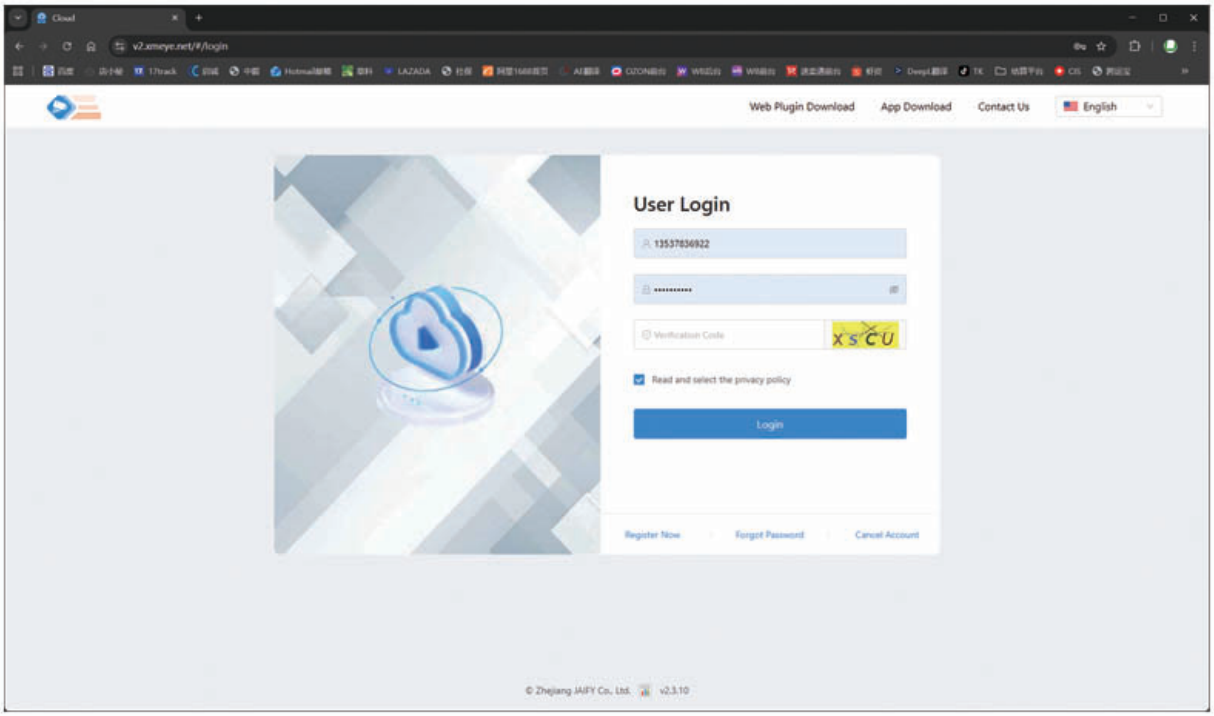

Вы можете настроить устройство через меню на странице.

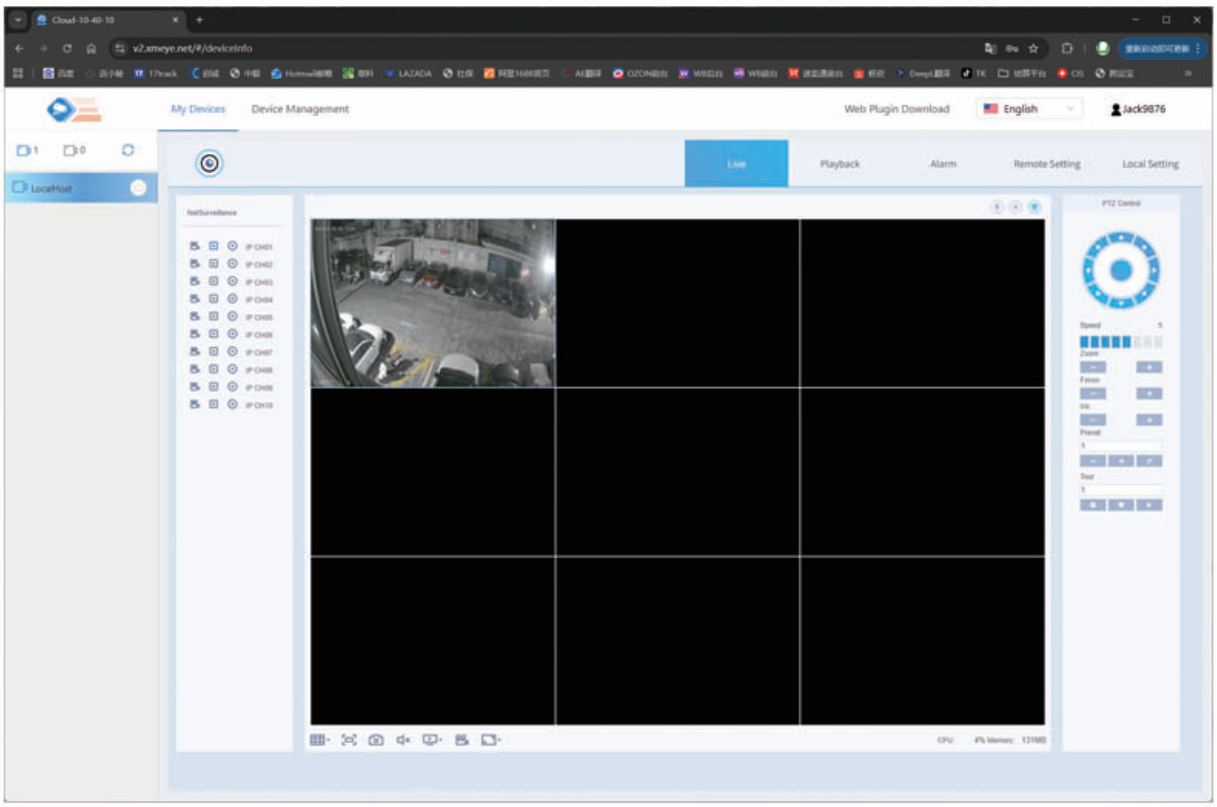



Как получить серийный номер устройства?

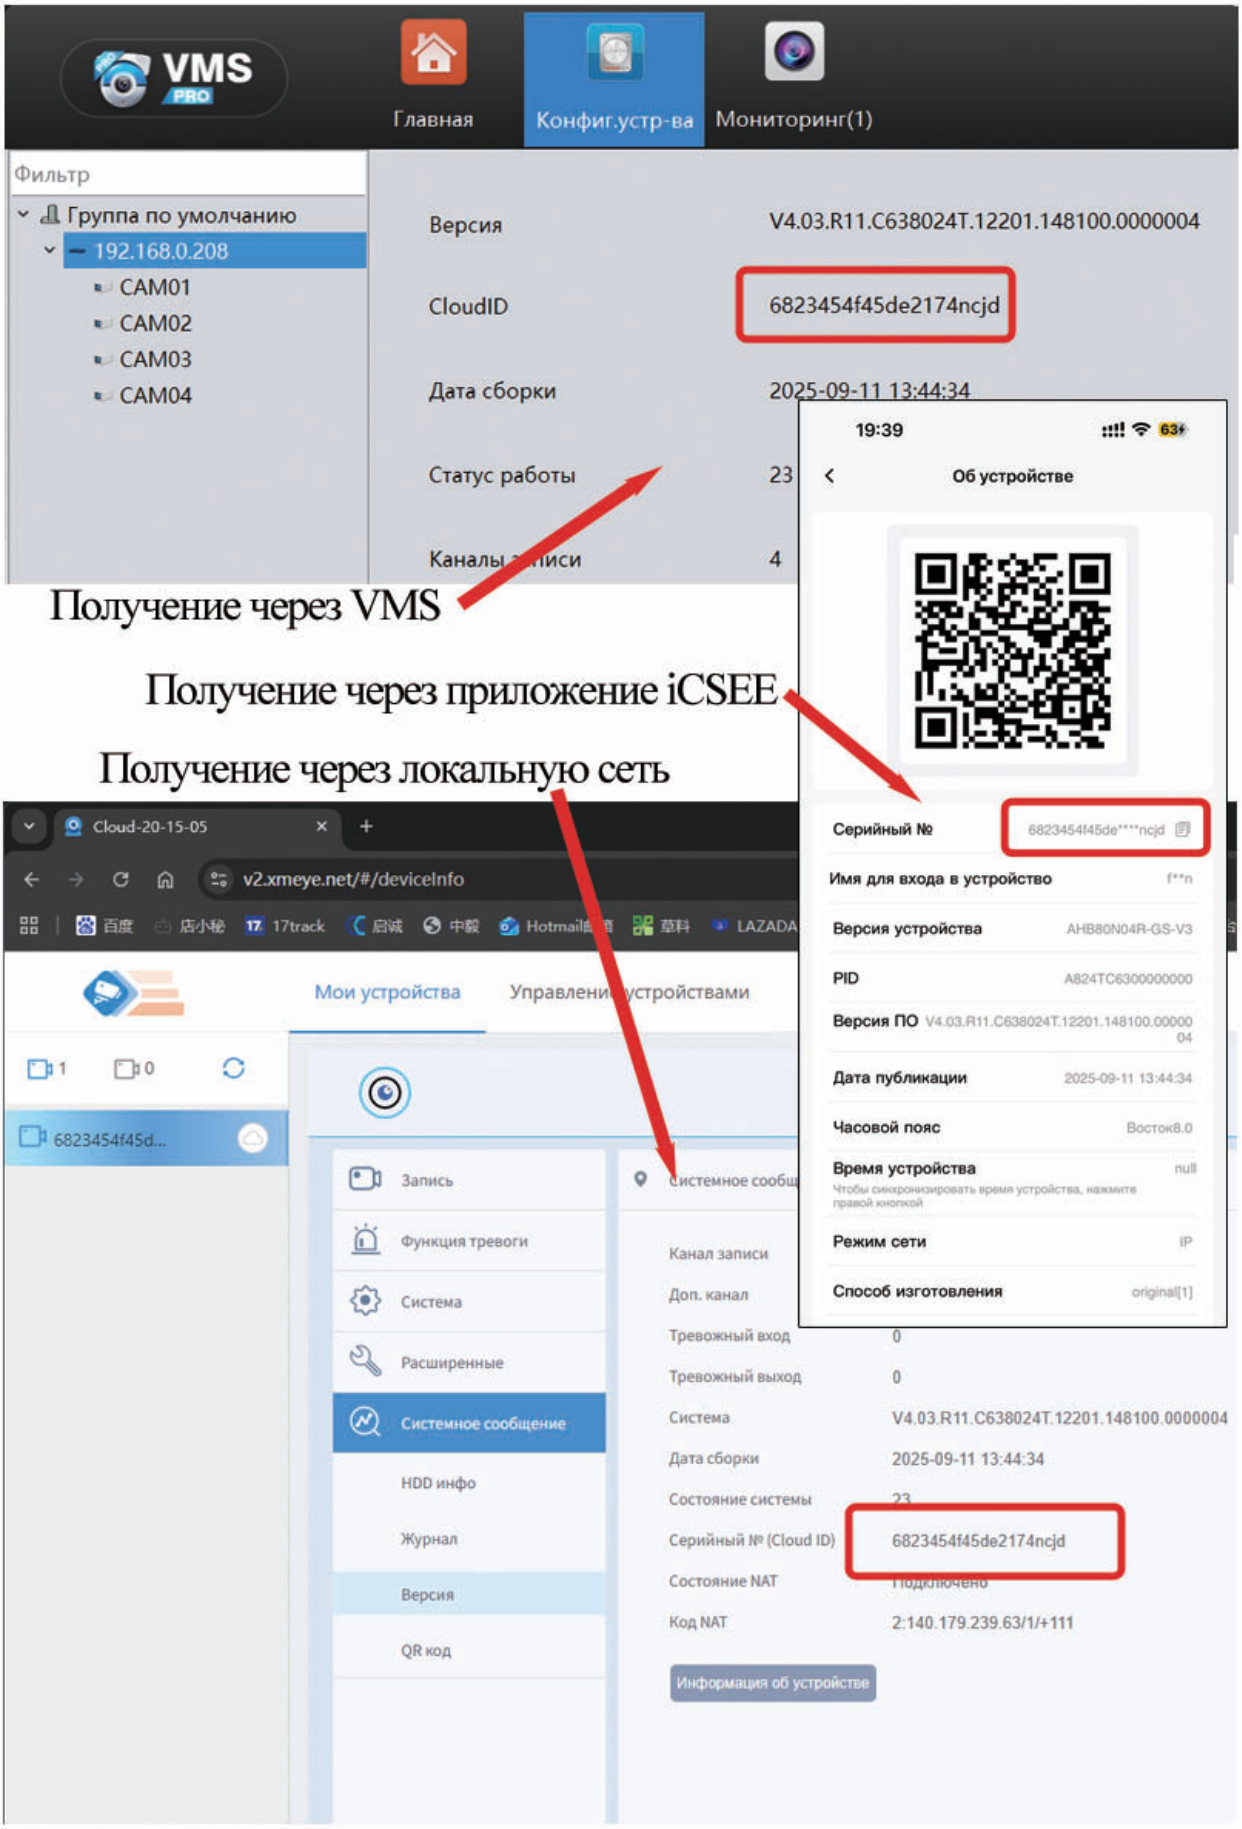


Как управлять поворотом камеры?

Если ваша камера не имеет функций поворота и масштабирования, эта функция не поддерживается.

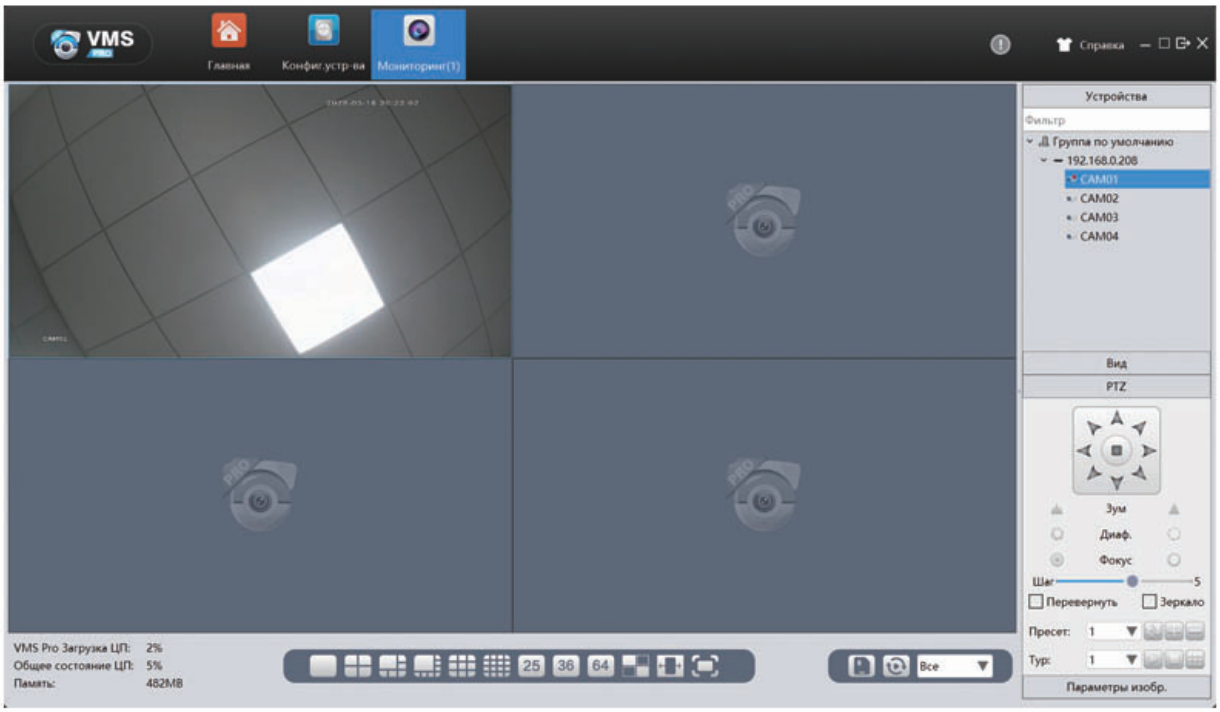

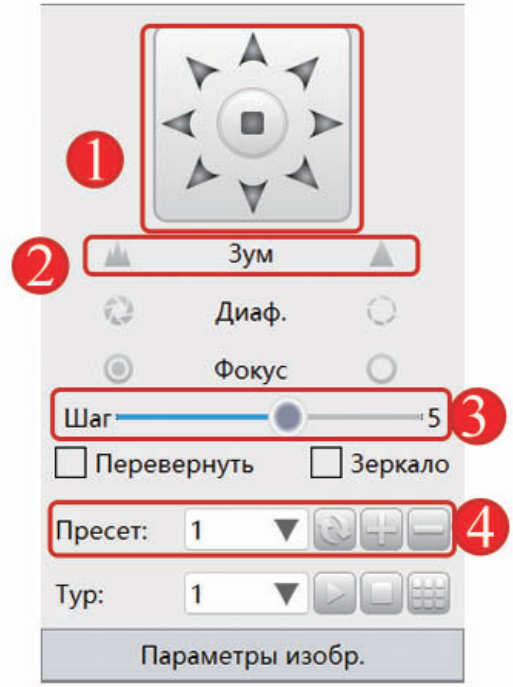

1: Управление поворотом камеры
2: Управление масштабированием камеры
3: Настройка шага поворота
4: Управление камерой с помощью команд

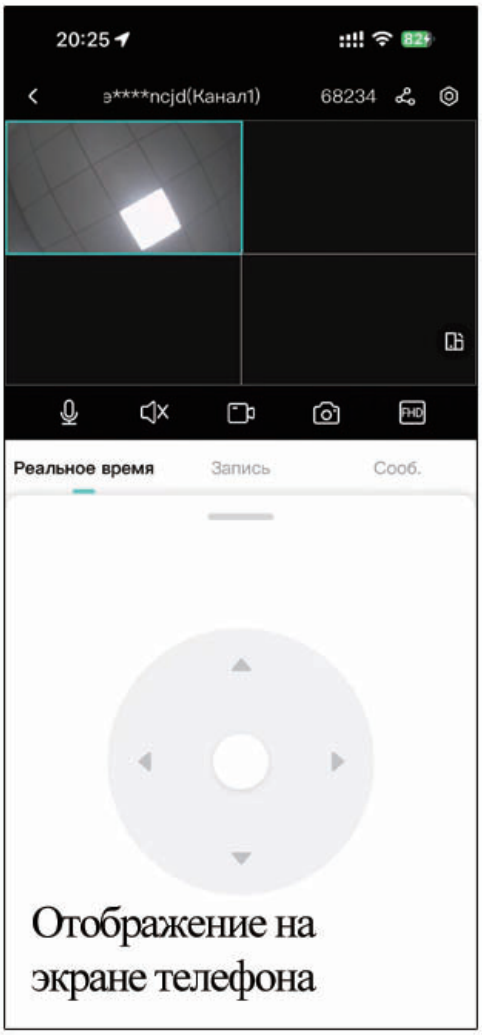

Отображение на экране телефона