A026-V1.0

Краткое руководство по быстрому использованию POE-камеры

USAFEQLO

Содержание

Инструкции по предварительной настройке····· 1
Способ подключения····· 2
Как изменить IP-адрес камеры····· 5
(Метод использования Device Manager)
Использование мобильного клиента····· 7
Меню приложения····· 12
Поделиться····· 13
Уведомления приложения····· 14
Конфигурация устройства····· 15
Использование VMS PRO в локальной сети····· 16
Удаленный доступ VMS PRO····· 17
Доступ по локальному IP-адресу····· 22
Удаленный доступ····· 23
Получение серийного номера устройства····· 24
Функция поворота·····25


Важное примечание:
При использовании наших камер и наших видеорегистраторов подключение осуществляется с помощью простой настройки. Если вы подключаете наши камеры к видеорегистраторам других продавцов, необходимо проверить совместимость протоколов и версий. Если вы не можете это определить, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками онлайн.

Внимание: Несмотря на тщательную проверку, данное руководство может содержать неточную информацию. Новые обновления будут добавлены в следующую версию без предварительного уведомления. Мы очень ценим ваши ценные советы.

Прежде чем начать:
По умолчанию сетевая конфигурация камеры — режим DHCP, вы можете получить настройки IP, назначенные автоматически от маршрутизатора локальной сети или DHCP-сервера, в противном случае камера установит свой собственный IP-адрес на 192.168.1.X (X может быть 2-255) за несколько секунд для локального доступа. Камера сохранит полученные настройки IP до статической конфигурации после 24 часов непрерывной работы, чтобы обеспечить более стабильную работу вашей системы.
IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.X (X может быть 2-255, DHCP включен) Имя пользователя: admin
Пароль: null (без пароля)

Обратите внимание:
DHCP включен по умолчанию. Если в вашей сети используется DHCP-сервер, вашей камере может быть назначен IP-адрес, и вам необходимо использовать назначенный IP-адрес для входа в систему

Способ подключения 1:
Прямое подключение камеры к POE-видеорегистратору

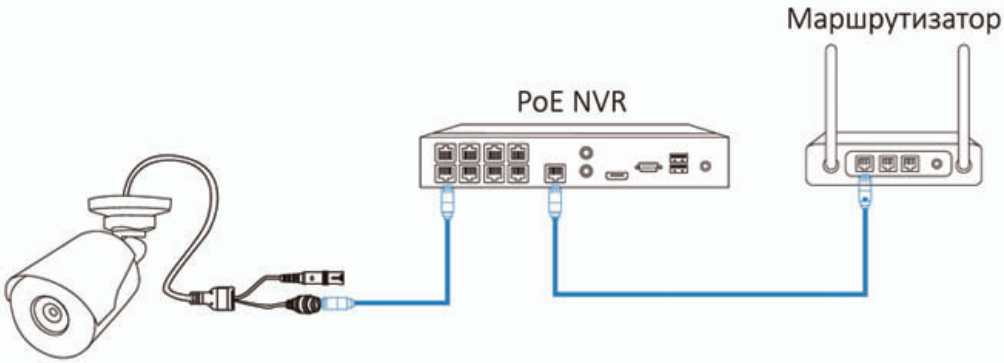

Когда камера не показывает изображение, пожалуйста, проверьте, следуя этой базовой логике. Камеры и видеорегистраторы разных брендов несовместимы по умолчанию, поэтому требуются необходимые настройки (в последующих инструкциях мы расскажем, как изменить IP-адрес камеры).

Принцип: Например, IP-адрес камеры по умолчанию — 192.168.1.X (X может быть от 2 до 255, DHCP включен).

IP-адрес видеорегистратора зависит от его бренда.

Например, IP-адрес наших видеорегистраторов обычно — «192.168.0.9» или «192.168.1.9».


IP-адрес видеорегистраторов Hikvision обычно — «192.168.254.X».

IP-адрес видеорегистратора можно узнать в меню настроек сети видеорегистратора.

В этом случае необходимо изменить IP-адрес камеры, чтобы он находился в том же диапазоне, что и IP-адрес видеорегистратора (также можно изменить IP-адрес видеорегистратора, чтобы он соответствовал диапазону камеры).


Например, если видеорегистратор имеет адрес 192.168.254.9, то камере нужно изменить адрес с 192.168.1.X на 192.168.254.10 (последняя цифра (от 2 до 255) должна отличаться от адреса видеорегистратора).

Способ подключения 2:
Подключение камеры к видеорегистратору через коммутатор

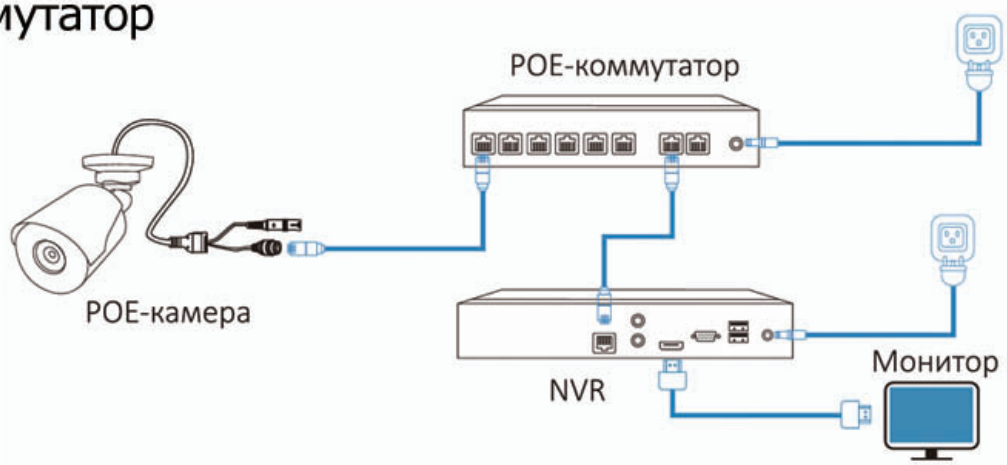

Способ подключения 3: Подключение камеры к видеорегистратору через маршрутизатор

Так как маршрутизатор не поддерживает питание через PoE, камеру необходимо подключить к источнику питания 12V.

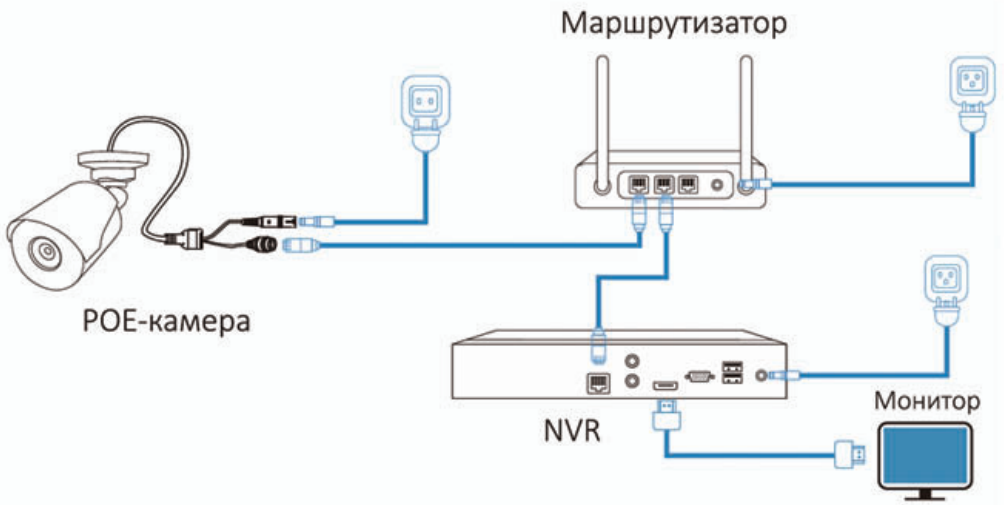


Если камеры подключены к PoE-коммутатору или маршрутизатору, в большинстве случаев они могут быть обнаружены нашим сетевым видеорегистратором и нормально отображать изображение на мониторе. Однако некоторые камеры могут не отображать изображение должным образом. Это означает, что необходимо вручную изменить IP-адрес камеры, чтобы он находился в том же диапазоне, что и IP-адрес вашего маршрутизатора (проверьте подсеть IPv4 вашего маршрутизатора, например, 192.15.1.6, тогда IP-адрес камеры следует изменить на 192.15.1.X, где X может быть числом от 2 до 255).

Как изменить IP-адрес камеры

Загрузите инструмент конфигурации на компьютер по этой ссылке, подключите видеорегистратор к маршрутизатору с помощью сетевого кабеля и подайте питание, как показано на рисунке. Найдите IP-адрес камеры через Devicemanage.

Адрес для загрузки инструмента:


https://download.xm030.cn/d/MDAwMDA4Njk=

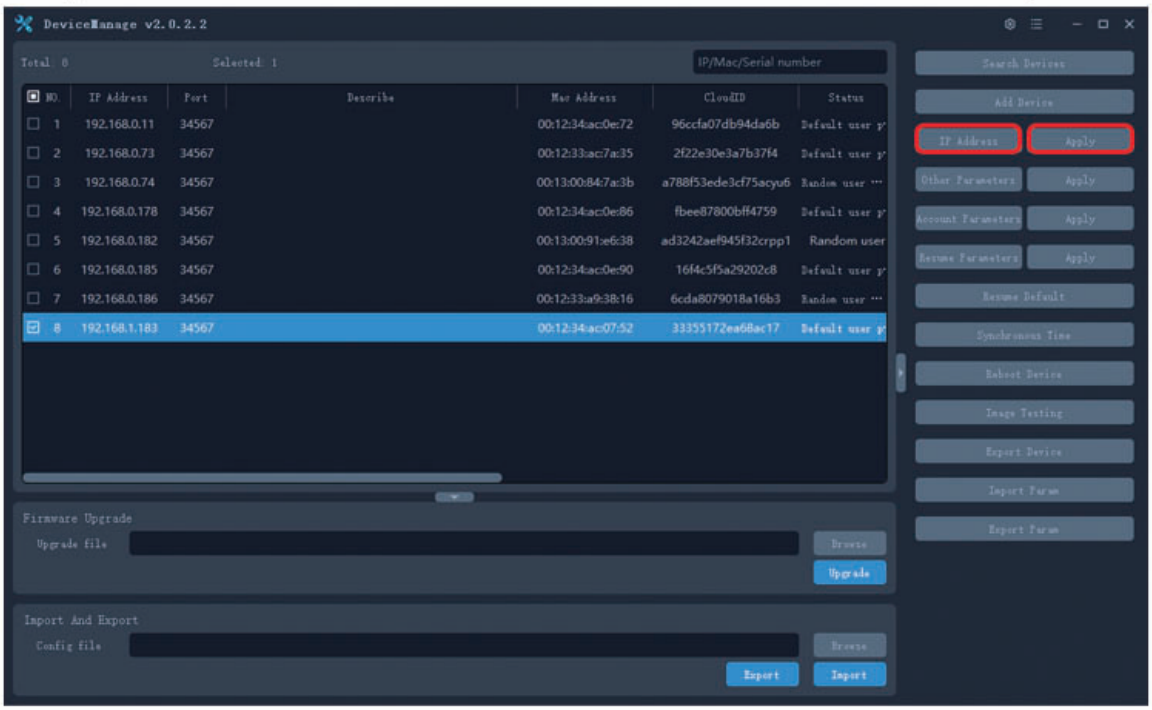


Сначала в левой колонке IP-адресов выберите камеру, IP-адрес которой нужно изменить. Затем в правом меню "IP address" выберите "Автоматический IP" и нажмите "Apply". IP-адрес будет изменен (инструмент автоматически сопоставит IP-адрес камеры с IP-адресом маршрутизатора).


Также можно вручную настроить IP-адрес и шлюз.

Мы настраиваем IP-адрес вручную. После завершения настройки необходимо нажать «Apply», чтобы применить изменения к этой камере.
Здесь важно отметить, что IP-адрес, настроенный вручную, не должен конфликтовать с IP-адресами других устройств в локальной сети.

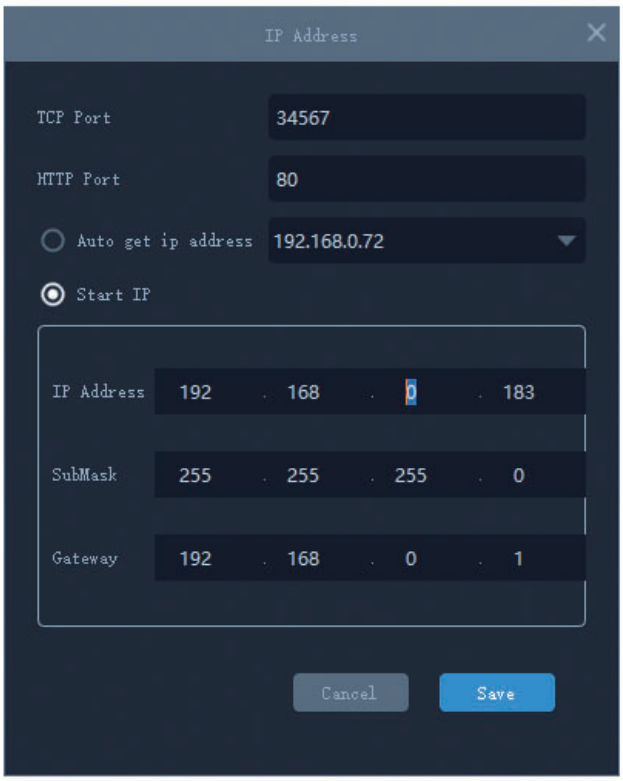

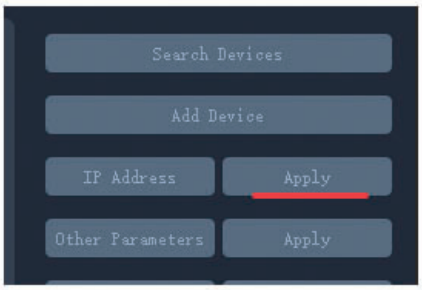

После применения изменений IP-адрес изменился на 192.168.0.184.

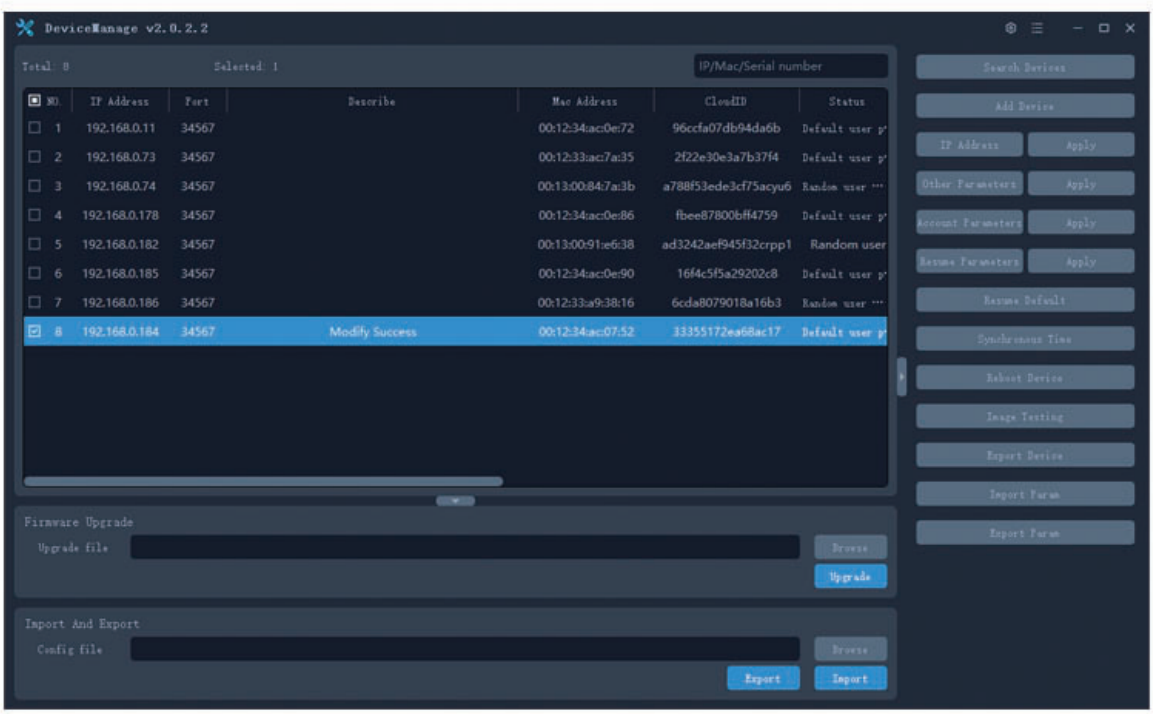

Мобильное приложение "ICSee" просмотр

Загрузите и установите приложение


XMEye Pro

iCSEE

Отсканируйте QR-код выше, чтобы загрузить приложение.Мы рекомендуем использовать приложение iCSEE.

Xmeye pro больше не обновляется, и некоторые функции могут быть несовместимы. Приложение iCSEE будет постоянно обновляться.

1: Нажмите "Зарегистрироваться", чтобы создать новую учетную запись

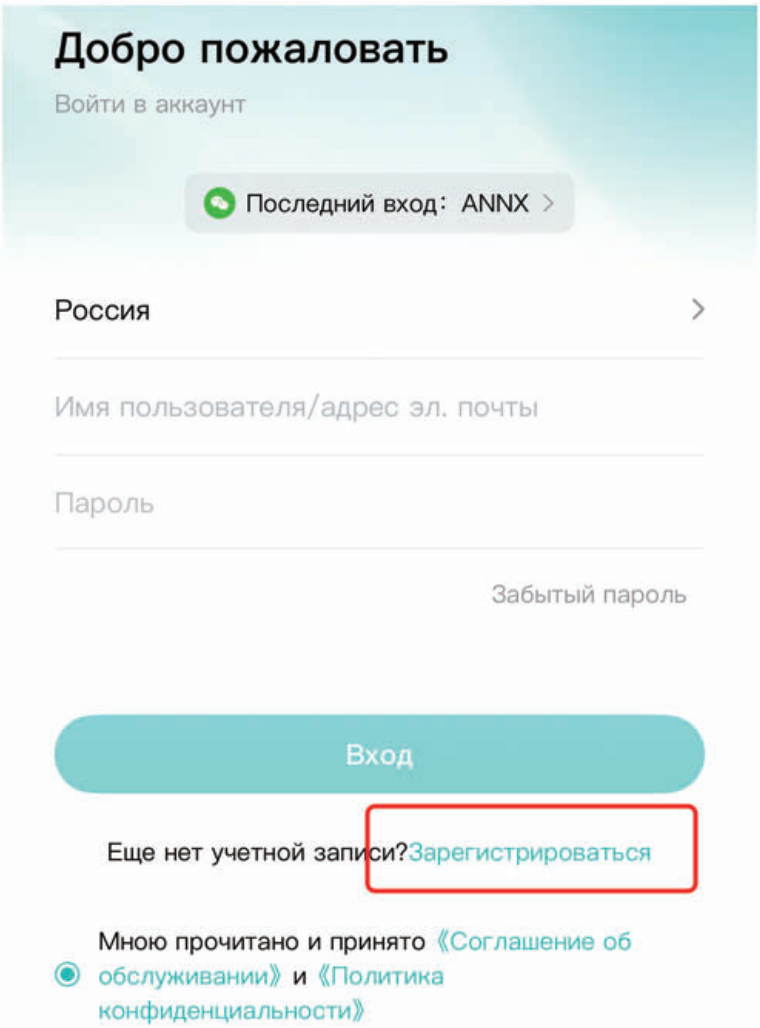

2:

(1) Выберите свою страну

(2) Введите свой номер телефона

(3) Установите новый пароль и подтвердите его

(4) Нажмите "далее"


После завершения регистрации войдите на главную страницу.


3: Нажмите "Зарегистрироваться", чтобы создать новую учетную запись

Добавление камеры через iCSEE

Убедитесь, что ваш телефон подключён к Wi-Fi того же маршрутизатора, что и камера, и они находятся в одной локальной сети.


(Если после добавления камера отображается как офлайн, следуйте инструкциям выше по изменению IP-адреса камеры, а затем повторите попытку добавления.)

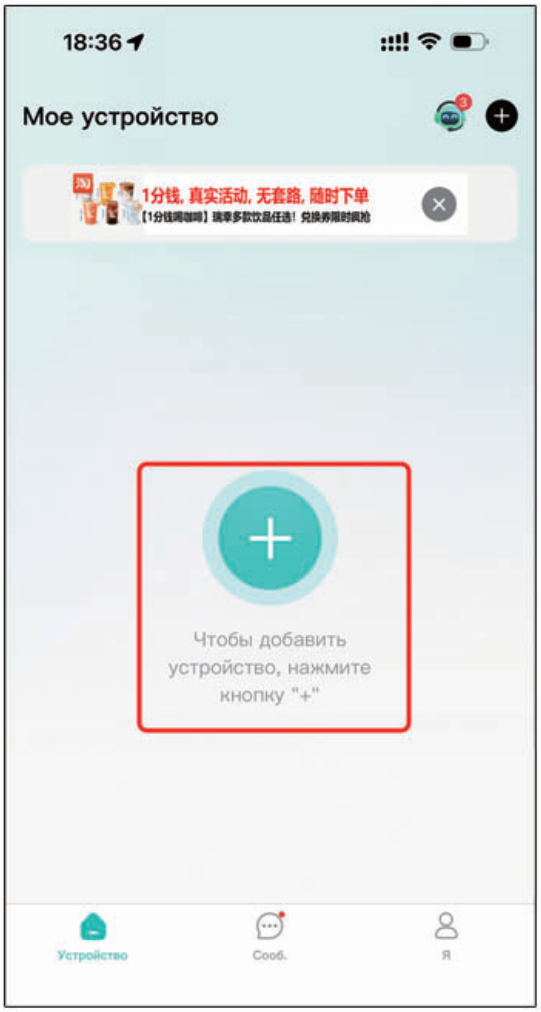

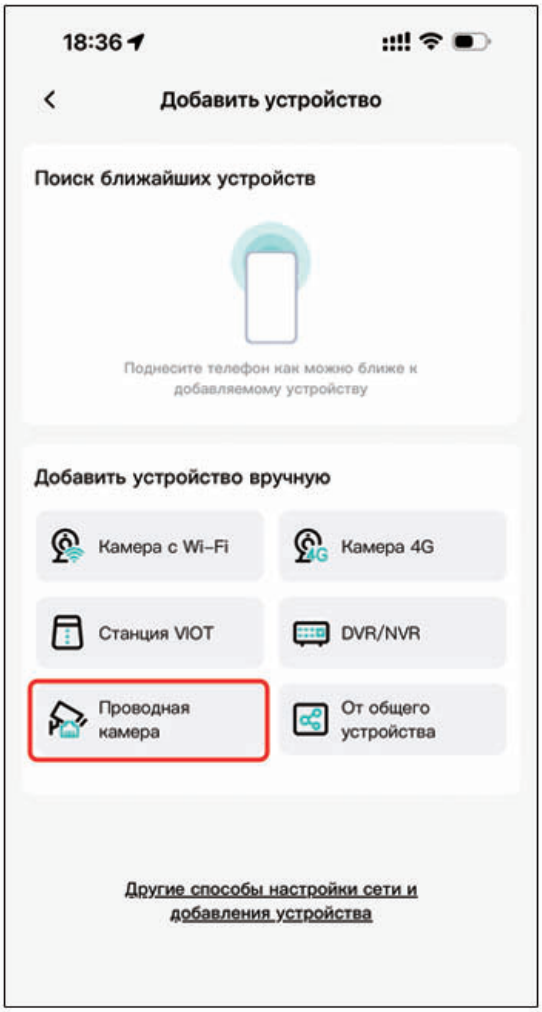


4: Перейдите в меню поиска, чтобы сгенерировать список камер, доступных для добавления.




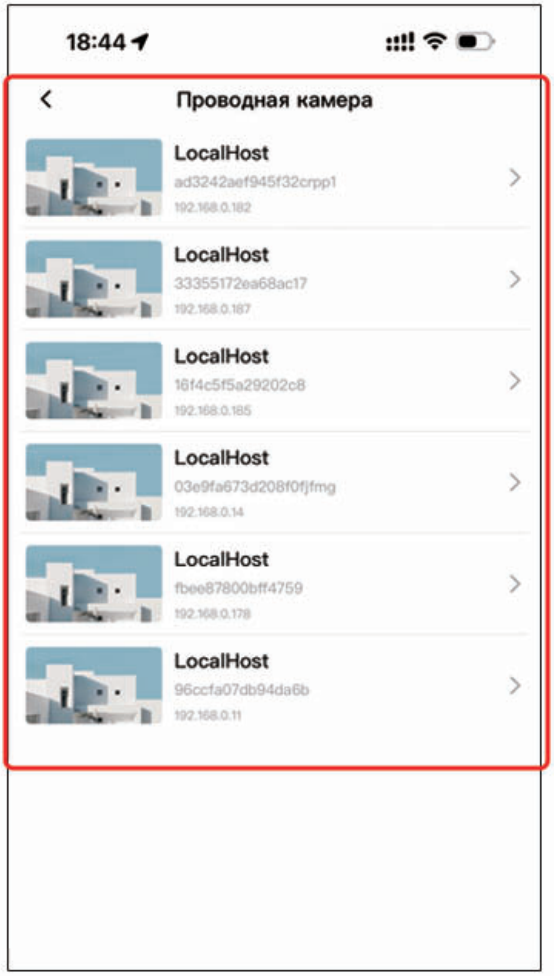


Здесь можно проверить, доступна ли камера для просмотра онлайн.
Если шлюз вашего маршрутизатора — 192.168.1.1, а IP-адрес камеры — 192.168.1.123, она может быть добавлена.
Если шлюз вашего маршрутизатора — 192.168.1.1, а IP-адрес камеры — 192.168.0.222, она будет отображаться как офлайн. Пожалуйста, обратитесь к нашим инструкциям выше по изменению IP-адреса с помощью инструмента.

5: После успешного добавления камеры они отобразятся в списке устройств. Вы можете просматривать разные камеры по мере необходимости.

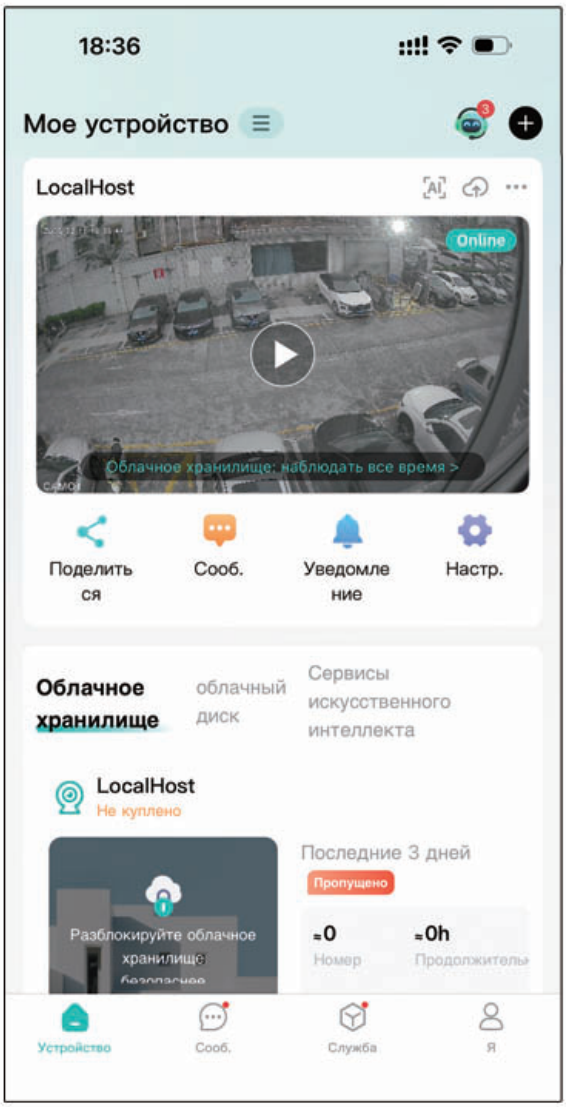

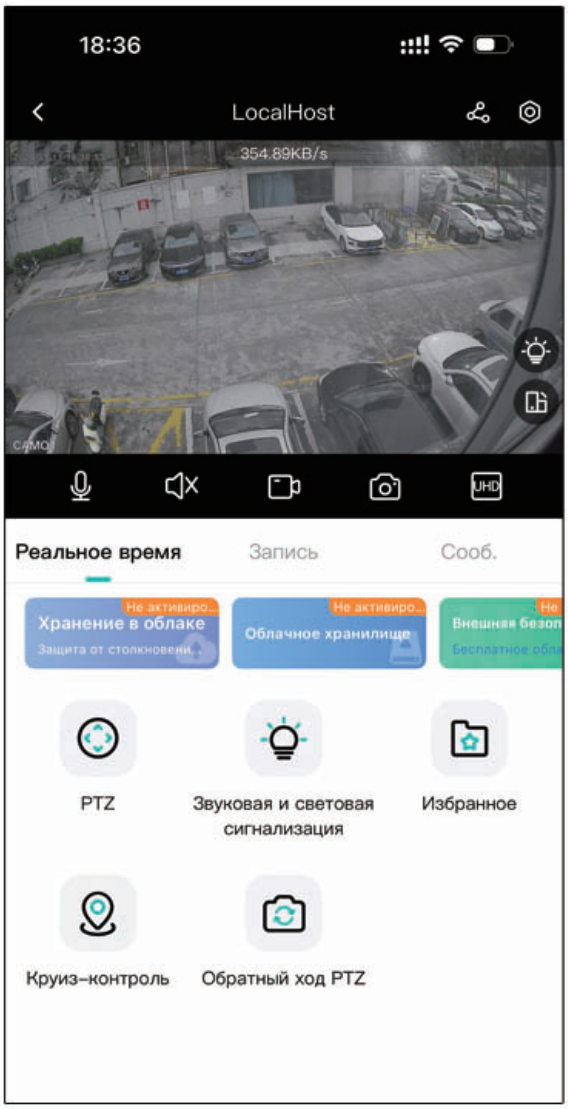


Описание главного меню интерфейса

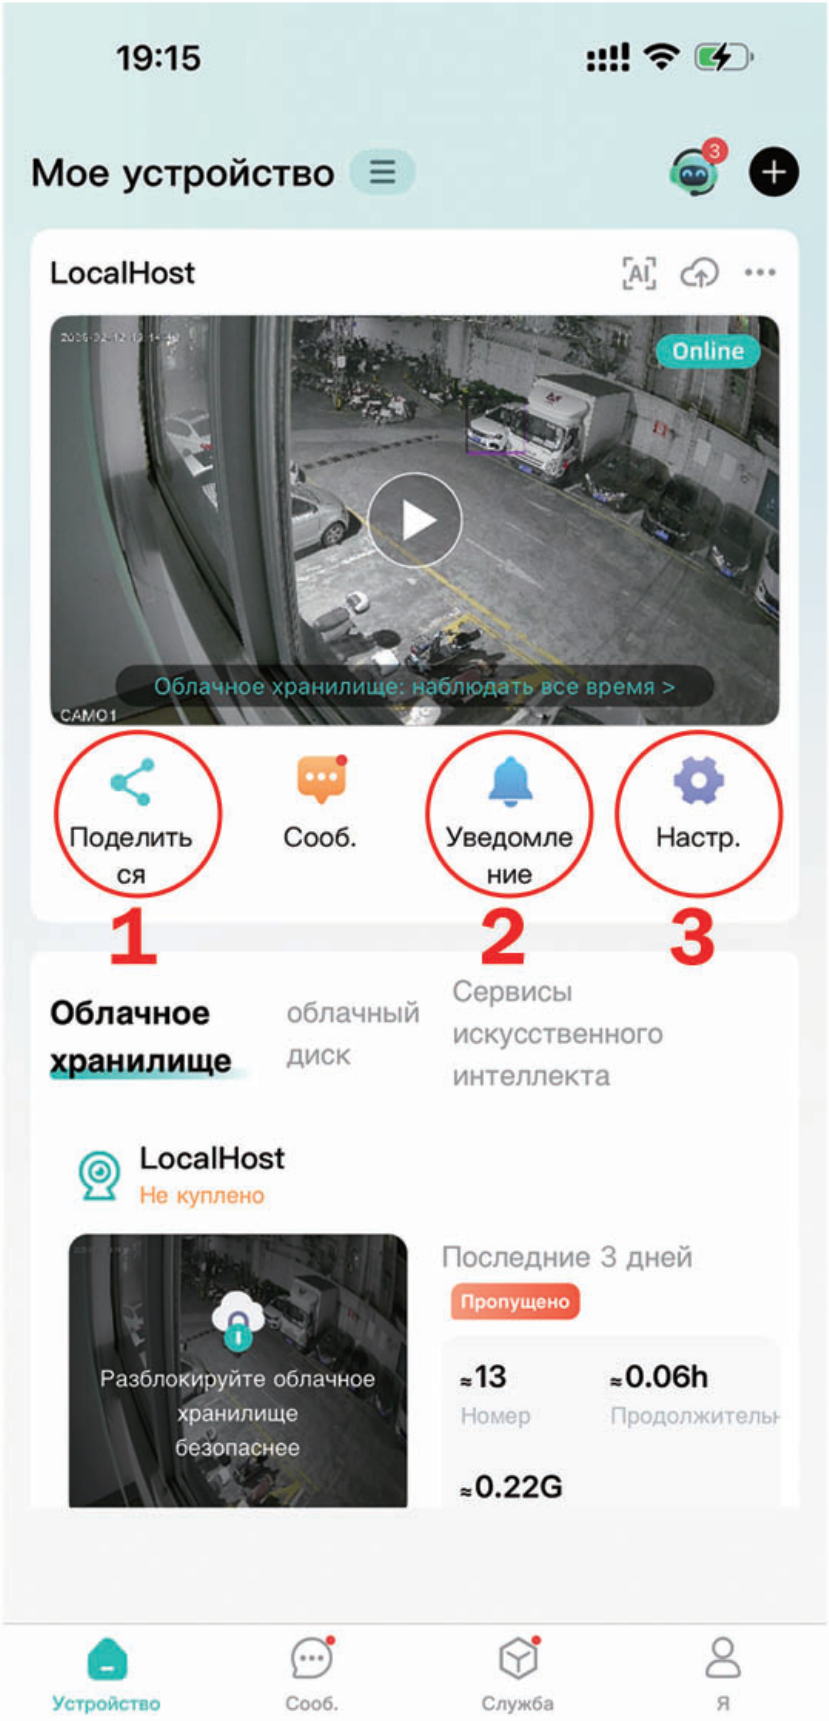


1 Вы можете предоставить доступ к устройству другим пользователям, имеющим учетную запись csee, а также установить права доступа для добавляемой учетной записи.

Поделиться

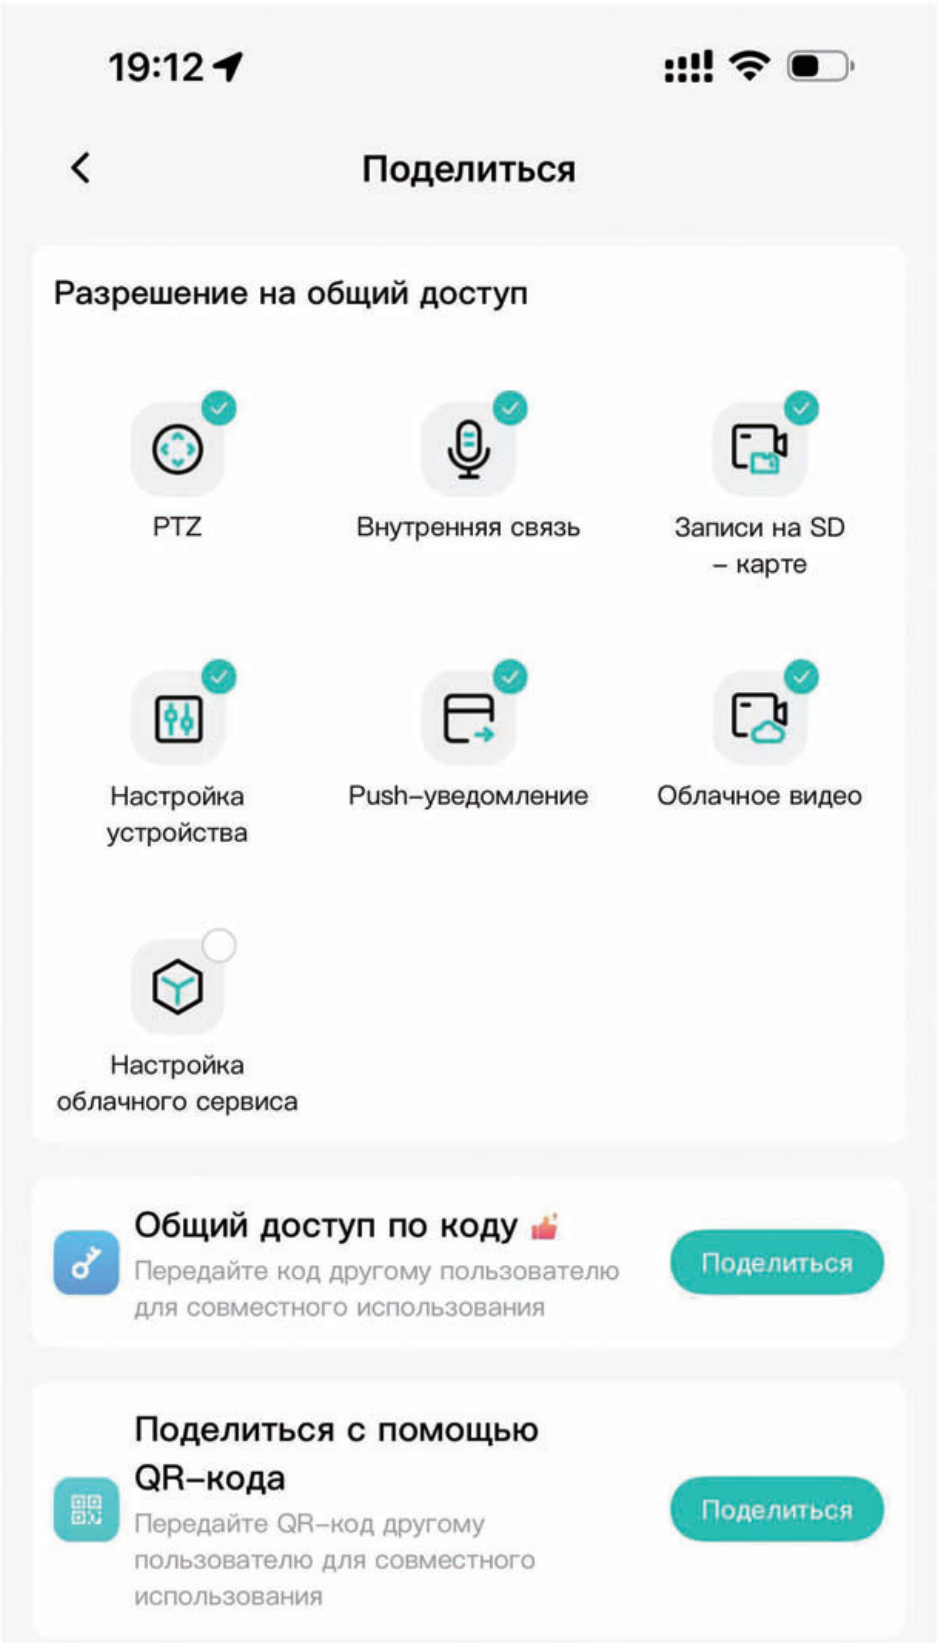


2 Как владелец основной учетной записи, вы можете предоставить доступ к этому устройству другим пользователям и настроить их права управления.

Уведомление

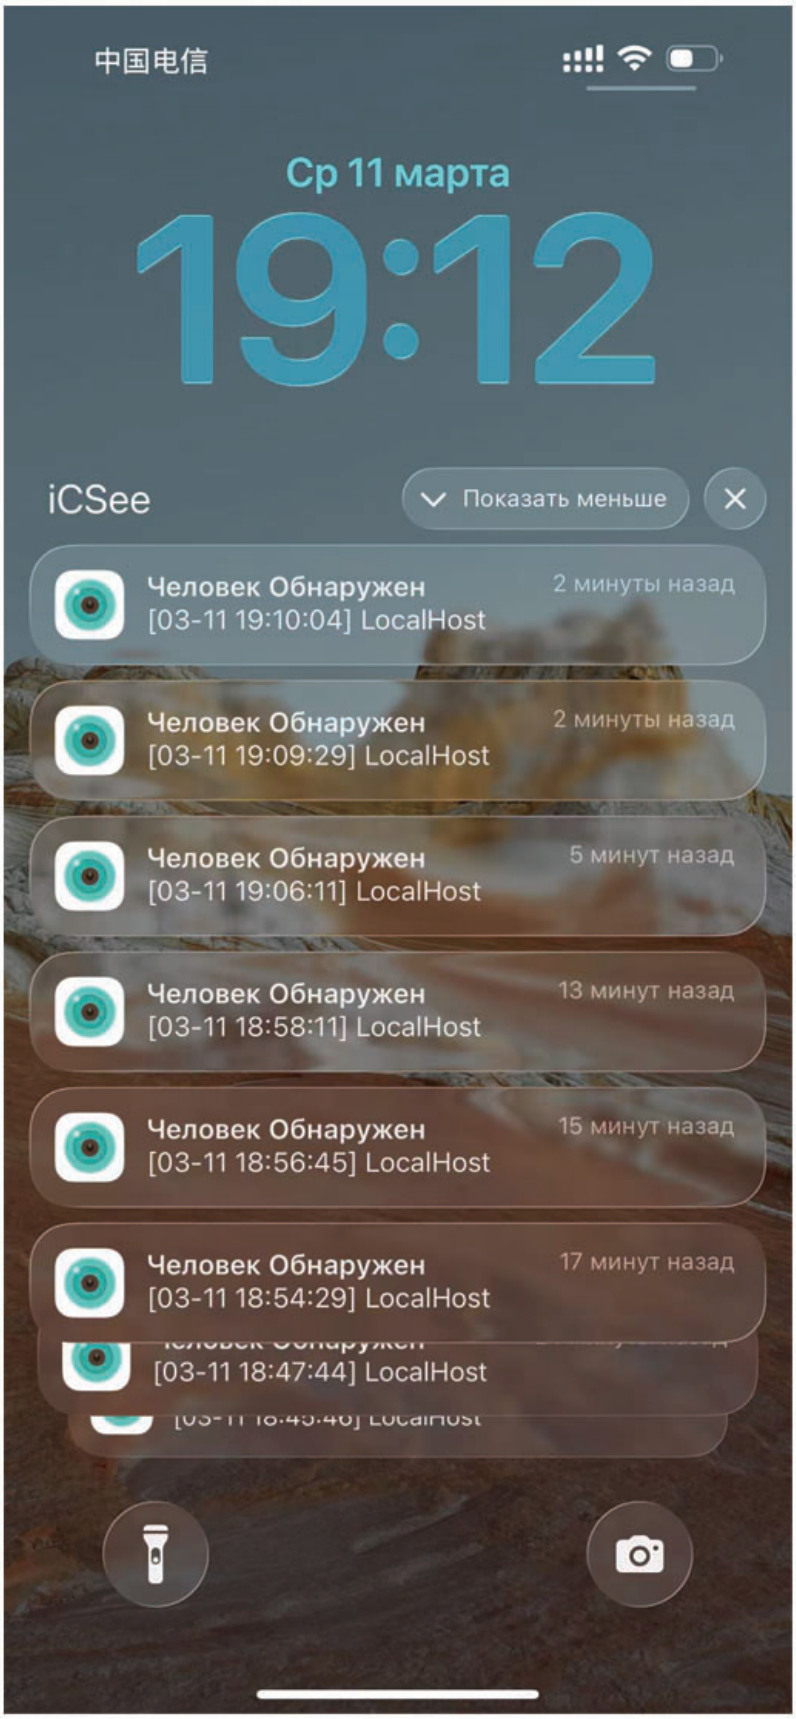

3 Меню доступа к камере включает функции сигнализации, язык, информацию о версии, а также основные настройки.

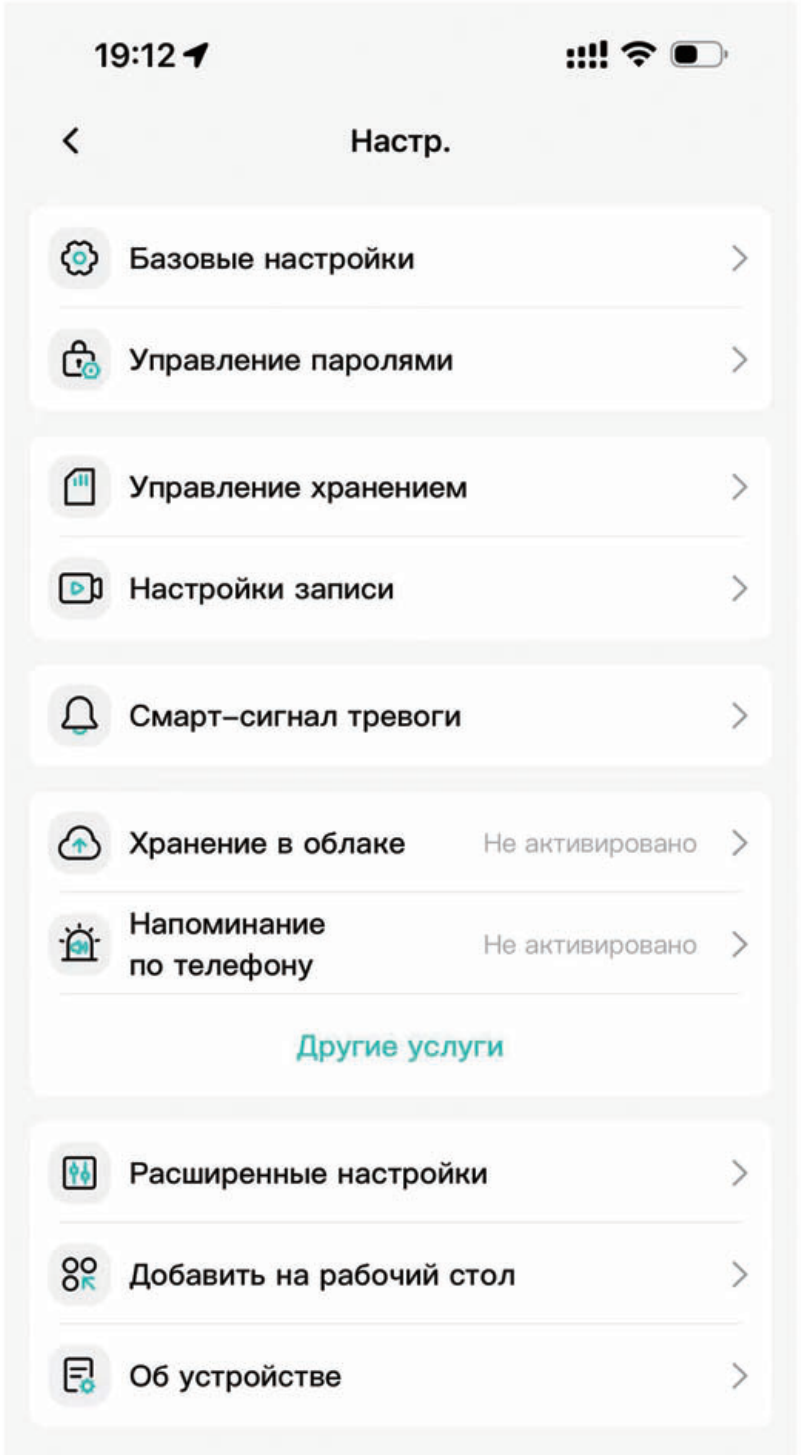


Доступ через компьютерный клиент


Скачайте и установите клиент VMS PRO по следующему адресу:
https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE2MTI=

Теперь новый VMS PRO можно использовать удаленно и локально. При локальном доступе имя пользователя и пароль — admin.
При удаленном доступе достаточно ввести ваш логин и пароль от icsee, чтобы автоматически синхронизировать информацию об устройствах, уже добавленных в приложении.


Вход в локальную сеть

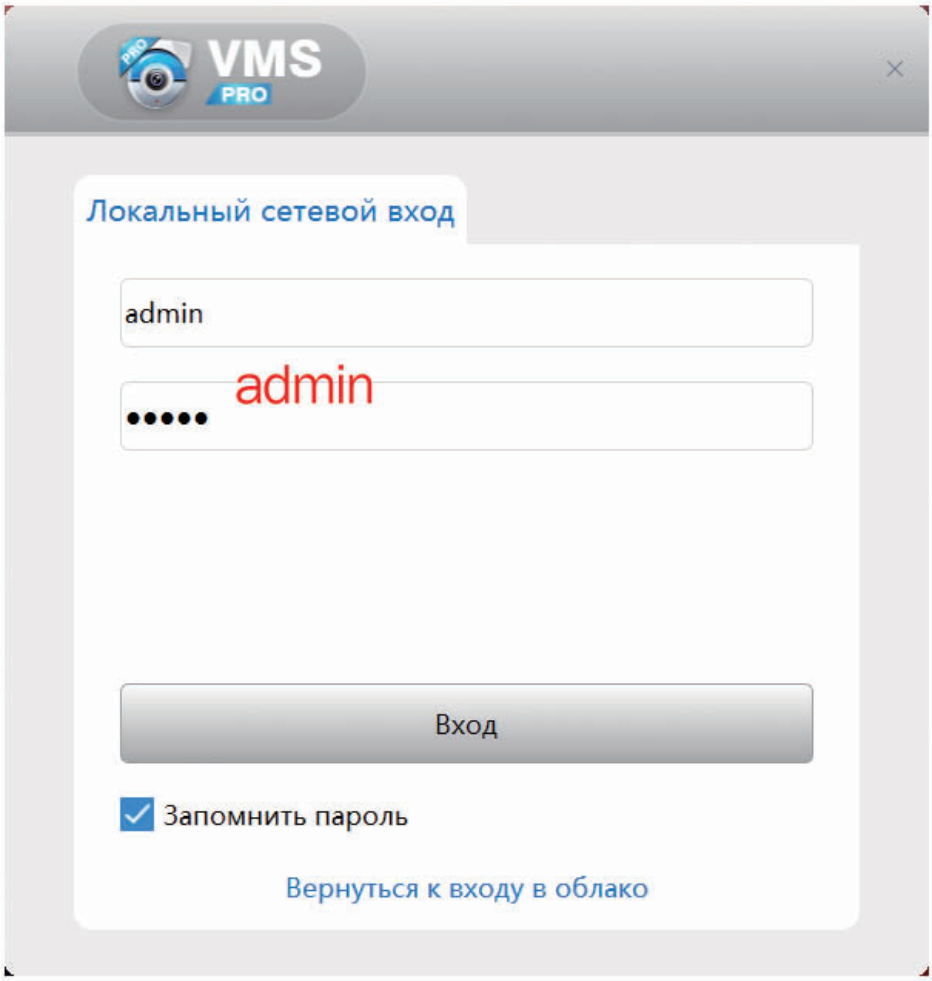


Войдите в меню добавления устройства, нажав кнопку
" " "

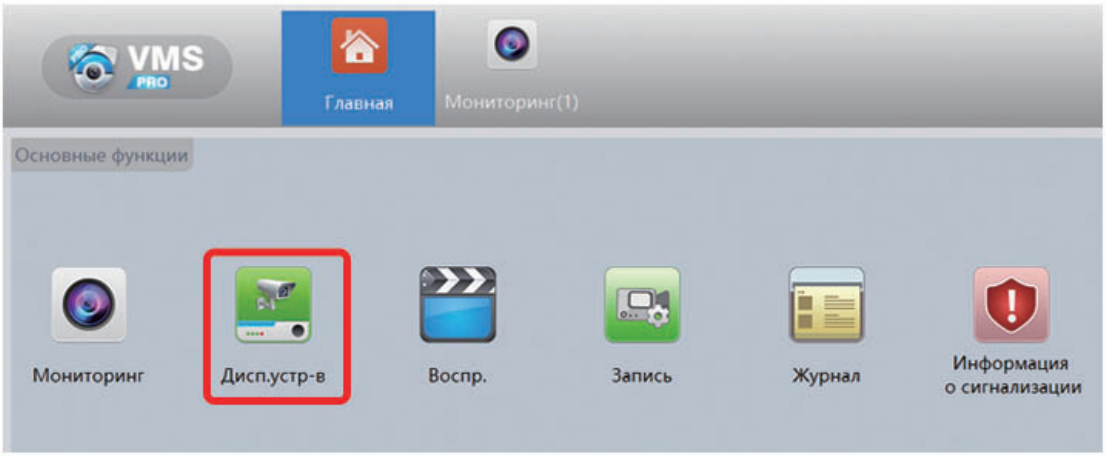


Поиск устройств в локальной сети через IPv4, выбор камеры для доступа из списка.

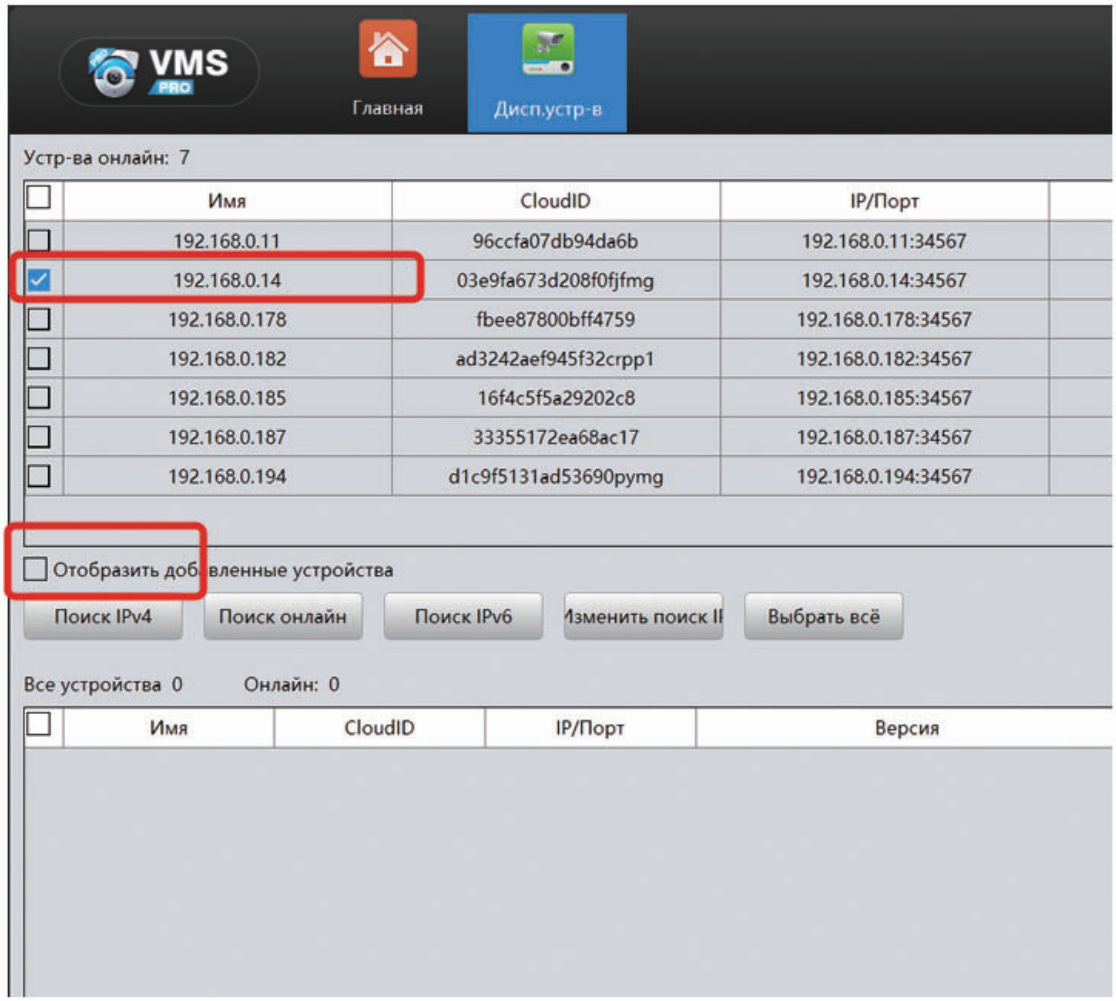

После нажатия «Добавить» устройство появится в списке клиента.

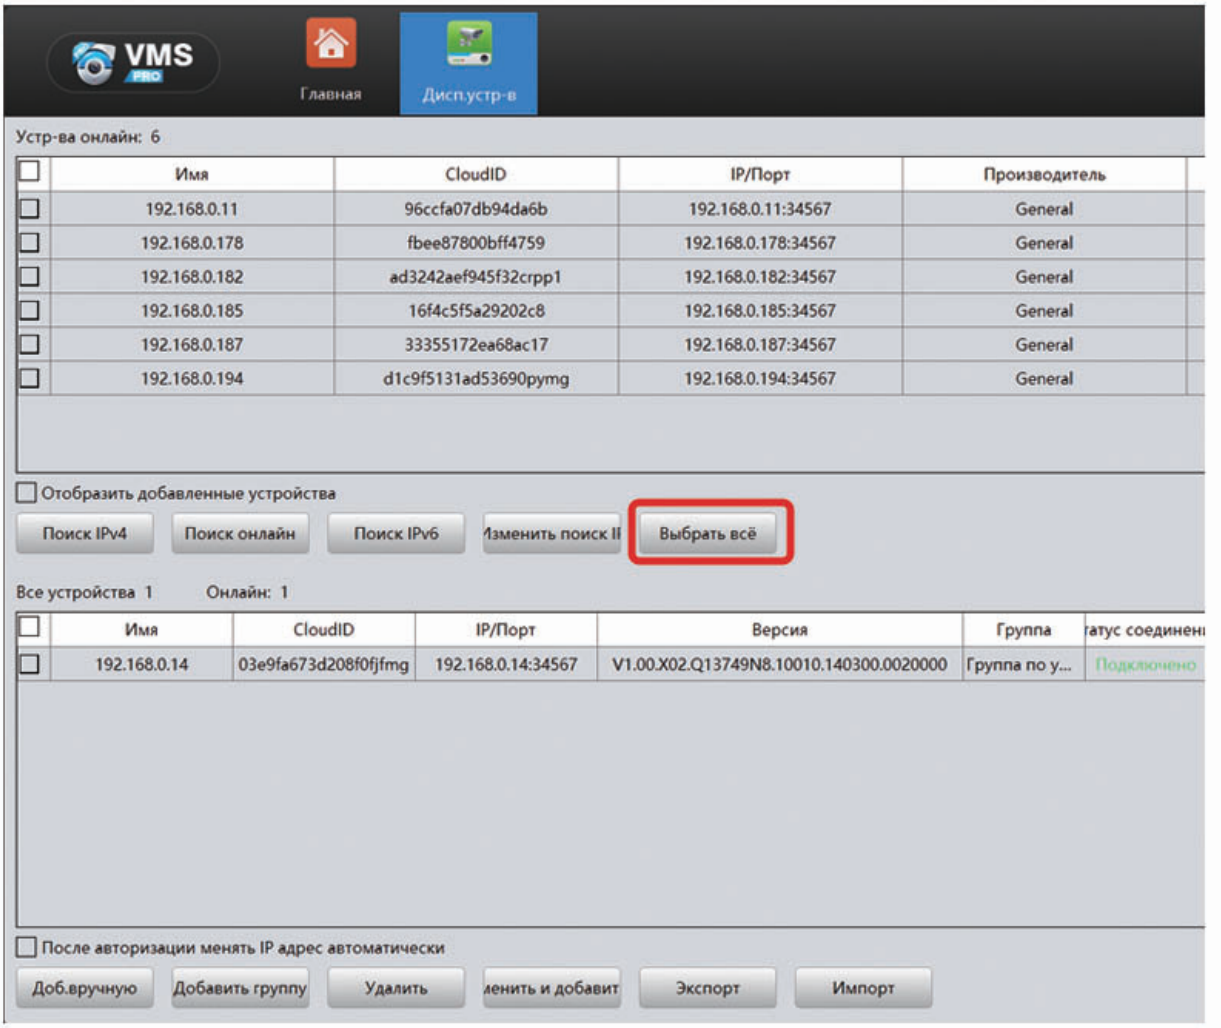

Основное меню VMS PRO

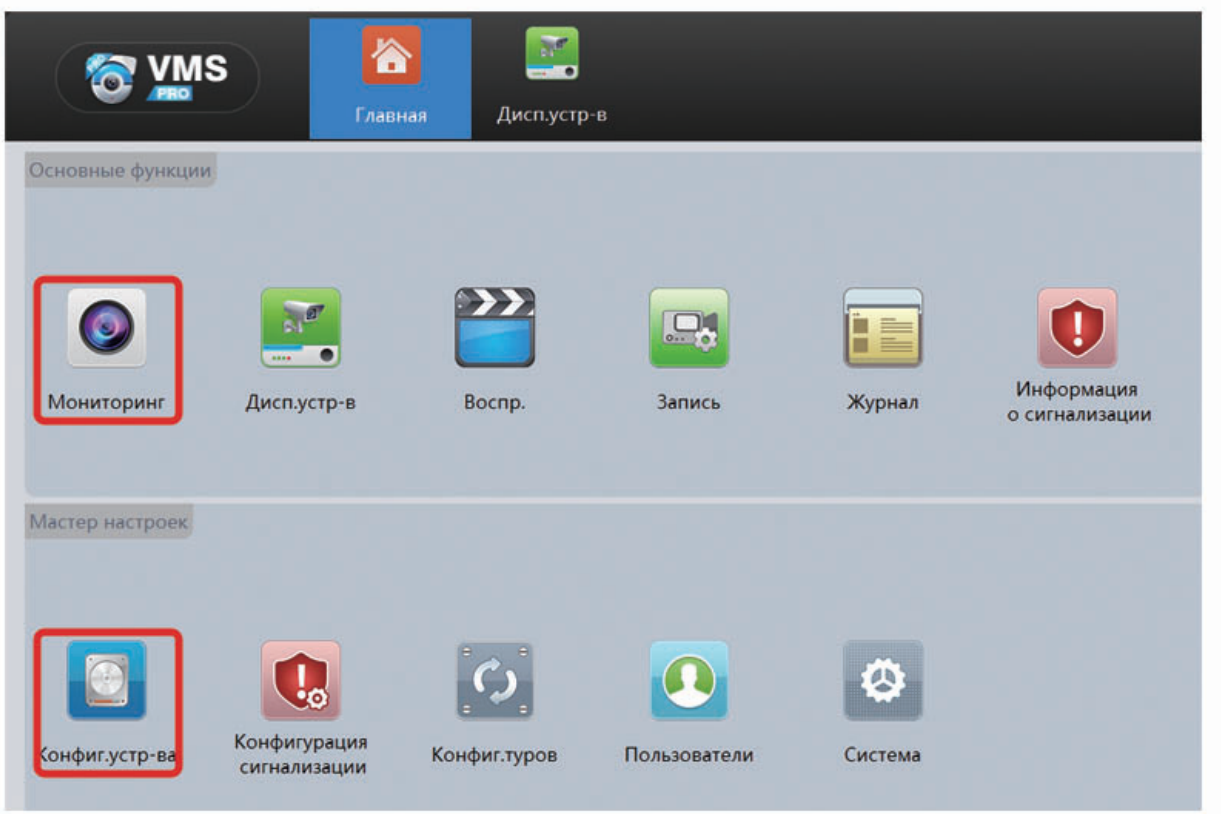



Используется для отображения изображения с добавленных устройств в реальном времени.






Используется для доступа к параметрам и конфигурации добавленных устройств.Вы можете настроить разрешение, кодировку, битрейт, качество изображения, обновление устройства, сигнализацию, освещение и другие параметры.




Вход в облачную учетную запись

Под меню входа можно переключиться на вход в облачную учетную запись.

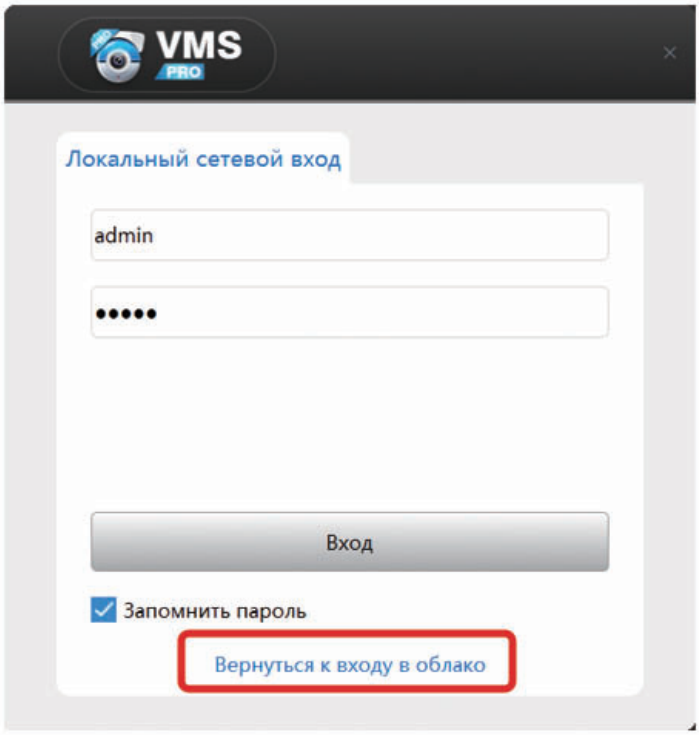


Вы можете войти, отсканировав QR-код через приложение icsee, или используя имя учетной записи и пароль icsee.


Регистрация учетной записи icsee, пожалуйста, следуйте предыдущим шагам.

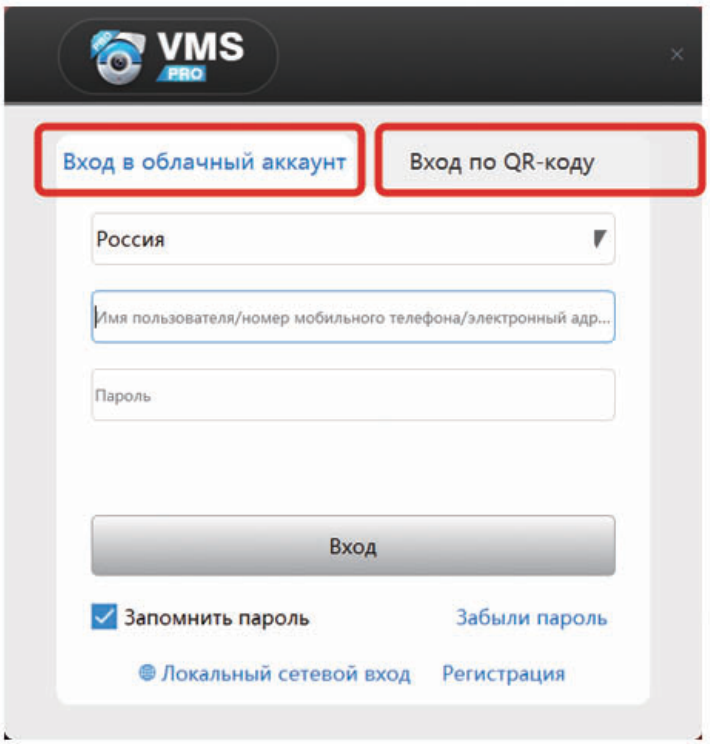

После успешного входа в систему автоматически отобразятся камеры, уже добавленные в учетную запись icsee.

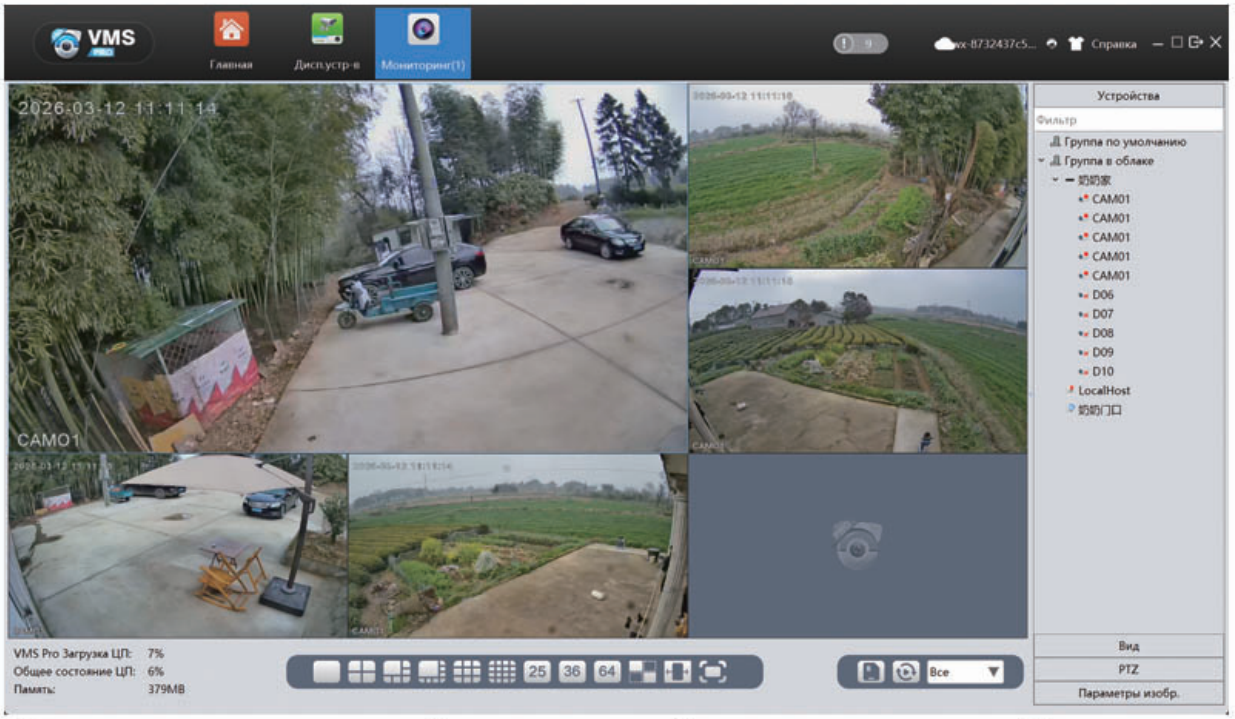


Вы также можете добавить устройства из локальной сети, следуя вышеуказанным шагам для добавления локальных устройств.

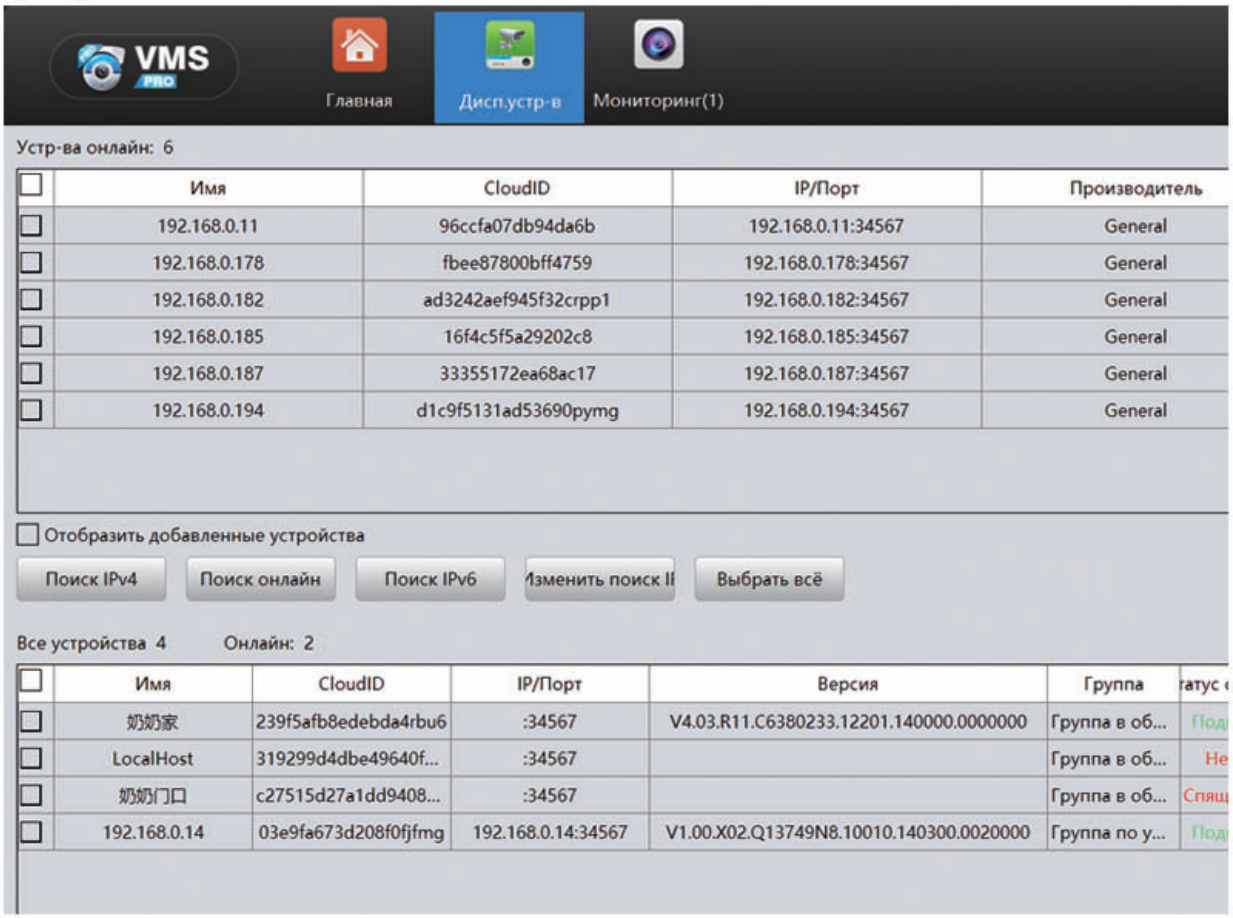

Доступ по локальному IP-адресу

Для доступа к устройству по локальному IP-адресу введите IP-адрес устройства в браузере, затем следуйте инструкциям по установке плагина. После обновления страницы браузера отобразится изображение с устройства.

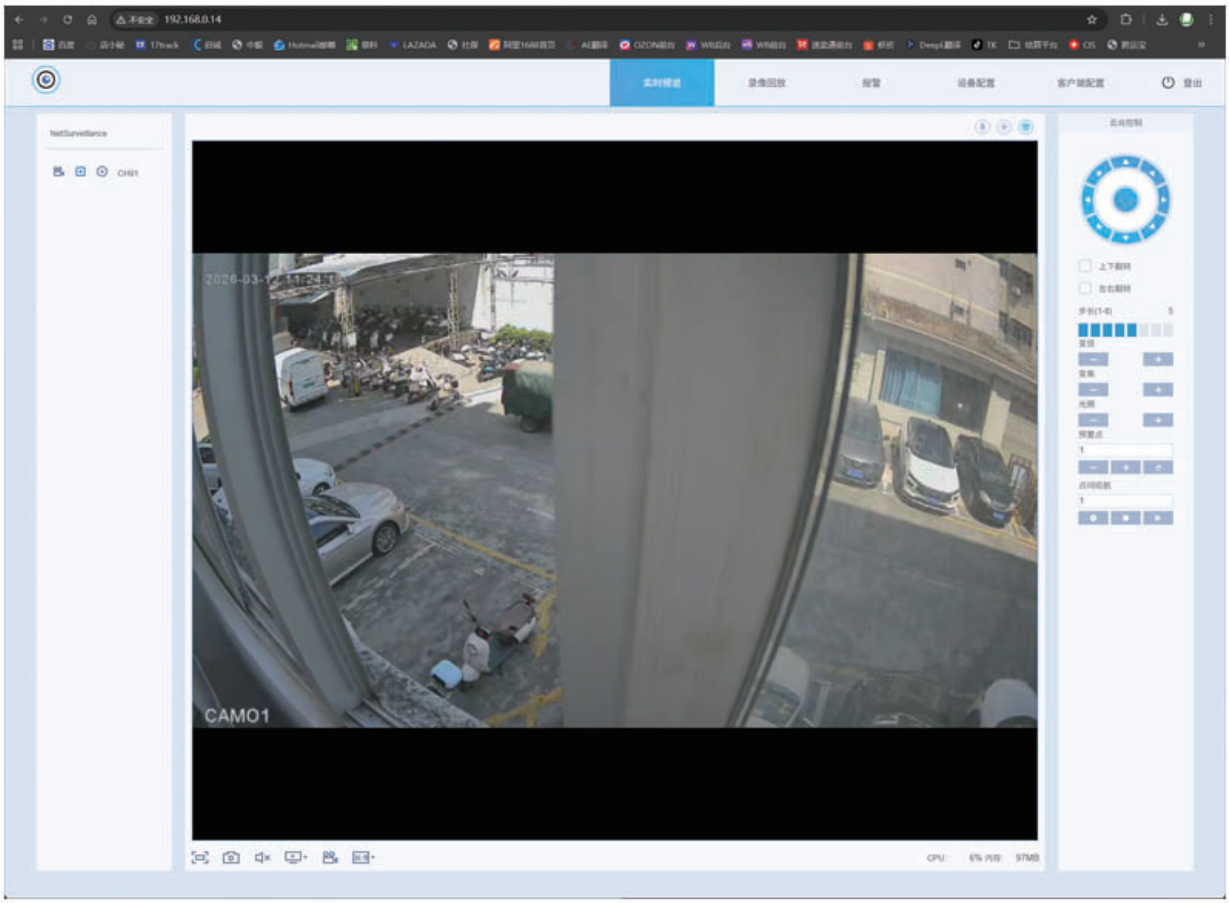


Вы можете настроить различные параметры камеры через локальный доступ, включая освещение, кодировку, сигнализацию, разрешение и другое.


Выполните удаленный доступ к учетной записи icsee по следующему URL-адресу.

https://v2.xmeye.net/#/login


Войдите, используя свой логин и пароль от icsee.

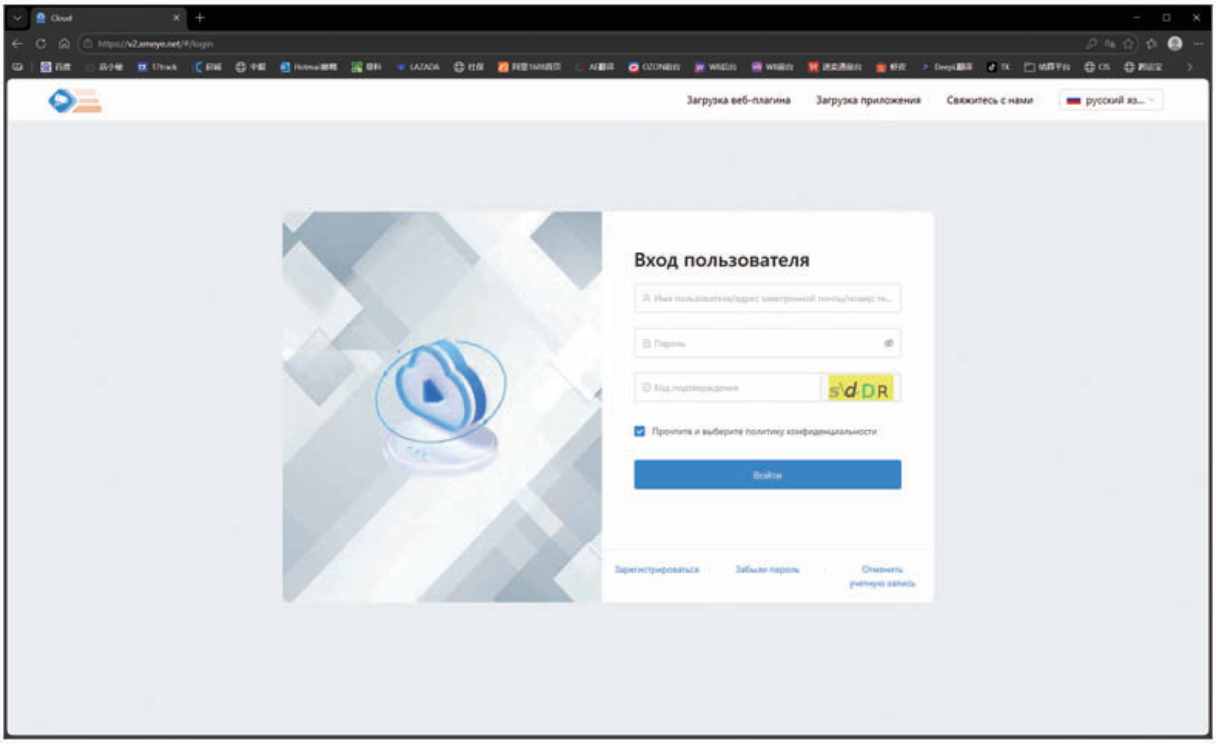

Вы можете настроить устройство через меню на странице.

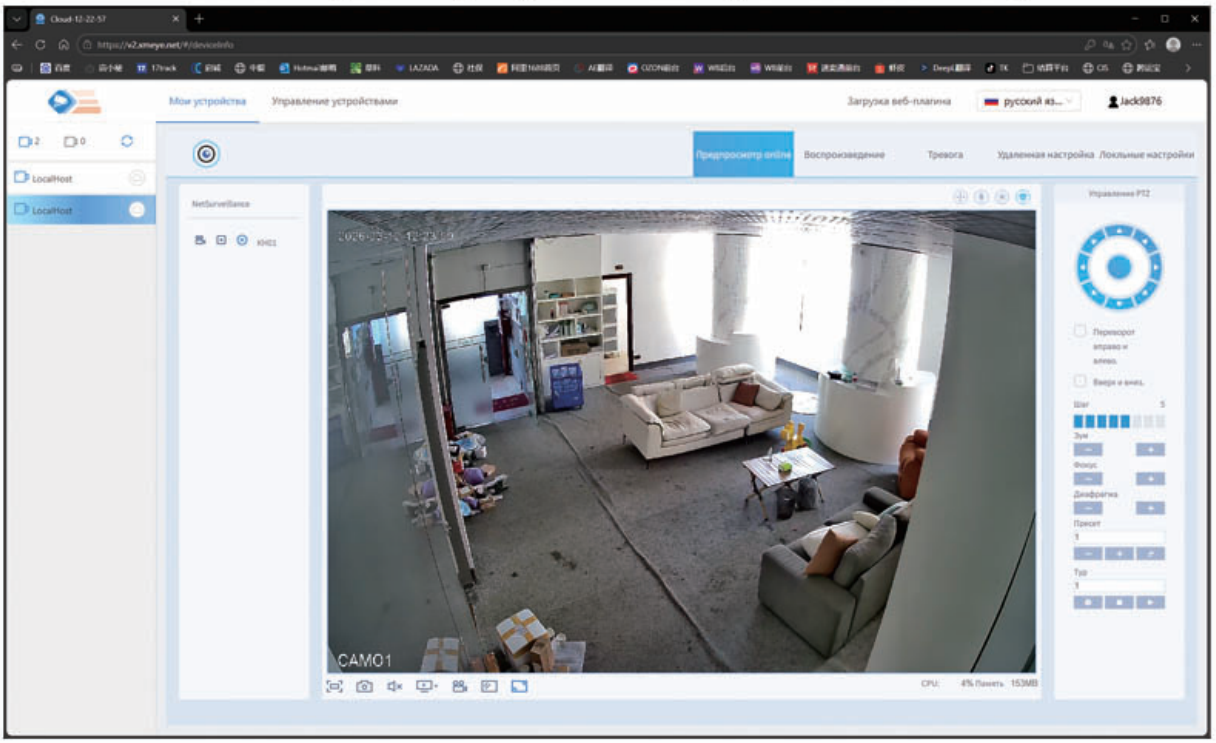


Как получить серийный номер устройства?

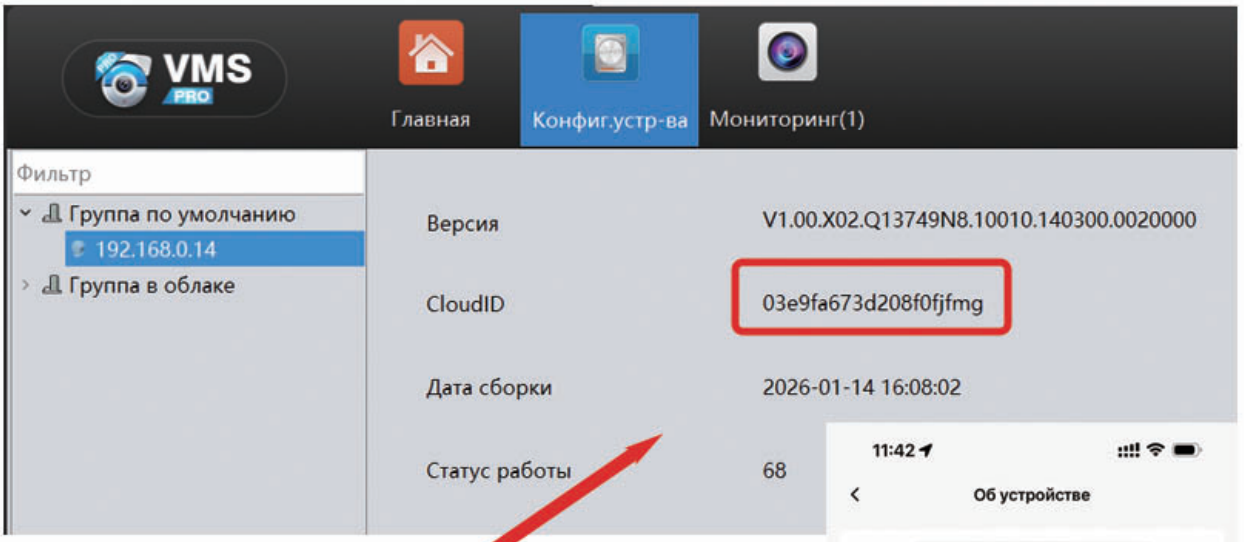

Получение через VMS


Получение через приложение icsee

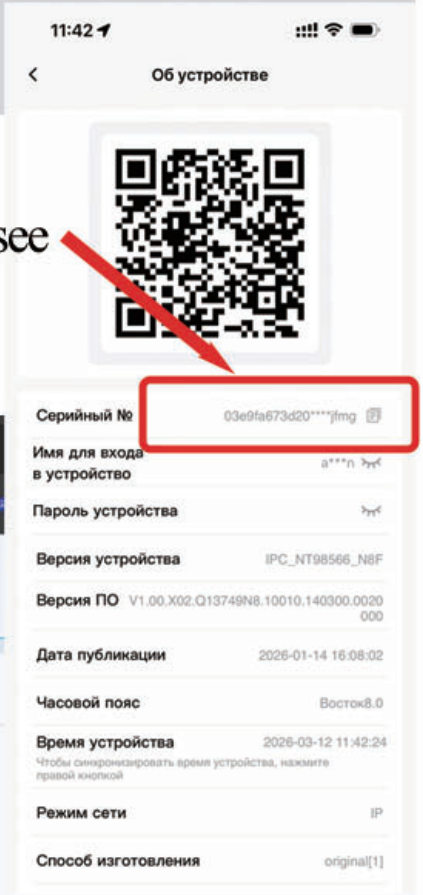


Получение через локальную сеть

Как управлять вращением камеры?

Если ваша камера не имеет функций поворота и масштабирования, эта функция не поддерживается.

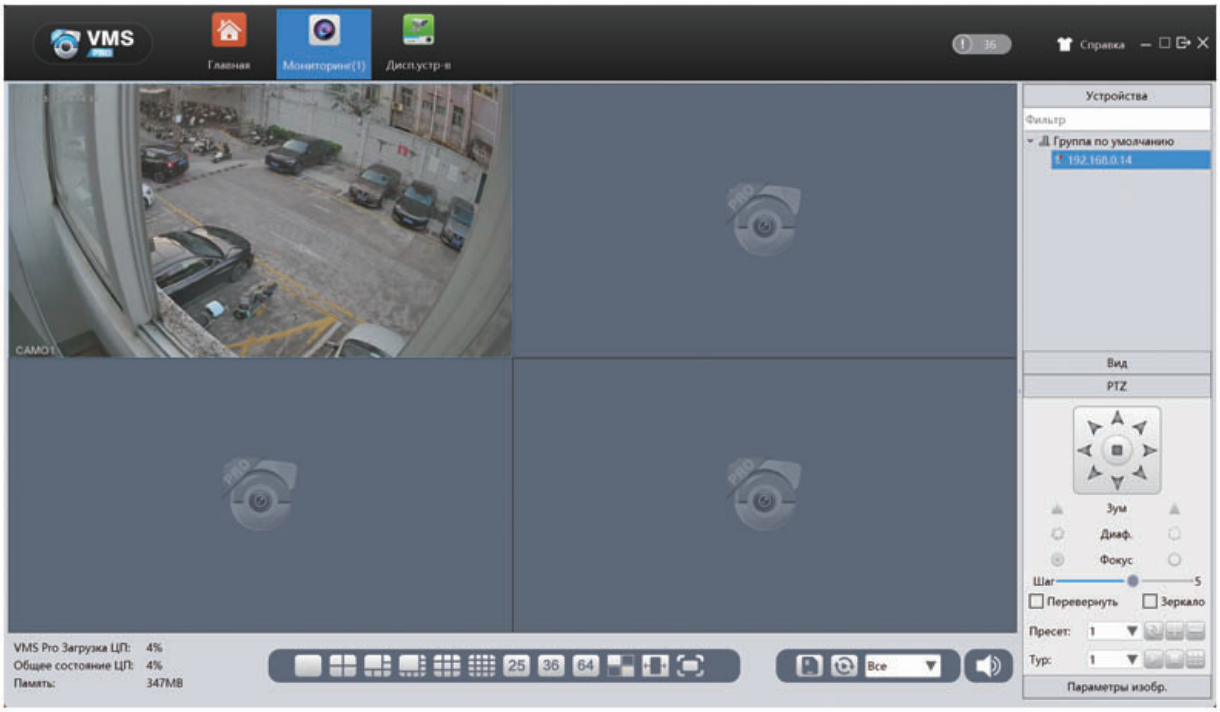

1: Управление вращением камеры
2: Управление масштабированием камеры
3: Установка шага вращения
4: Управление камерой с помощью команд

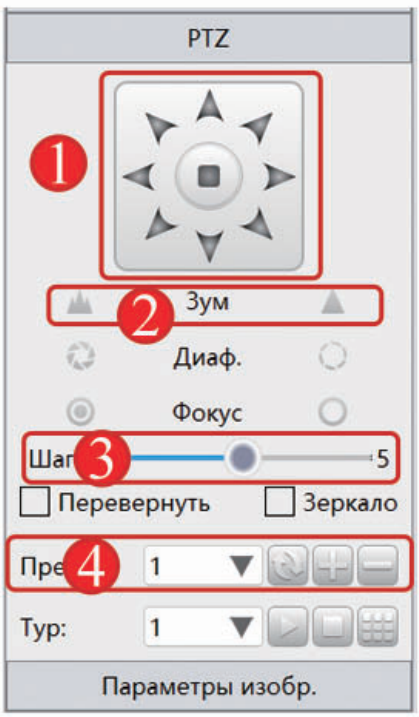

Отображение на э
кране телефона

